

deutsch

**Sicherheitshinweise****Achtung:**

Das Gerät ist nur für den Betrieb an Gleichspannungen bis max. 30 Vdc geeignet. Der Anschluss an höhere Versorgungs- spannungen kann zu schweren Körperverletzungen bis hin zum Tod sowie zu erheblichen Sachschäden führen.

**Achtung:**

Das Gerät darf nur durch fachkundiges und qualifiziertes Personal installiert werden. Bei Funktionsstörungen oder Beschädigungen schalten Sie sofort die Versorgungsspannung ab und senden das Gerät zur Überprüfung ins Werk zurück. Das Gerät beinhaltet keine Servicebauteile und ist für den Einbau in ein Gehäuse konzipiert.

**Vorsicht:**

Verletzungsgefahr durch scharfkantige Messerkontakte! Da die Messerkontakte sehr scharfkantig sind, besteht bei unvorsichtiger Handhabung mit den Schutzschaltern Verletzungsgefahr.

english

**Safety instructions****CAUTION:**

The device is only suitable for operation at DC voltages up to a maximum of 30 V. Connection to higher supply voltages may result in severe physical injury or even death, as well as significant material damage.

**CAUTION:**

The device may only be installed by qualified personnel with the relevant expertise. In the event of malfunction or damage, shut down the supply voltage immediately and return the device to the factory to be checked. The device does not contain any serviceable parts and is designed to be installed inside its housing.

**CAUTION:**

Risk of injury due to sharp-edged blade contacts! The blade contacts have very sharp edges, so there is a risk of injury if circuit breakers are not handled with care.

français

**Consignes de sécurité****ATTENTION:**

L'appareil doit être soumis exclusivement à des tensions continues de 30 V max. Un raccordement à des tensions d'alimentation supérieures peut entraîner des blessures graves, voire mortelles ainsi que d'importants dommages matériels.

**ATTENTION:**

L'appareil ne doit être installé que par du personnel compétent et qualifié. En cas de dysfonctionnement ou de dommage matériel, coupez immédiatement l'alimentation en tension et renvoyez l'appareil à l'usine pour vérification. L'appareil ne contient aucune pièce d'entretien et est conçu pour être intégré dans un boîtier.

**PRUDENCE:**

Risque de blessure lié aux arêtes vives des contacts à couteau! Les arêtes des contacts à couteau étant très tranchantes, il existe un risque de blessure en cas de maniement imprudent des disjoncteurs.

español

**Indicaciones de seguridad****ATENCIÓN:**

Este aparato solo está indicado para el funcionamiento con corrientes continuas de 30 V de CC máx. La conexión a tensiones de suministro más altas puede resultar en lesiones físicas graves e incluso la muerte, así como en daños materiales significativos.


**ATENCIÓN:**

El aparato solo debe ser instalado por personal profesional calificado. En caso de fallas de funcionamiento o daños, desconecte la tensión y envíe el aparato a la fábrica para su revisión. El aparato no contiene piezas de mantenimiento y está diseñado para ser instalado en una carcasa.

**PRECAUCIÓN:**

Peligro de lesiones por contactos de cuchilla filosos. Dado que los contactos de cuchilla son muy filosos, existe un peligro de lesión si se manipulan los disyuntores sin cuidado.

Fig. 2

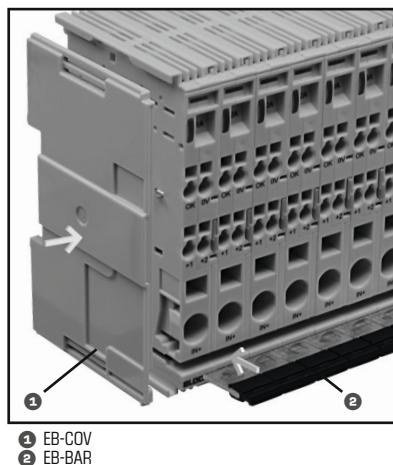**Funktionsbeschreibung:**

Das Kommunikationsmodul dient zur Kommunikation des elektronischen EasyB-Schützschaltersystems mit einer übergeordneten Steuerung (SPS, PCI). Weiterhin bietet das Modul einen Sammelseiteneingang. Die elektronischen Geräteschutzschalter der Baureihe EasyB bieten selektiven Schutz von 24 Vdc Verbrauchern und lassen sich modular anreihen. Verschiedene Auslösestromstärken mit und ohne aktive Strombegrenzung sind verfügbar. Die vorliegende Betriebsanleitung ist eine Kurzanleitung. Ausführliche Daten finden Sie im Downloadbereich des Produkts unter [www.block.eu](http://www.block.eu).

**Aufbau Fig. 1:**

- ① Aufnahme Querverbindner EB-BAR
- ② Einspeiseklemme bis max. 40 A
- ③ IO-LINK C/Q
- ④ Reseteingang „RE“
- ⑤ Entriegelungslasche
- ⑥ IO-LINK L-
- ⑦ IO-LINK L+
- ⑧ Taster / LED
- ⑨ Beschriftungsfeld für 5 mm und 6 mm Markiersysteme

**Montage Fig. 2, Fig. 3:**

Montieren Sie das Gerät waagerecht auf der Normprofilschiene TS 35-15/7,5 (EN 60715). Das Gerät ist so zu montieren, dass die Lüftungsschlitz nach oben beziehungsweise nach unten gerichtet sind. Halten Sie einen Mindestabstand von 30 mm nach oben und unten an. Weitere Module werden seitlich eingeschoben. Für korrekte Funktion ist das Kommunikationsmodul immer als erstes Modul ganz links zu montieren. Als Abdeckung des linken Moduls auf der linken Gehäuseseite ist die Abdeckung EB-COV ① erforderlich.

**Anschließen:**

Dimensionieren Sie die Leitungen dem max. Eingangs-/Ausgangsstrom entsprechend. Die zulässigen Leitungsschnitte entnehmen Sie Tabelle 1. Schließen Sie die +24 Vdc Versorgungsspannung an die Einspeiseklemme In+ an. Die +24 Vdc Versorgungsspannung wird durch den Querverbinde EB-BAR ② über alle Module gebrückt. Alle weiteren Signalverbindungen sind durch das Anreihen automatisch gebrückt. Bei Strömen > 40 A sind mehrere Einspeiseklemmen zu verwenden. Wählen Sie die Einspeiseklemmen so, dass der Strom im Querverbinde 80 A nicht überschreitet.

**Demontage:**

Entfernen Sie den Querverbinde EB-BAR und alle angeschlossenen Leitungen vom zu demontierenden Modul. Ziehen Sie es an der Entriegelungslasche aus dem Verbund heraus.

**Mounting Fig. 2, Fig. 3:**  
Mount the device horizontally on the TS 35-15/7.5 standard profile rail (EN 60715). When mounting the device, make sure the ventilation slits are facing either upwards or downwards. You should ensure a minimum clearance distance of 30 mm above and below. Additional modules are inserted at the side. For correct function the communication module must be installed as first module on the left hand side. The module on the left to the left side of the housing needs to be covered with the EB-COV cover ①.

**Connection:**

Dimension the cables on the basis of the max. input/output current. Please see table 1 for the permissible cable cross-sections. Connect the +24 Vdc supply voltage at the In+ power terminal. The EB-BAR power bus bar ② is used to jumper the +24 Vdc supply voltage across all the modules. All the other signal connections are automatically jumped over things to be in a row. Several power terminals need to be used for currents > 40 A. When choosing power terminals, make sure the current in the power bus bar does not exceed 80 A.

**Demounting:**

Remove the EB-BAR power bus bar and all the connected cables from the module to be demounted. To remove it from the assembly, pull on the release tab.

**Montage Fig. 2, Fig. 3 :**  
Montez l'appareil horizontalement sur le rail profilé normalisé TS 35-15/7,5 (EN 60715). L'appareil doit être monté de manière à ce que les grilles d'aération soient orientées vers le haut ou vers le bas. Respectez un écart minimum de 30 mm en haut et en bas. D'autres modules sont insérés latéralement. Pour un fonctionnement correct, le module de communication doit toujours être monté complètement à gauche en tant que premier module. Pour le module gauche sur le côté gauche du boîtier, la couverture EB-COV ① est requise.

**Raccordement :**

Dimensionnez les câbles en fonction du courant d'entrée/de sortie max. Les sections de câbles admissibles sont répertoriées dans le tableau 1. Raccordez la tension d'alimentation +24 V CC à la borne d'alimentation In+. La tension d'alimentation +24 V CC est pontée sur tous les modules via le connecteur transversal EB-BAR ②. Toutes les autres liaisons de signaux sont automatiquement pontées du fait de la juxtaposition. Pour les courants > 40 A, il convient d'utiliser plusieurs bornes d'alimentation. Sélectionnez les bornes d'alimentation de manière à ne pas dépasser le courant du connecteur transversal 80 A.

**Démontage :**

Retirez le connecteur transversal EB-BAR et tous les câbles du module à démonter. Tirez-le au niveau de la bride de déverrouillage pour l'extraire de l'ensemble.

**Montaje fig. 2, fig. 3:**  
Instale el aparato horizontalmente sobre la guía de perfil estándar TS 35-15/7,5 (EN 60715). El aparato debe ser instalado de manera que las ranuras de ventilación miren hacia arriba o hacia abajo. Respete una distancia mínima de 30 mm hacia arriba y hacia abajo. Los módulos adicionales se insertan lateralmente. Para un correcto funcionamiento, el módulo de comunicación se debe montar primero y bien a la izquierda. La cubierta EB-COV ① es necesaria como cubierta del módulo izquierdo del lado izquierdo de la carcasa.

**Conectar:**

Dimensione los cables de acuerdo a las corrientes máximas de entrada/salida. En la tabla 1 puede consultar las secciones transversales de cables admitidas. Conecte la tensión de alimentación de +24 V de CC a la terminal de alimentación In+. La tensión de suministro de +24 V de CC se conecta en puente a lo largo de todos los módulos por medio del conector transversal EB-BAR ②. Las conexiones de señal restantes se puentean automáticamente por la instalación en fila. En caso de corriente > 40 A se deben emplear varios bornes de alimentación. Elija los bornes de alimentación de manera que la corriente del conector transversal no supere 80 A.

**Desmontaje:**

Desconecte el conector transversal EB-BAR y todos los cables conectados al módulo que desea desinstalar. Retirese del conjunto usando la palanca de desbloqueo.

Artikelnummerbeschreibung / Part number  
description / Description référence / Descripción  
de número de artículo:

Fig. 4




Klemm Daten / Terminal data / Caractéristiques de raccordement / Datos de terminal:

Tab. 1	2	3 + 4 + 5 + 6
a)	15 ... 16 mm <sup>2</sup> / AWG 16 ... 6	0,08 ... 25 mm <sup>2</sup> / AWG 28 ... 14
b)	1,5 ... 16 mm <sup>2</sup> / AWG 16 ... 6	0,08 ... 25 mm <sup>2</sup> / AWG 28 ... 14
c)	15 ... 10 mm <sup>2</sup> / AWG 16 ... 8	0,08 ... 15 mm <sup>2</sup> / AWG 28 ... 16
d)	14 mm	8 mm

al Massive Leitung / solid conductor / fil rigide / alambre de forma masiva  
bl Litze ohne Adresshilfe / stranded conductor / fil souple sans embout / trenz sin mangos extremos  
cl Litze mit Adresshilfe / stranded conductor with ferrule / fil souple avec embout / trenza con mangos extremos  
di Absolierlänge / stripping length / longueur de dénudage / longitud de pelado

Maßzeichnung / Dimensions / Dimensions / Dibujo acotado:

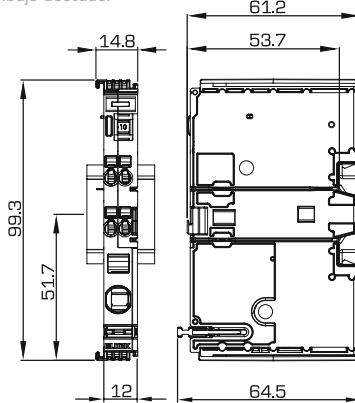

Prüfzeichen / Markings / Approbation / Marcas de verificación:



BLOCK Transformatoren-Elektronik GmbH  
Max-Planck-Straße 36-46 • 27283 Verden, Germany  
info@block.eu • block.eu

Technische Änderungen vorbehalten.

Subject to change.

Sous réserve de modifications techniques.

Sujeto a modificaciones.

deutsch

Betriebszustände, Signalisierungen, Reaktionen:

	Betriebszustand / Beschreibung	LED
Z 0	Modulinitialisierung / Fehlende Betriebsspannung	aus
Z 1	Modul initialisiert aber keine Verbindung zum Master hergestellt	grün blinkend
Z 2	Modul initialisiert und Verbindung zum Master hergestellt	grün

english

Operational statuses, signaling, reactions:

	Operational status / Description	LED
Z 0	Module initialization / No operating voltage	off
Z 1	Module initialized but no connection established to the master	green flashing
Z 2	Module initialized and connection established to the master	green

français

États de fonctionnement, signalisations, réactions:

	Etat de fonctionnement / Description	LED
Z 0	Initialisation du module / Absence de tension de service	désactivé
Z 1	Module initialisé, mais absence de liaison au module maître	vert clignotant
Z 2	Module initialisé et liaison au module maître effectuée	vert

español

Estados de funcionamiento, señalizaciones, reacciones:

	Estado de funcionamiento / Descripción	LED
Z 0	Inicialización del módulo / No hay tensión de servicio	apagado
Z 1	Módulo inicializado, pero no se estableció conexión con el maestro	verde parpadeante
Z 2	Módulo inicializado y conexión con el maestro establecida	verde

Technische Daten:

EB-IO-LINK

EB-IO-LINK1

Eingangsdaten

Eingangsspannung	24 Vdc
Eingangsspannungsbereich	18 ... 30 Vdc
Ein- und Ausschaltschwelle	17,5 Vdc ± 0,7 Vdc lein / 16,7 Vdc ± 0,7 Vdc laus
Rückspiegelfestigkeit	35 V
Modulinitialisierungszeit	20 ms
Ruhestrom / max. Verlustleistung	128 mA / 3,07 W
Anschlüsse Eingang	Federkontakt (+) siehe Tab. 1 / Sammelschiene (+)

Schnittstelle

Übertragungsart COM3 / 230400B

Anschlüsse Schnittstelle Siehe Tab. 1

Zur Verwendung mit

EB-0824-xxx-x,  
EB-1824-xxx-x,  
EB-3824-xxx-x

EB-IO-LINK

Input data	24 Vdc
Rated input voltage	24 Vdc
Input voltage range	18 ... 30 Vdc
Turn-on / off threshold	17,5 Vdc ± 0,7 Vdc (on) / 16,7 Vdc ± 0,7 Vdc (off)
Resistance to reverse feed (max.)	35 Vdc
Module initialisation time	20 ms
Quiescent current / Max. power loss	128 mA / 3,07 W
Terminals input	Spring-contact (+) see Tab. 1/ cross-connector (+)

Interface

Interface IO-LINK

Transmission mode COM3 / 230400B

Terminals interface See Tab. 1

Prozessdaten

Anzahl 6 Byte 23 Byte

Inhalt	Sammelmeldung, ausgelöst / Kanal Strom / Kanal, 4 Byte optional
<b>Reset</b>	

Reset

Reseteingang „RE“ DC 24 V (Reset)

Level high: 11 Vdc ... 30 Vdc, Level low: 0 Vdc ... 5 Vdc

Anschlüsse Reset Siehe Tab. 1

Zulassungen

UL 508 E-File: 219022

DNV GL DNV GL (Germanischer Lloyd) classified: Temperature D, Humidity B, Vibration A, EMC B, Enclosure A (IP20)

Allgemeine Daten

Umgebungstemperatur -25 °C ... +70 °C

Lagertemperatur -25 °C ... +85 °C

Schutztarif IP 20

Verschmutzungsgrad 2

Air humidity 5 ... 96 %, keine Kondensation

Klimaklasse 3K3

Schutzklasse III

Überspannungskategorie I

Gewicht 40 g

Maße (B x H x T) inkl. TS35 15 x 99 x 60 mm

EB-IO-LINK

Input data	24 Vcc
Tension nominale d'entrée	24 Vcc
Plage de tension d'entrée	18 ... 30 Vcc
Seuil d'activation et de désactivation	17,5 Vcc ± 0,7 Vcc (activation) / 16,7 Vcc ± 0,7 Vcc (désactivation)
Résistance à l'alimentation de retour	35 Vcc
Duree d'initialisation du module	20 ms
Courant de repos / puissance dissipée max.	128 mA / 3,07 W
Connexions entrée	à ressort latéral (+) voir Tab. 1/ Barre omnibus (+)

Interface

Interface IO-LINK

Mode de transmission COM3 / 230400B

Connexions interface Voir Tab. 1

Pour utilisation avec

EB-0824-xxx-x,	max. 40
EB-1824-xxx-x,	max. 16
EB-3824-xxx-x	

Données de process

Nombre	6 Byte	23 Byte
Content	Collective signal, tripped / CH, current / CH, 4 Byte optional	
<b>Reset</b>		

Reinitialisation

Entrée de réinitialisation „RE“ 24 V CC (réinitialisation), Niveau haut: 11 V CC ... 30 V CC, Niveau bas: 0 V CC ... 5 V CC

Connexions de réinitialisation Voir Tab. 1

Approbations

UL 508 E-File: 219022

DNV GL DNV GL (Germanischer Lloyd) classified: Temperature D, Humidity B, Vibration A, EMC B, Enclosure A (IP20)

Dommes générales

Température ambiante -25 °C ... +70 °C

Température de stockage -25 °C ... +85 °C

Type de protection IP 20

Degré d'encaissement 2

Humidité de l'air 5 ... 96 %, sans condensation

Classe climatique 3K3

Classe de protection III

Classe de surtension I

Poids 40 g

Dimensions (L x H x P) inkl. TS35 15 x 99 x 60 mm

Caractéristiques techniques:

EB-IO-LINK

EB-IO-LINK1

Données d'entrée	24 V CC
Tension nominale d'entrée	24 V CC
Plage de tension d'entrée	18 ... 30 V CC
Seuil d'activation et de désactivation	17,5 V CC ± 0,7 V CC (activation) / 16,7 V CC ± 0,7 V CC (désactivation)
Résistance à l'alimentation de retour	35 V CC

Interface	IO-LINK
Transmission mode	COM3 / 230400B
Mode de transmission	COM3 / 230400B
Connexions interface	Voir Tab. 1
Interface	IO-LINK

Datos técnicos:	EB-IO-LINK	EB-IO-LINK1
Datos de entrada		
Tensión nominal de entrada	24 V de CC	
Rango de tensión de entrada	18 ... 30 V de CC	
Umbral de conexión y desconexión	17,5 V de CC ± 0,7 V de CC (Activación) / 16,7 V de CC ± 0,7 V de CC (Desactivación)	
Resistencia al voltaje de retorno	35 V de CC	
Tiempo de inicialización del módulo	20 ms	
Corriente de reposo / potencia disipada	128 mA / 3,07 W	
Conexiones entradas	elástico lat. (+) ver Tab. 1/ barra colectora (+)	
Interfaz	IO-LINK	

Datos técnicos:	EB-IO-LINK	EB-IO-LINK1
Datos de entrada		
Tensión nominal de entrada	24 V de CC	
Rango de tensión de entrada	18 ... 30 V de CC	
Umbral de conexión y desconexión	17,5 V de CC ± 0,7 V de CC (Activación) / 16,7 V de CC ± 0,7 V de CC (Desactivación)	
Resistencia al voltaje de retorno	35 V de CC	
Tiempo de inicialización del módulo	20 ms	
Corriente de reposo / potencia disipada	128 mA / 3,07 W	
Conexiones entradas	elástico lat. (+) ver Tab. 1/ barra colectora (+)	
Interfaz	IO-LINK	

Datos técnicos:	EB-IO-LINK	EB-IO-LINK1
Datos de entrada		
Tensión nominal de entrada	24 V de CC	
Rango de tensión de entrada	18 ... 30 V de CC	
Umbral de conexión y desconexión	17,5 V de CC ± 0,7 V de CC (Activación) / 16,7 V de CC ± 0,7 V de CC (Desactivación)	
Resistencia al voltaje de retorno	35 V de CC	
Tiempo de inicialización del módulo	20 ms	
Corriente de reposo / potencia disipada	128 mA / 3,07 W	
Conexiones entradas	elástico lat. (+) ver Tab. 1/ barra colectora (+)	
Interfaz	IO-LINK	

Datos técnicos:	EB-IO-LINK	EB-IO-LINK1
Datos de entrada		
Tensión nominal de entrada	24 V de CC	
Rango de tensión de entrada	18 ... 30 V de CC	
Umbral de conexión y desconexión	17,5 V de CC ± 0,7 V de CC (Activación) / 16,7 V de CC ± 0,7	