


# Thermostat Abdeckung Digital 55x55 mm

Typ: RTA 001 D  
Art.Nr.: 6210-40-0003  
DEHA-Nr.: 6358752

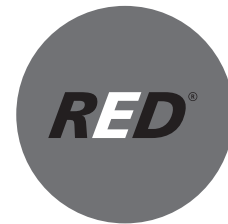

ÜBERZEUGT. EINFACH.




1

## MONTAGEART

- 1- Obere Gruppe (3) des Digital-Temperaturreglers herausziehen.
- 2- Rahmen (2) herausnehmen.
- 3- Kabelverbindung der unteren Gruppe (1) des Digital-Temperaturreglers gem. Anschlussplan ausführen.
- 4- Die untere Gruppe (1) des Digital-Temperaturreglers in die Wandaufnahme einsetzen und Hakenschrauben (4) mit geeignetem Schraubendreher festschrauben.
- 5- Die obere Gruppe (3) des Digital-Temperaturreglers in den Rahmen (2) einsetzen.
- 6- Obere Gruppe (3) des Digital-Temperaturreglers sowie den Rahmen (2) in die Aufnahme der Hakenschrauben (4) einstecken.

### NOTIZ:

- Das Produkt muss sich in einem Abzweigkasten mit 43 mm Tiefe befinden.
- Die Kabelspitze sollte 6 mm geöffnet werden.

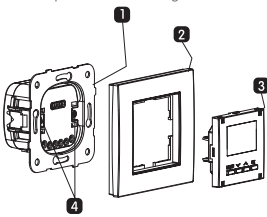

- 1) Untere Gruppe
- 2) Rahmen
- 3) Oberteil
- 4) Hakenschrauben

2

## TECHNISCHE

Temperaturregelbereich	+5°C ... +30°C
Betriebstemperatur	0°C ... +30°C
Minimale Schaltzeit	5 minute
Betriebsspannung	230V~ ±10%, 50Hz
Schutz	IP 20
Normkonformität	EN 60730-1 EN 60730-2-9
Maximale Ausgangsspannung	NO: 10(2)A 230 VAC NC: 5(1)A 230 VAC
Leistungsreserve	Ca. 6 Stunden 25°C
Speicherkapazität	Täglich 4 Betriebsbereiche
Verbindungsterminals	Max. 1 x 4 mm <sup>2</sup> oder 2 x 2.5 mm <sup>2</sup>

## HAUPTDISPLAY



- Die Hauptanzeige zeigt Tag, Stunde, eingestellte Temperatur, Betriebsmodus, Programm-Trackinganzeige und die Heiz sowie an.
- Mit den Tasten werden Temperatureinstellungen durchgeführt.

3

- Zusätzlich / kann anstelle der Tasten Meiner der voreingestellten Temperaturwerte , , und der GESCHLOSSEN-Modus mit der MENU-Taste ausgewählt werden.
- Symbol zeigt, dass das Heizsystem aktiviert wurde.
- zeigt, dass der Temperaturregler ausgeschaltet wurde. Bei ausgeschaltetem Zustand des Temperaturreglers, schaltet sich der automatische Frostschutz bei 5 Grad ein.

Das Zeichen **AUTO** zeigt an, dass sich die Temperatur in den vorher festgelegten Zeiträumen automatisch ändern wird (Sehen Sie Programmeinstellungen). Können mit der OK Taste kontrolliert werden.

## EINSTELLUNGEN

Temperatur  
Schalten.Prog.  
Sommer/Winter  
Sprache/Language  
Datum, Zeit  
Anzeige

- Um das Einstellungs Menü aufzurufen, muss im Hauptdisplay die MENU - Taste 3 Sekunden lang gedrückt werden.
- Tasten im Menü bewegt werden. Mit der OK-Taste kommt man auf die Untermenüs. Mit der Menü-Taste kommt man zurück auf das obere Menü.

## Temperatureinstellungen

Temperatur  
Schalten.Prog.  
Sommer/Winter  
Sprache/Language  
Datum, Zeit  
Anzeige

Komfort : 24,0°C  
Stand By: 18,0°C  
Nacht : 21,0°C

4

- Durch Anwahl der Registerkarte Temperatur gelangt man zum Menü Temperatur.
- Mit den Tasten werden die Temperaturwerte eingestellt.
- Mit der OK-Taste kann zwischen den Modi gewechselt werden.
- Mit der MENU-Taste werden die Werte gespeichert und man gelangt zum übergeordneten Menü.

## Programmeinstellungen

Temperatur  
Schalten.Prog.  
Sommer/Winter  
Sprache/Language  
Datum, Zeit  
Anzeige

PRG-Sommer  
PRG-Winter

- Mit der Auswahl des Menüreiters kommt man in das Menüprogramm.
- Zwischen den Sommer- und Winterprogrammen wird das gewünschte ausgewählt.

Alle Tage  
Wochentage  
Wochenende  
Tage

Montag  
Dienstag  
Mittwoch  
Donnerstag  
Freitag  
Samstag

PRG-Winter  
Montag  
C C   
00:00 06:00 22:00 -:-  
06:00 22:00 24:00 -:-

- Es wird eines der Optionen "alle Wochentage, nur Werkstage, nur Wochenendtage und jeder Tag" ausgewählt.
- Beim erscheinenden Fenster wird mithilfe der Tasten der Betriebsmodus ausgewählt. Mit dem Drücken der OK-Taste kann zwischen den Reitern gewechselt werden. Mit den Tasten wird der Betriebszeitraum ausgewählt. Mit der MENU-Taste gelangt man zum übergeordneten Menü.

5

## Programmwahl

Temperatur  
Schalten.Prog.  
Sommer/Winter  
Sprache/Language  
Datum, Zeit  
Anzeige

Sommer  
✓ Winter

- Mit dem Eintritt vom Hauptmenü in das Menü SOMMER/WINTER wird ausgewählt welches Schalterprogramm aktiv sein soll.

## Spracheinstellungen

Temperatur  
Schalten.Prog.  
Sommer/Winter  
Sprache/Language  
Datum, Zeit  
Anzeige

✓ Deutsch  
English  
Español  
Français  
Polski  
Русский

- Durch Anwahl der Registerkarte Sprache gelangt man zum Menü Sprache.
- Beim erscheinenden Fenster wird mithilfe der Tasten der Betriebsmodus ausgewählt. Sprachauswahl wird mit OK-Taste bestätigt. Mit der MENU-Taste gelangt man zum übergeordneten Menü.

## Datums, Uhrzeiteinstellungen

Temperatur  
Schalten.Prog.  
Sommer/Winter  
Sprache/Language  
Datum, Zeit  
Anzeige

18.05.2015  
16:54

6

- Vom Hauptmenü geht man in das Menü für Datum und Uhrzeit.
- Erhöhen und reduzieren mit den Tasten mit der OK Taste wird zwischen den Reitern gewechselt. Mit der MENU-Taste gelangt man zum übergeordneten Menü.

## Display Einstellungen

Temperatur  
Schalten.Prog.  
Sommer/Winter  
Sprache/Language  
Datum, Zeit  
Anzeige

Helligkeit: 100%  
Licht : An

- Durch Anwahl der Registerkarte Anzeige gelangt man zum Menü Anzeige.
- Die Stärke der Hintergrundhelligkeit wird in Prozent (%) mit den Tasten eingestellt.
- Taste: Wenn nur Tasten gedrückt werden leuchtet das Hintergrundlicht auf.
- Aus: Auf keinem Fall wird das Hintergrundlicht nicht leuchten.
- Ein: Hintergrundlicht leuchtet mit 1/3 der eingestellten Stärke, wenn keine Taste gedrückt wird.
- Mit der MENU Taste gelangt man zurück ins Hauptmenü.

## Reset

Schalten.Prog.  
Sommer/Winter  
Sprache/Language  
Datum, Zeit  
Anzeige  
Zurücksetzen

Abbrechen  
Zurücksetzen

Abbrechen  
Zurücksetzen


- Durch Auswahl des Reset-Reiters tritt man in das Menü fürs Zurücksetzen.
- Wenn "Zurücksetzen" gewählt wird, kehren alle Einstellungen des Thermostats zu den Fabrikeinstellungen zurück.

7

## WERKSEINSTELLUNGEN

- Menüsprache: Englisch
- Temperatur: Anwesenheit 24°C, Abwesenheit 18°C, Nacht 21°C
- Bildschirm: Helligkeit: 100 %, Licht: Taste
- Aktives Programm: Winter
- Winterprogramm
  - Wochentage: 00:00-06:00 Uhr Nacht / 06:00-22:00 Uhr Anwesenheit
  - Wochenende: 00:00-06:00 Uhr Nacht / 08:00-23:00 Uhr Anwesenheit / 23:00-24:00 Uhr Nacht
- Sommerprogramm:
  - Wochentage: 00:00-06:00 Uhr Nacht / 06:00-22:00 Uhr Anwesenheit / 22:00-24:00 Uhr Nacht
  - Wochenende: 00:00-08:00 Uhr Nacht / 08:00-23:00 Uhr Anwesenheit / 23:00-24:00 Uhr Nacht

## VERBINDUNGSDIAGRAM

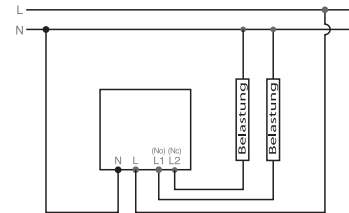

8

## GARANTIEBEDINGUNGEN

Die nachstehenden Garantiebedingungen gelten für die Europäische Union. Die DEHA Elektrohandels-gesellschaft mbH & Co. KG räumt diese Garantieleistungen zusätzlich zu den gesetzlichen Gewährleistungsansprüchen aus dem Kaufvertrag ein und beeinträchtigt nicht die Rechte der Endverbraucher.

1. Die Garantie erstreckt sich auf Material-, Konstruktions- und/oder Fabrikationsfehler und gilt für das gesamte Produkt ausgenommen Fehler, die durch höhere Gewalt verursacht werden und mechanische Beschädigungen wie z.B. Transportschäden, nicht unter die Garantie.
  2. Die Garantie setzt nachweislich die Einhaltung folgender Bedingungen voraus: Bestimmungsgemäßer Gebrauch der Produkte nach Maßgabe der jeweiligen Produkt- und Anwendungsspezifikation.
- Grenzwerte für Umgebungstemperatur (0° - 30°C), sowie Netzspannung (220 - 240 V AC) dürfen nicht überschritten werden.
  - Die Installation ist nach Maßgabe der Montageanweisung aus schließlich durch Fachpersonal durchzuführen.
  - Besondere, extreme Umgebungsbedingungen wie z.B. Küstengebiete sind vor der Installation mit dem Hersteller schriftlich abzustimmen, nur in diesem Fall kann eine Garantie übernommen werden.
  - Schäden am Produkt aufgrund von Krieg, Terrorismus, Brand, Unfall, Naturkatastrophen, beabsichtigtem oder versehentlichem Missbrauch, falschem Gebrauch, Nachlässigkeit oder unsachgemäßer Wartung sowie Einsatz unter unnormalen Bedingungen stellen keinen Garantiefall dar.
  - Unerhebliche und kosmetische Schäden am Produkt (unbeabsichtigt oder anderweitig), d.h. Schäden, die sich nicht auf den Betrieb und die Funktionen des Produktes auswirken, wie beispielsweise Rost, Verschleiß und Änderung der Farbe, Textur oder Oberflächenbeschaffenheit stellen ebenfalls keinen Garantiefall dar.
  - Die DEHA Elektrohandels-gesellschaft mbH & Co.KG behält sich vor, über die Berechtigung des Garantieanspruchs selbst zu entscheiden. Um eine genaue Fehleranalyse durchführen zu können, erfordert dies die Rückgabe aller defekten Produkte in einer ausreichend frankierten Verpackung.
  - Die Garantie wird in der Form geleistet, dass nach unserer Entscheidung das Produkt oder die fehlerhaften Bestandteile hiervon an einem unserer Standorte repariert oder durch gleiche bzw. gleichwertige Ersatzprodukte ersetzt werden oder das Produkt gegen Erstattung des Kaufpreises zurückgenommen wird. Bei Ersatz ist eine Abweichung von dem ursprünglichen Produkt auf Grund technischen Fortschritts, sowie eine vertretbare, geringe Abweichung hinsichtlich Designs und Eigenschaften vorbehalten. Auf die Ersatzprodukte bzw. -teile wird für die restliche Zeit des Garantiezeitraums eine Garantie nach diesen Bedingungen übernommen.
  - Von der Garantie sind insbesondere nicht umfasst: Betriebsausfallschäden, entgangener Gewinn und sonstige mittelbare wie unmittelbare Folgeschäden, vergebliche Aufwendungen, Ein- und Ausbaurkosten, Hilfsmittel für Austausch etc., Montage- und Demontagekosten.
  - Die gesetzlichen Gewährleistungsrechte bleiben unberührt und gelten unabhängig von der Garantie. Dies gilt auch für die Ansprüche gegen den Fachhändler/Installateur.
  - Wir behalten uns vor, die Garantiebedingungen jederzeit ohne besondere Vorankündigungen zu ändern.
  - Für das Rechtsverhältnis im Zusammenhang mit der Garantie gilt ausschließlich deutsches Recht unter Ausschluss von UN-Kaufrecht.

9

## ⚠️ WARNUNG

- Vor der Montage stellen Sie bitte sicher, dass das Gerät ausgesteckt ist.
- Die Anschlüsse und Montagen von elektrischen Geräten dürfen nur von Personal mit Eignungszertifikat durchgeführt werden.
- Für Mängel, Unfälle und Verluste, die Montagen und Eingriffen von Personen, die nicht im Besitz eines Fähigkeitszeugnisses sind, aufreten wird keinerlei Verantwortung übernommen.
- Die Reinigung des Produkts wie Drehknopf, Abdeckung und Rahmen mit einem trockenen oder leicht befeuchteten Tuch durchführen. Auf keinen Fall Alkohol, alkoholhaltige Flüssigkeiten u. Ä. Chemikalien verwenden. Während das Produkt am Strom angeschlossen ist, nicht mit einem feuchten Tuch reinigen und die Berührung mit Wasser vermeiden.
- Sollte die Oberfläche, an die das Produkt angeschlossen ist gestrichen werden, bewahren Sie das Produkt zusammen mit Deckel und Rahmen auf.
- Beim Tragen und während des Transports halten Sie das Produkt von feuchten und nassen Umgebungen fern.
- Nur für den Gebrauch im Innenbereich.

## ENTSORGUNG

Zur Erhaltung und zum Schutz der Umwelt, der Verhinderung von Umweltverschmutzung und um die Wiederverwertung von Rohstoffen (Recycling) zu verbessern, wurde von der europäischen Kommission eine Richtlinie erlassen, nach der elektrische und elektronische Geräte vom Hersteller zurückgenommen werden, um sie einer geordneten Entsorgung oder einer Wiederverwertung zuzuführen. Die Geräte, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen innerhalb der Europäischen Union daher nicht über den unsortierten Siedlungsabfall entsorgt werden:



Bitte informieren Sie sich bei Ihren lokalen Behörden über die ordnungsgemäße Entsorgung.

Verpackungs-Reg.-Nr.: DE3513737456573  
WEEE-Reg.-Nr.: DE89717721

10

Hergestellt für:  
**DEHA Elektrohandels-ges. mbH & Co. KG**  
Weilimdorferstr. 74/2  
70839 Gerlingen  
Deutschland



**ÜBERZEUGT. EINFACH.**