

Zeitschaltuhr S12



Handbetrieb

Der Rollladen wird mit Hilfe der Auf-/Ab-Tasten in die gewünschte Position gefahren.
Bei einer Betätigung länger als ca. 0,8Sek geht der Ausgang für ca. 3Min in Selbsthaltung.
Die Selbsthaltung kann jederzeit durch die Taste Set oder die Taste der Gegenrichtung gestoppt werden.

Automatikbetrieb

Zusätzlich zu den im Handbetrieb beschriebenen Funktionen fährt der Rollladen automatisch zu den programmierten Schaltzeiten hoch bzw. runter. Im Automatikbetrieb wird zwischen drei Programmarten unterschieden:

Tagesprogramm: Die Schaltzeiten sind für alle Wochentage gleich.

Wochenprogramm: Für jeden Wochentag können die Schaltzeiten individuell eingestellt werden.


Zufallsprogramm: Zusätzlich zu den Programmarten Tages-/Wochenprogramm kann ein Zufallsgenerator aktiviert werden.
Die Schaltzeiten variieren dann um ± 15 Minuten.

Memoryfunktion


Vereinfachte Programmiermöglichkeit für die Schaltzeiten des Tagesprogramms.

Betriebsarten


Umschaltung Handbetrieb - Automatikbetrieb



Umschaltung Tages-/Wochenprogramm
(Nur im Automatikbetrieb)




Zufallsgenerator Ein- bzw. Ausschalten
(Nur im Automatikbetrieb)



Einstellung Uhrzeit + Datum


Die Einstellung der Uhrzeit und des Datums kann in jeder Betriebsart durchgeführt werden.

Drücken Sie bitte hierzu für ca. 4s die SET-Taste bis die Uhrzeit blinkt.

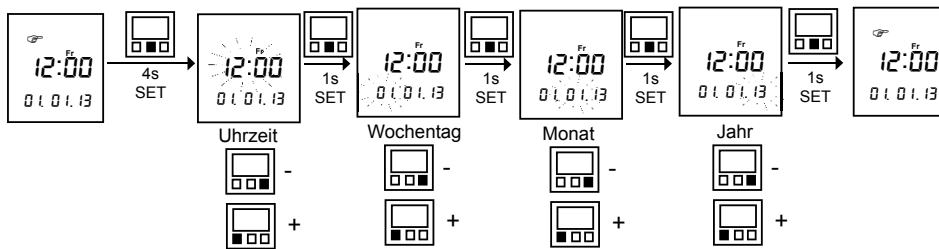


Memoryfunktion

Programmierung der 'Auf'-Zeit
Zur gewünschten Zeit drücken Sie gleichzeitig 5 Sekunden lang die SET- und die AUF-Taste.



Programmierung der 'Ab'-Zeit
Zur gewünschten Zeit drücken Sie gleichzeitig 5 Sekunden lang die SET- und die AB-Taste.




Jetzt fährt der Rollladen jeden Tag zu den gewählten Uhrzeiten auf, bzw. ab.

Programmierung Schaltzeiten


Die Programmierung der Schaltzeiten kann im Hand- und Automatikbetrieb durchgeführt werden. Drücken Sie bitte hierzu für ca. 6Sek die SET-Taste bis die Schaltzeit blinkt.

Je nach Betriebsart (siehe Kästchen "Betriebsarten") durchlaufen Sie die Programmierung für das Tages- oder Wochenprogramm.

Tagesprogramm (Jeden Tag die gleiche Schaltzeit)

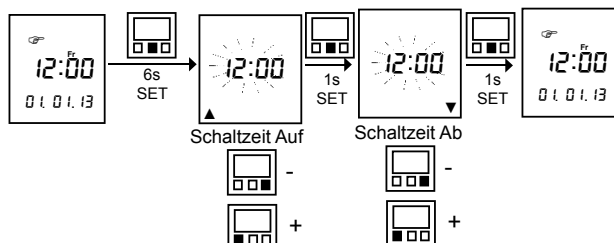


Wochenprogramm (Jeden Tag eine andere Schaltzeit möglich, nur im Wochenprogramm-Modus programmierbar)

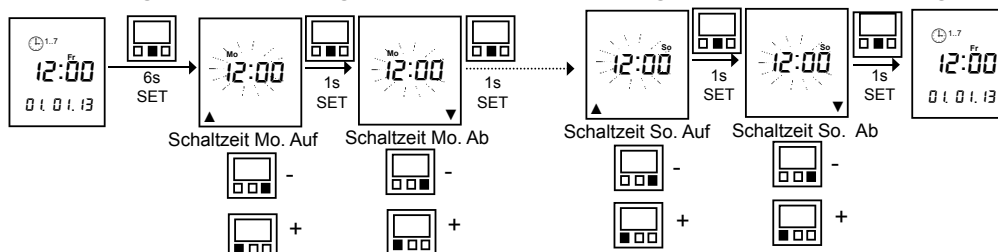

Technische Daten

Nennspannung:	230VAC/50Hz +/- 10%
Schaltspannung:	max. 230VAC
Schaltvermögen:	3A
Temperaturbereich:	0°C...60°C
Anschlussleitung	0,5...2,5mm ²
Schutzart:	IP 20
Schutzklasse	II
Maße (B x H x T)	50 x 50 x 42 für UP Dose Ø 60 mm

Elektrischer Anschluß

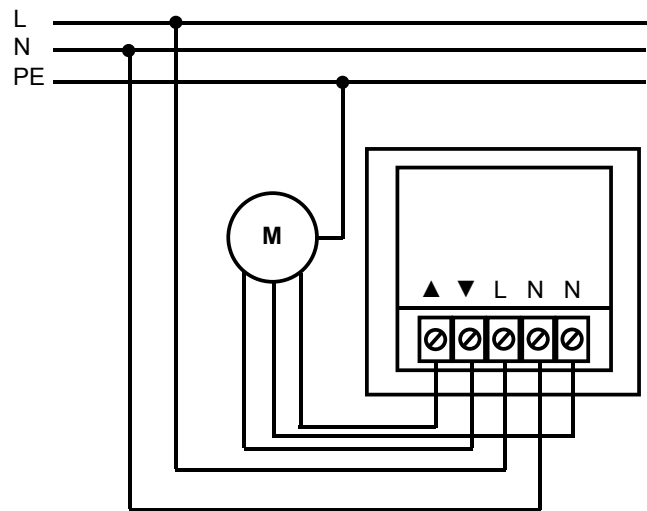

Installationshinweise

Das Gerät darf nur von einer zugelassenen Elektrofachkraft (DIN VDE 1000-10) installiert und in Betrieb genommen werden.

Das Gerät darf nicht geöffnet werden.

Während der Installation muss das Gerät bzw. die Leitung freigeschaltet werden.


Das Gerät muß entsprechend der Motorleistung abgesichert werden.

Die geltenden Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften sind zu beachten.

Es darf nur ein Rolladenantrieb an das Gerät angeschlossen werden.

Soll mehr als ein Motor mit der Schaltuhr betrieben werden, ist zusätzlich ein geeignetes Trennrelais einzusetzen.

Demontage

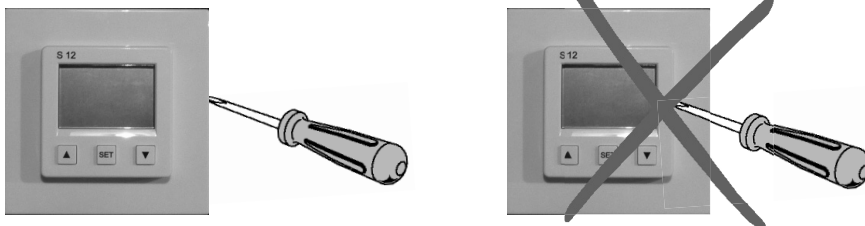

SIMU GmbH

Hombrucher Weg 12
58638 Iserlohn

☎: 0 23 71 / 93 83 - 0

☎: 0 23 71 / 9383 - 73

www.simu-antriebe.de