


Enthält ein vernetztes Produkt, für das zunächst das Starterpaket der Serie "... with Netatmo" installiert werden muss.

Reiheneinbau-Schnittstelle


Steckdosen-Gateway und Master-Switch Kommen/Gehen







Verpackungsinhalt:



2-fach Schalter mit Neutralleiter

Eigenschaften

Der Schalter ist mit folgenden Lasten verwendbar:

+ 45°C + 5°C			LED Dimmable		÷, İ	***) 1 +
110-240 V~ 50/60 Hz	2 x 1,5 mm ²	-‡-	ZZ⊗	□ Ø	⊒ ZI⊗	⊐I®
240 V~	Maxi.	250 W	(*) 50 VA	50 VA	250 VA	250 VA
110 V~	Maxi.	125 W	(*) 25 VA	25 VA	125 VA	125 VA

(*) oder maximal 10 Leuchtmittel. Für eine angenehme Beleuchtung empfehlen wir die Verwendung von Leuchtmitteln desselben Typs und Herstellers.

(**) Eisenkern-Transformatoren müssen mit mehr als 60 % ihrer Nennleistung belastet werden. Bei der Berechnung der zulässigen Leistung muss der Wirkungsgrad von Eisenkern-Transformatoren berücksichtigt werden. Vor der Konfiguration und Verwendung des Produkts muss eine Last angeschlossen werden.


⚠ Sicherheitshinweise

Dieses Produkt darf nur durch eine Elektro-Fachkraft eingebaut werden. Bei falschem Einbau und/oder Umgang besteht Stromschlag- bzw. Brandgefahr. Vor der Installation die Anleitung lesen, den produktspezifischen Montageort beachten. Das Gerät vorbehaltlich besonderer, in der Betriebsanleitung angegebener Hinweise nicht öffnen, zerlegen, beschädigen oder abändern. Alle Produkte von Legrand dürfen ausschließlich von durch Legrand geschultes und anerkanntes Personal geöffnet und repariert werden. Durch unbefugte Öffnung oder Reparatur erlöschen alle Haftungs-, Ersatz- und Gewährleistungsansprüche. Ausschliesslich Zubehör der Marke Legrand benutzen.

Bevor Sie beginnen: Installationsvorkehrungen

Wenn Sie planen, Wechselschalter zu installieren, lesen Sie folgende Hinweise:

Zur Steuerung einer Leuchte **mit zwei oder mehr Schaltern** nutzen Sie nur die folgenden Produkte:

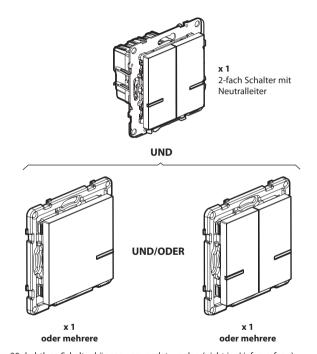

Bis zu 20 drahtlose Schalter können verwendet werden (nicht im Lieferumfang).



Verwenden Sie nicht: zwei 2-fach Schalter zur Steuerung desselben Beleuchtungspunkts.






Schalten Sie über den Leitungsschutzschalter den Strom ab.




Stellen Sie, vor Beginn der Installation sicher, dass der Strom abgeschaltet ist.

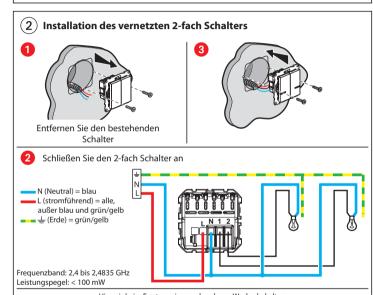


Hinweis beim Ersetzen eines vorhandenen Wechselschalters

Die beiden Korrespondierenden des bisherigen Schalters müssen gemeinsam auf die Klemme 1 <u>oder</u> 2 des neuen vernetzten Schalters angeschlossen werden



Austausch eines bestehenden Unterputzschalters durch einen drahtlosen Lichtschalter



Verwenden Sie eine Klemme, um alle 3 Drähte miteinander zu verbinden (die beiden Korrespondierenden und die Lampenleitung), Verwenden Sie eine separate Klemme, um den Neutralleiter zu isolieren.

3



Zum Hinzufügen dieses Produkts zu Ihrer vernetzten Installation folgen Sie den Anweisungen:

- in der App **Legrand Home + Control** (Abschnitt **Einstellungen/Neues Produkt hinzufügen**)
- in der Bedienungsanleitung auf legrand.de/legrand.at



www.legrand.de - www.legrand.at

Legrand GmbH, Am Silberg 14, 59494 Soest, Deutschland **Legrand Austria GmbH**, Floridsdorfer Hauptstrasse 1, 1210 Wien, Österreich

VEREINFACHTE **EU**-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Der Unterzeichner,

Legrand

erklärt, dass das in dieser Anleitung genannte funkgesteuerte Elektrogerät der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.

Den vollständigen Wortlaut der EU-Konformitätserklärung finden Sie auf folgender Website:

www.legrandoc.com

