

ANWEISUNG ZUM FILTERWECHSEL BEIM FRISCHLUFTERHITZER TYP DTH 35

AIROTHERM

Sehr geehrter Kunde,

für eine einwandfreie Funktion und Leistung Ihres MAICO-Frischluftherzitters ist es wichtig, die Filtermatte in regelmäßigen Zeitabständen zu reinigen bzw. auszutauschen.

Die Filtermatte kann 2 bis 3 mal in einer Lauge ausgewaschen werden.

Ersatzfiltermatten in 5er-Packung können Sie über Ihren Fachgroßhändler oder – falls dort nicht vorrätig – direkt von MAICO beziehen.

Typ ZF 35, Bestell-Nr. 0093.0207

1. Verschmutztes Filter ausbauen

- Filtrerrahmen entsichern und vorsichtig nach unten herausziehen (Bild 1).
- Größten Staub an einer geeigneten Stelle abklopfen oder abfeigen.
- Danach alle Klemmbügel entfernen (Bild 2).
- Filtermatte auswaschen bzw. erneuern.

2. Neues Filter einsetzen

- Saubere Filtermatte einlegen. Die Filtermatte ist von beiden Seiten anströmbar.
Ein Ende in den Rand des Filtrerrahmens eindrücken – mit Rahmenoberkante abschließen lassen – und in dieser Stellung mit einem Bügel im Rahmenrand festklemmen (Bild 3).
Andere Seite genauso.
- Filtrerrahmen durch Unterlagen auf der schmalen Rahmenseite waagrecht legen (Bild 3).
- Dann, an einer Stelle beginnend, eine Welle eindrücken und Klemmbügel einsetzen (Bild 4), dann die nächste Welle usw. bis die gesamte Filtermatte in Zick-Zack-Form eingespannt ist.
- Filtrerrahmen wieder in den Frischluftherzitter einschieben und sichern.

–Änderungen vorbehalten!–

Bild 1



Bild 2



Bild 3


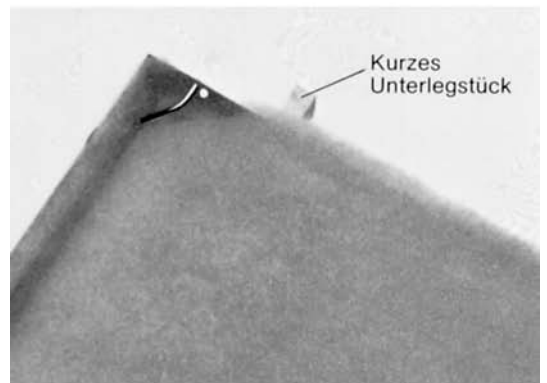


Bild 4

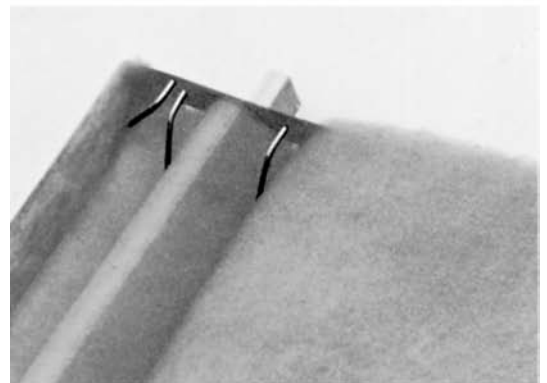

 **MAICO**
VENTILATOREN

Besuchen Sie uns auch im Internet

- MAICO-Homepage
- Brandschutzlösung

→→→ www.maico.de
→→→ www.aeroduct.de

