



● steinel



XLED CAM 1 SC

DE

GB

FR

NL

IT

ES

PT

SE

DK

FI

NO

GR

TR

HU

CZ

SK

PL

RO

SI

HR

EE

LT

LV

BG


CN

RU




- DE... 8 Textteil beachten!
- GB... 17 Follow written instructions!
- FR... 25 Suivre les instructions ci-après !
- NL... 34 Tekstpassage in acht nemen!
- IT... 42 Seguire attentamente le istruzioni!
- ES... 51 ¡Obsérvese la información textual!
- PT... 59 Siga as instruções escritas.
- SE... 67 Följ den skriftliga. montageinstruktionen.
- DK... 74 Følg de skriftlige instruktioner!
- FI... 81 Huomioi tekstiosa!
- NO... 88 Se tekstdelen!
- GR... 95 Τηρείτε γραπτές οδηγίες!
- TR... 103 Yazılı talimatlara uyunuz!
- HU... 110 A szöveges utasításokat tartsa meg!
- CZ... 118 Dodržujte písemné pokyny!
- SK... 126 Dodržiavajte písomné informácie!
- PL... 134 Postępować zgodnie z instrukcją!
- RO... 143 Respectați instrucțiunile următoare!
- SI... 151 Upoštevajte besedilo!
- HR... 159 Pridržavajte se uputa!
- EE... 167 Järgige tekstiosa!
- LT... 175 Atsižvelgti į rašytines instrukcijas!
- LV... 183 Pievēršiet uzmanību teksta daļai!
- BG... 191 Прочетете инструкциите!
- CN... 199 遵守文字说明要求!
- RU... 205 Соблюдать текстовую инструкцию!


3.1

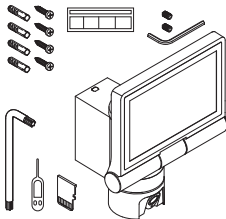


3.2

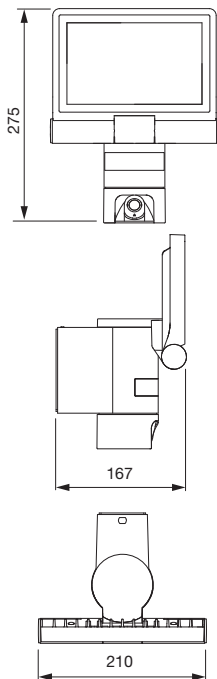


3.3

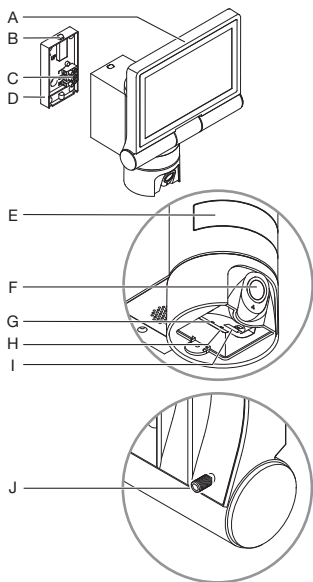


3.4

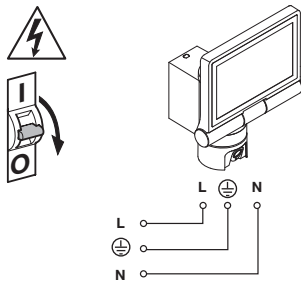


3.5

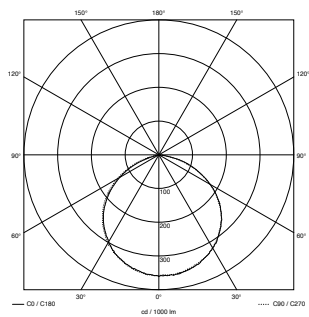


4.1

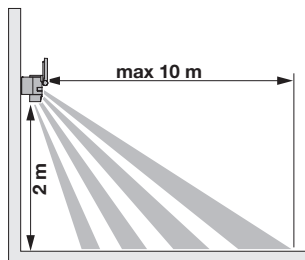


4.2

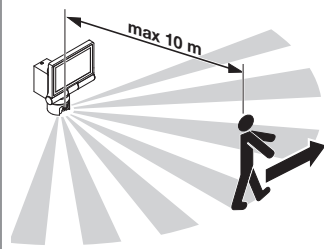


4.3

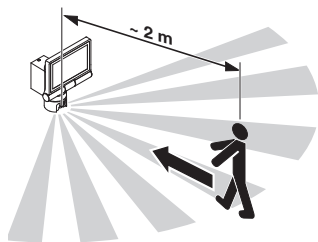


4.6

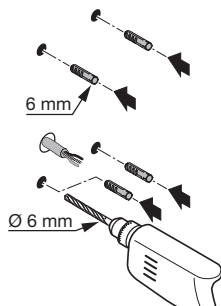


4.4

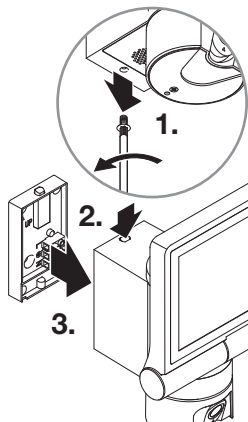


4.7

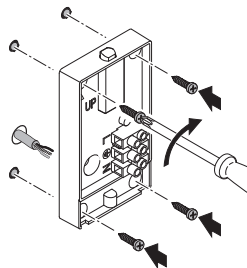


4.5

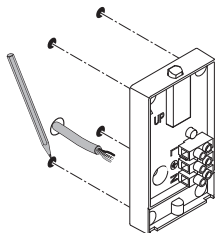


4.8

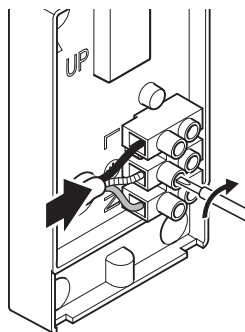


4.9

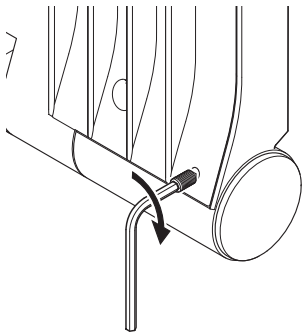


6.1

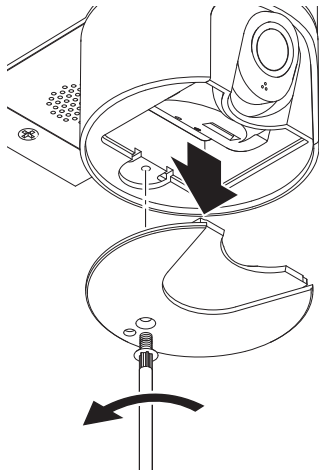


4.10

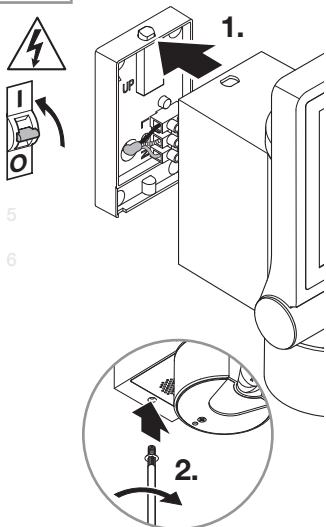


6.2

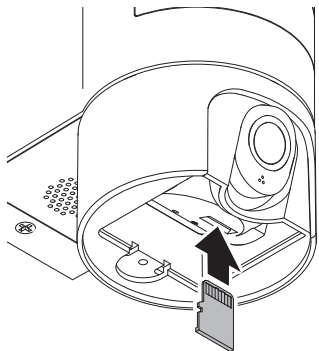


6.3

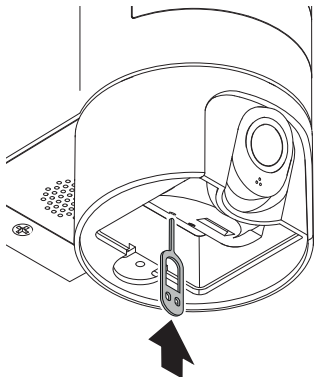


6.5

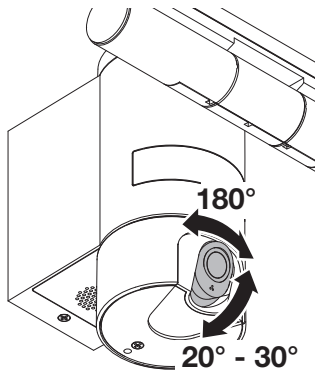



6.4

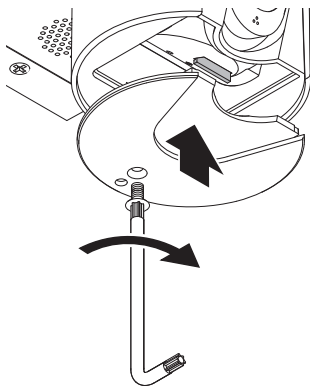



6.6

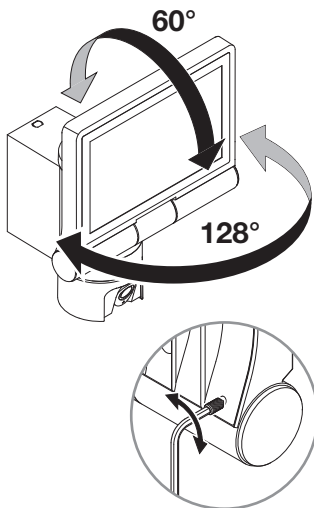



6.7

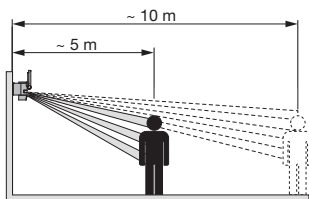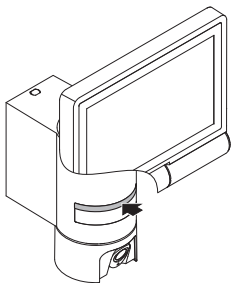

6.9

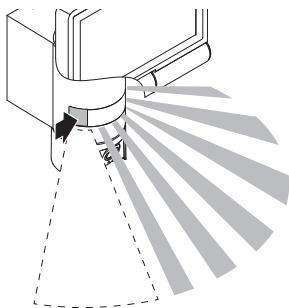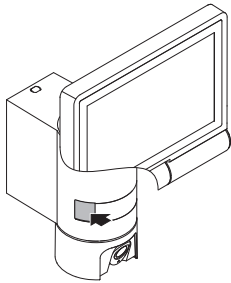

6.8

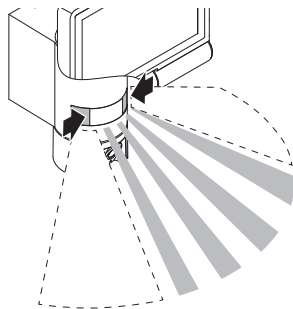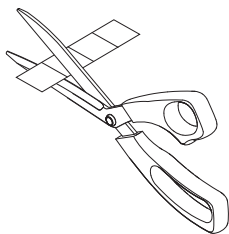

1. Zu diesem Dokument

- Urheberrechtlich geschützt. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer Genehmigung.
- Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, vorbehalten.

2. Allgemeine Sicherheitshinweise



Gefahr durch Nichtbeachtung der Gebrauchsanleitung!

Diese Anleitung enthält wichtige Informationen für den sicheren Umgang mit dem Gerät. Auf mögliche Gefahren wird besonders hingewiesen. Die Nichtbeachtung kann zu Tod oder schweren Verletzungen führen.

- Anleitung sorgfältig lesen.
- Sicherheitshinweise befolgen.
- Zugänglich aufbewahren.
- Der Umgang mit elektrischem Strom kann zu gefährlichen Situationen führen. Die Berührung von stromführenden Teilen kann zu elektrischem Schock, Verbrennungen oder Tod führen.
- Arbeit an Netzspannung ist durch qualifiziertes Fachpersonal durchzuführen.
- Landesübliche Installationsvorschriften und Anschlussbedingungen sind zu beachten (z. B. **DE**: VDE 0100, **AT**: ÖVE-ÖNORM E8001-1, **CH**: SEV 1000).
- Nur Original-Ersatzteile verwenden.
- Reparaturen sind durch Fachwerkstätten durchzuführen.

3. XLED CAM 1 SC

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Sensor-Strahler für Wandmontage im Innen- und Außenbereich.

Ausstattung

- Schwenkbarer Strahlerkopf.
- Integrierte Kamera mit Blendschutz.
- Speicherkarte 16 GB.
- Gegensprechanlage.
- Reset-Funktion.
- Bedienung über Steinel CAM App.

Funktionsprinzip

- Der Infrarot-Sensor erfasst die Wärmestrahlung von sich bewegenden Körpern (z. B. Menschen, Tieren).
- Die Wärmestrahlung wird elektronisch umgesetzt und schaltet den Sensor-Strahler automatisch ein.
- Sicherste Bewegungserfassung durch Montage des Geräts seitlich zur Gehrichtung.
- Die Reichweite ist eingeschränkt, wenn direkt auf das Gerät zugegangen wird.
- Hindernisse (z. B. Bäume, Mauern) behindern die Sicht des Sensors.
- Durch Hindernisse (z. B. Mauern oder Glasscheiben) wird keine Wärmestrahlung erkannt, es erfolgt keine Schaltung.
- Plötzliche Temperaturschwankungen durch Wettereinflüsse werden nicht von Wärmequellen unterschieden.
- Steuerung der Kamera und der Gegensprechanlage über die Steinel CAM App.

Lieferumfang (Abb. 3.1)

Produktmaße (Abb. 3.2)

Produktübersicht (Abb. 3.3)

- A** Sensor-Strahler
- B** Verrastung
- C** Anschlussklemme
- D** Wandhalter
- E** Sensoreinheit
- F** Kamera
- G** Reset-Knopf
- H** Status-LED
- I** Steckplatz für Speicherkarte
- J** 2 Madenschrauben

Anschluss (Abb. 3.4)


Die Netzzuleitung besteht aus einem 3-adrigen Kabel:

- L** = Phase (meistens schwarz, braun oder grau)
- N** = Neutralleiter (meistens blau)
- ⊕** = Schutzleiter (grün / gelb)

Technische Daten

Gehäuse, Licht und Sensor

- Abmessungen (H × B × T):
275 × 210 × 167 mm
- Netzanschluss: *220–240 V, 50/60 Hz*
- Leistungsaufnahme (P_{or}): *21 W*
- Standby (Sensor) (P_{sb}): *0,50 W*
- Standby (Netzwerk) (P_{net}): *0,50 W*
- Projizierte Fläche Front: *444 cm²*
- Lichtstrom (360°): *2.310 lm*
- Effizienz: *110 lm/W*
- Farbtemperatur: *3.000 K (warmweiß)*
- Farbwiedergabe-Index: $R_a = 80$
- Mittlere Bemessungslbensdauer:
L70B50 bei 25 °Celsius: > 36.000 Std.
- Farbkonsistenz SDCM:
Anfangswert: 3
- Lichtstärkeverteilung:



- Kommunikation:
Wifi 2.400–2.483,5 MHz
- Sendeleistung: *< 100 mW*
- Sensortechnik: *Passiv-Infrarot*
- Erfassungswinkel:
180° mit 45° Öffnungswinkel
- Montagehöhe: *2 m*
- Erfassungreichweite:
10 m tangential
- Dämmerungseinstellung:
10–10.000 Lux
- Grundlicht: *0–40 %*
- Zeiteinstellung:
1 min, 3 min, 10 min, 15 min
- Umgebungstemperatur:
-10 °C bis +40 °C
- Schutzart: *IP44*
- Schutzklasse: *I*

Kamera

- Auflösung: *1.920 x 1.080 px*
- Bildwinkel:
*horizontal 110°
vertikal 90°*
- Einstellwinkel:
*horizontal 90° zu jeder Seite
vertikal 20° bis 30°*
- Speicherkarte: *max. 128 GB (16 GB
Speicherkarte im
Lieferumfang enthalten)*
- Leistungsaufnahme: *1,53 W*
- Energieeffizienzklasse: *Dieses
Produkt enthält eine Lichtquelle der
Energieeffizienzklasse „E“.*

Lichtstärkeverteilung (Abb. 3.5)

4. Montage



Gefahr durch elektrischen Strom!

Die Berührung von stromführenden Teilen kann zu elektrischem Schock, Verbrennungen oder Tod führen.

- Strom abschalten und Spannungszufuhr unterbrechen.
- Spannungsfreiheit mit Spannungsprüfer kontrollieren.
- Sicherstellen, dass die Spannungszufuhr unterbrochen bleibt.

Gefahr von Sachschäden!

Ein Vertauschen der Anschlussleitungen kann zu Kurzschluss führen.

- Anschlussleitungen identifizieren.
- Anschlussleitungen neu verbinden.

Montagevorbereitung

- Alle Bauteile auf Beschädigung prüfen. Bei Schäden das Produkt nicht in Betrieb nehmen.
- Geeigneten Montageort auswählen.
 - Unter Berücksichtigung der Reichweite. **(Abb. 4.1)**
 - Unter Berücksichtigung der Bewegungserfassung. **(Abb. 4.2/4.3)**
 - Erschütterungsfrei.
 - Erfassungsbereich frei von Hindernissen.
 - Nicht in explosionsgefährdeten Bereichen.
 - Nicht auf leicht entflammaren Oberflächen.
 - Kein Einblick in die LED-Leuchte aus kurzer Distanz (< 20 cm).
 - Stabile Verbindung zum WLAN-Router (2,4 GHz Band).

Montageschritte

- Prüfen, dass die Spannungszufuhr abgeschaltet ist. **(Abb. 3.4)**
- Sicherungsschraube lösen. **(Abb. 4.4)**
- Sensor-Strahler vom Wandhalter trennen, dazu die Verrastung drücken. **(Abb. 4.4)**
- Bohrlöcher anzeichnen. **(Abb. 4.5)**
- Löcher bohren ($\varnothing 6$) und Dübel einsetzen. **(Abb. 4.6)**
- Wandhalter festschrauben. **(Abb. 4.7)**
- Netzzuleitung laut Klemmenbeschriftung anschließen. **(Abb. 4.8/3.4)**
- Sensor-Strahler ausrichten und mit Madenschrauben fixieren. **(Abb. 4.9)**
- Sensor-Strahler auf den Wandhalter aufsetzen. **(Abb. 4.10)**
- Sicherungsschraube festziehen. **(Abb. 4.10)**
- Stromversorgung einschalten. **(Abb. 4.10)**

5. Inbetriebnahme

Systemanforderungen:

- 2,4 GHz: Die Cam kann nur in einem 2,4 GHz Netzwerk installiert werden. Bitte für Installationsprozess 5 GHz Frequenzband im Router temporär deaktivieren (oder das 5 GHz Netz umbenennen). Nach dem Installationsprozess kann es wieder aktiviert werden.
- WLAN-Repeater während des Installationsprozess vom Netz nehmen, können später wieder aktiviert werden.
- Sicherstellen, dass WiFi6 deaktiviert ist, bzw. die Abwärtskompatibilität für WiFi4 in den Routereinstellungen aktiviert ist.

- Sicherstellen, dass das WLAN Netzwerk nach WPA2 Standard verschlüsselt ist. Die Cam unterstützt kein WPA3 oder höher.
- Sicherstellen, dass die Kameraleuchte am Installationsort über ausreichend Bandbreite verfügt.
- Sicherstellen, dass die STEINEL Cam App auf dem Smartphone alle nötigen Berechtigungen hat (v.a. Standortfreigabe (ist für die Erfassung des WLAN Netzwerks durch die Kameraleuchte nötig, wir erfassen keine Standorte unserer Kunden)).

6. Funktionen

Steinel CAM App 2

Android



iOS



Kamerafunktion

- Sobald die Kamera von einem Smartphone oder Tablet eingerichtet wurde, kann sie nur von diesem Gerät aus via QR Code / Seriennummer mit weiteren Geräten geteilt werden.
- Sie erhalten eine Push-Benachrichtigung auf der App, wenn der Sensor ausgelöst hat.

- Öffnen Sie die App. Sie können jetzt die Bildanzeige und die Gegensprechanlage verwenden.
- Die Kamera zeichnet eine Sequenz auf, wenn der Sensor ausgelöst hat. Die gefilmte Sequenz wird auf der Speicherkarte gespeichert und kann jederzeit abgerufen werden. Die aufgezeichneten Daten werden ausschließlich auf der Speicherkarte der Kameraleuchte gespeichert.

Hinweis:

Weitere Informationen zu den Funktionen und Einstellmöglichkeiten finden Sie in der App.

- Steinel CAM App herunterladen.

Systemanforderungen

- Wifi 4 / WPA2 Verschlüsselung Wifi network 2,4 GHz / mind. 2 Mbit/s Softwareversion Android 5.0 / iOS 11.0 oder neuer
- Gleiches 2,4 GHz WLAN-Netz für Sensorstrahler und Smartphone oder Tablet.
- Der WLAN-Router ermöglicht die Kommunikation der Geräte untereinander.
- Während der Konfiguration keine Verbindung mit einem Gastzugang oder einem Repeater.

Gerät konfigurieren

Stromversorgung hergestellt:

- Das Gerät bootet.
- Status-LED leuchtet rot.

Nach dem Booten:

- Tonsignal alle 4 Sekunden.
- Status-LED blinkt rot.
- Steinel CAM App öffnen.
- Netzwerkname und Netzwerkschlüssel des WLAN-Routers in die Steinel CAM App eintragen.

Während der Verbindung von Gerät und WLAN-Router:

- Sekundliches Tonsignal.

– Status-LED blinkt schnell grün.
Smartphone oder Tablet sind mit dem Gerät verbunden:

- Signal verstummt.
- Status-LED blinkt langsam grün.
- Gerät über die Steinel CAM App konfigurieren.

Tragen Sie jetzt den Netzwerknamen und das Passwort des WLAN-Routers in Ihre App ein.

7. Gebrauch

Alle Funktionen werden über die Steinel CAM App eingestellt und bedient.

Werkseinstellungen

- Zeiteinstellung: 1 Minute
- Dämmerungseinstellung: Tageslichtbetrieb
- Grundlicht: 40 %

Zeiteinstellung

Die Zeit (Ausschaltverzögerung) kann auf die Werte 1 Minute, 3 Minuten, 10 Minuten oder 15 Minuten eingestellt werden. Jede erfasste Bewegung schaltet das Licht erneut ein.

Dämmerungseinstellung

Die Ansprechhelligkeit (Dämmerung) kann stufenlos von ca. 10 bis 10.000 Lux (Tageslichtbetrieb) eingestellt werden.

Grundlicht

- Grundlicht ist eine Dauerbeleuchtung, die sich einschaltet, wenn die Ansprechhelligkeit unterschritten wird. Das Grundlicht kann stufenlos von 10 % bis 40 % Lichtleistung eingestellt werden.
- Bei Bewegung im Erfassungsbereich wird das Licht auf 100 % Lichtleistung geschaltet.

- Danach schaltet das Gerät wieder auf Grundlicht.

Einsetzen der Speicherkarte

- Sicherungsschraube lösen und Abdeckung entfernen. **(Abb. 6.1)**
- Speicherkarte einsetzen. **(Abb. 6.2)**
- Abdeckung aufsetzen und Sicherungsschraube festziehen. **(Abb. 6.4)**

Ausrichten Kamera **(Abb. 6.5)**

Ausrichten Strahlerkopf **(Abb. 6.6)**

- Zum Ändern der Ausrichtung die Madenschrauben lösen. Neue Ausrichtung mit Madenschrauben fixieren. **(Abb. 6.6)**

Justierung Erfassungsbereich

Um Fehlschaltungen auszuschließen oder Gefahrenstellen gezielt zu überwachen, kann der Erfassungsbereich mit Abdeckfolie eingeschränkt werden. Die Abdeckfolie wird auf die Sensoreinheit aufgeklebt.

Einschränken der max. Reichweite des Erfassungsbereiches mit der oberen Abdeckfolie. **(Abb. 6.7)**

- Einschränken des horizontalen Erfassungsbereichs mit zugeschnittenen Abdeckfoliensegmenten. Ein Segment deckt etwa 45° ab. **(Abb. 6.8/6.9)**
- Beim Justieren in der Steinel CAM App den Testmodus wählen.

Zurücksetzen auf Werkseinstellungen

- Sicherungsschraube lösen und Abdeckung entfernen. **(Abb. 6.1)**
- Den Reset-Knopf mit dem Schlüssel ca. 7 Sekunden gedrückt halten bis das Signal ertönt. **(Abb. 6.3)**

Während des Reset:

- Status-LED leuchtet rot.

Nach dem Reset:

- Tonsignal alle 4 Sekunden.
- Status-LED blinkt rot.
- Steinel CAM App öffnen.
- Kamera in Steinel CAM App löschen.
- Gerät neu konfigurieren.

→ "Gerät konfigurieren"

- Abdeckung aufsetzen und Sicherungsschraube festziehen.
(Abb. 6.4)

Kamerafunktion

- Die Kamera zeichnet eine Sequenz auf, wenn der Sensor auslöst.
 - Die gefilmte Sequenz wird auf der Speicherkarte gespeichert und kann jederzeit abgerufen werden.
 - Die Daten werden ausschließlich auf der Speicherkarte des Geräts gespeichert.
 - Mit der Kamera können max. zwei Smartphones oder Tablets gleichzeitig verbunden werden.
 - Auf dem Smartphone oder Tablet wird ein QR-Code erstellt, der von einem weiteren Smartphone oder Tablet abgelesen werden kann.
 - Der Anwender erhält eine Push-Benachrichtigung über die Steinel CAM App, wenn der Sensor ausgelöst hat.
 - Steinel CAM App öffnen.
 - Bildanzeige und Gegensprechanlage verwenden.
- Weitere Informationen zu den Funktionen und Einstellmöglichkeiten in der Steinel CAM App.

8. Reinigung und Pflege



Gefahr durch elektrischen Strom!

Der Kontakt von Wasser mit stromführenden Teilen kann zu elektrischem Schock, Verbrennungen oder Tod führen.

- Leuchte nicht nass reinigen.

Gefahr von Sachschäden!

Durch falsche Reinigungsmittel kann die Leuchte beschädigt werden.

- Verträglichkeit der Reinigungsmittel mit der Oberfläche prüfen.
- Leuchte mit einem Tuch und einem milden Reiniger reinigen.

9. Störungsbehebung

Gerät schaltet nicht ein.

- Sicherung nicht eingeschaltet oder defekt.
 - Sicherung einschalten.
 - Defekte Sicherung austauschen.
- Leitung unterbrochen.
 - Leitung mit Spannungsprüfer überprüfen.
- Kurzschluss in der Netzzuleitung.
 - Anschlüsse überprüfen.
- Netzschalter aus.
 - Netzschalter einschalten.
- Dämmerungseinstellung falsch gewählt.
 - Ansprechhelligkeit neu einstellen.
- Erfassungsbereich zu klein.
 - Erfassungsbereich kontrollieren.
- Lichtquelle defekt.
 - Die Lichtquelle ist nicht wechselbar. Gerät komplett ersetzen.

Gerät schaltet nicht aus.

- Dauernde Bewegung im Erfassungsbereich.

- Erfassungsbereich kontrollieren.
- Bei Bedarf den Erfassungsbereich einschränken.
- Grundlicht gewählt.
 - Programm ohne Grundlicht einstellen.
- Dauerlichtfunktion gewählt.
 - Dauerlichtfunktion deaktivieren.

Gerät schaltet ohne erkennbare Bewegung ein.

- Leuchte nicht erschütterungsfrei montiert.
 - Gehäuse fest montieren.
- Bewegung liegt vor, wird jedoch vom Beobachter nicht erkannt (z. B. Bewegung eines kleinen Objektes in unmittelbarer Gerätenähe).
 - Erfassungsbereich kontrollieren.

Kein Zugriff auf das Gerät über die Steinel CAM App.

- WLAN-Router zu weit vom Gerät entfernt.
 - Repeater einsetzen.
- WLAN-Verbindung gestört (z. B. durch Mauern)
 - Repeater einsetzen.

Smartphone / Tablet lässt sich nicht mit dem Gerät verbinden.

- Ein Gerät ist bereits konfiguriert.
 - Reset durchführen.
 - QR-Code von verbundenem Endgerät scannen.

Keine Live-Bildübertragung.

- Gerätetemperatur zu hoch.
 - Dauerlicht ausschalten.
 - Gerät abkühlen lassen.

10. Entsorgung

Elektrogeräte, Zubehör und Verpackungen müssen einer umweltgerechten Wiederverwertung zugeführt werden.




Werfen Sie Elektrogeräte nicht in den Hausmüll!

Nur für EU-Länder:

Gemäß der geltenden Europäischen Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte und ihrer Umsetzung in nationales Recht müssen nicht mehr gebrauchsfähige Elektrogeräte getrennt gesammelt und einer umweltgerechten Wiederverwertung zugeführt werden.

Wichtig: Das Betriebsgerät ist nicht austauschbar.



11. Konformitätserklärung

Hiermit erklärt STEINEL GmbH, dass der Funkanlagentyp XLED CAM 1 SC der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar:

www.steinell.de

12. Herstellergarantie

Herstellergarantie der STEINEL GmbH, Dieselstraße 80-84, 33442 Herzebrock-Clarholz

Alle STEINEL-Produkte erfüllen höchste Qualitätsansprüche. Aus diesem Grund leisten wir als Hersteller Ihnen als Endkunden gerne eine Garantie gemäß den nachstehenden Bedingungen:

Die Garantie umfasst die Freiheit von Mängeln, die nachweislich auf einem Material- oder Herstellungsfehler beruhen und uns unverzüglich nach Feststellung und innerhalb der Garantiezeit gemeldet werden. Die Garantie gilt für sämtliche STEINEL-Produkte, die in Deutschland gekauft und verwendet werden, ausschließlich der STEINEL Professional-Produkte.

Sie haben die Wahl, ob wir die Garantieleistung durch kostenlose Reparatur, kostenlosen Austausch (ggf. durch ein gleich- oder höherwertiges Nachfolgemodell) oder Erstellung einer Gutschrift leisten.

Die Garantiezeit für Ihr erworbenes STEINEL-Produkt beträgt **3 Jahre** (bei Produkten der XLED home-Serie 5 Jahre) jeweils ab Kaufdatum des Produkts. Wir tragen die Transportkosten, jedoch nicht die Transportrisiken der Rücksendung.

Gesetzliche Mängelrechte, Unentgeltlichkeit

Die hier beschriebenen Leistungen gelten zusätzlich zu den gesetzlichen Gewährleistungsansprüchen – einschließlich besonderer Schutzbestimmungen für Verbraucher – und beschränken oder ersetzen diese nicht. Die Inanspruchnahme Ihrer gesetzlichen Rechte bei Mängeln ist unentgeltlich.

Ausnahmen von der Garantie

Ausdrücklich ausgenommen von dieser Garantie sind alle auswechselbaren Leuchtmittel. Darüber hinaus ist die Garantie ausgeschlossen:

- bei einem gebrauchsbedingten oder sonstigen natürlichen Verschleiß von Produktteilen oder Mängeln am STEINEL-Produkt, die auf gebrauchsbedingtem oder sonstigem natürlichem Verschleiß zurückzuführen sind,
- bei nicht bestimmungs- oder unsachgemäßem Gebrauch des Produkts oder Missachtung der Bedienungshinweise,
- wenn An- und Umbauten bzw. sonstige Modifikationen an dem Produkt eigenmächtig vorgenommen wurden oder Mängel auf die Verwendung von Zubehör-, Ergänzungs- oder Ersatzteilen zurückzuführen sind, die keine STEINEL-Originalteile sind,
- wenn Wartung und Pflege der Produkte nicht entsprechend der Bedienungsanleitung erfolgt sind,
- wenn Anbau- und Installation nicht gemäß den Installationsvorschriften von STEINEL ausgeführt wurden,
- bei Transportschäden oder -verlusten.

Geltung deutschen Rechts

Es gilt deutsches Recht unter Ausschluss des Übereinkommens der Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen Warenkauf (CISG).

Geltendmachung

Wenn Sie die Garantie in Anspruch nehmen wollen, senden Sie es bitte vollständig mit dem Original-Kaufbeleg, der die Angabe des Kaufdatums und der Produktbezeichnung enthalten muss, an Ihren Händler oder direkt an uns, die STEINEL GmbH - Reklamations-

abteilung-, Dieselstraße 80-84, 33442 Herzebrock-Clarholz (AT: STEINEL Austria GmbH – Hirschstettnerstraße 19/G/1/1, AT-1220 Wien, CH: PUAG AG, Oberebenestrasse 51, CH-5620 Bremgarten). Wir empfehlen Ihnen daher, Ihren Kaufbeleg bis zum Ablauf der Garantiezeit sorgfältig aufzubewahren.

3 JAHRE
HERSTELLER
GARANTIE

13. Rechtliche Hinweise

Privatsphäre

Die XLED CAM 1 SC ist für den Außeninsatz entwickelt worden. Gesetze in Ihrem Land können die Beobachtung von Bereichen außerhalb Ihres Hauses, Ihrer Wohnung oder Ihres Grundstücks einschränken. Bitte informieren Sie sich über die lokale Gesetzgebung. Um die Privatsphäre anderer zu schützen, montieren Sie die Kamera so, dass keine Aufnahmen von öffentlichen Plätzen, Straßen oder dem Grundstück Ihres Nachbarn gemacht werden können. Wir empfehlen zudem, Verwandte, Besucher und Hausangestellte über die XLED CAM 1 SC und ihre Funktion zu informieren.

Sicherheit

Bitte beachten Sie, dass Sie durch den Einsatz der XLED CAM 1 SC in Notfällen oder etwa im Falle von Einbrüchen nicht automatisch über die Steinel CAM App informiert werden. Im Bedarfsfall muss ein Notruf immer durch Sie erfolgen. Die STEINEL GmbH übernimmt keine Haftung für fehlende und inkorrekte Benachrichtigungen oder Aufnahmen.

1. About this document

- Under copyright. Reproduction either in whole or in part only with our consent.
- Subject to change in the interest of technical progress.

2. General safety precautions



Failure to observe these operating instructions presents hazards!

These instructions contain important information on the safe use of this product. Particular attention is drawn to potential hazards. Failure to observe this information may lead to death or serious injuries.

- Read instructions carefully.
- Follow safety advice.
- Keep instructions within easy reach.
- Working with electrical current may produce hazardous situations. Touching live parts can result in electrical shock, burns or death.
- Work on mains voltage must only be performed by qualified, skilled personnel.
- National wiring regulations and electrical operating conditions must be observed (e.g. **DE**: VDE 0100, **AT**: ÖVE-ÖNORM E8001-1, **CH**: SEV 1000).
- Only use genuine replacement parts.
- Repairs must be made by specialist workshops.

3. XLED CAM 1 SC

Proper use

Sensor-switched floodlight for indoor and outdoor wall mounting.

Features

- Adjustable floodlight head.
- Integrated camera with dazzle guard.
- 16 GB memory card.
- Intercom system.
- Reset function.
- Operation via Steinel CAM app.

Operating principle

- The integrated infrared sensor detects the heat radiated from moving objects (e.g. people, animals).
- The heat detected in this way is converted electronically into a signal that switches the sensor-switched floodlight ON automatically.
- The most reliable way of detecting motion is to install the unit with the sensor aimed across the direction in which a person would walk.
- Reach is restricted when the unit is approached head on.
- Obstacles (e.g. trees, walls etc.) interrupt the line of sensor vision.
- Heat radiation is not detected through obstacles (e.g. walls or panes of glass), the sensor is not triggered.
- Sudden fluctuations in the temperature from changes in weather are not distinguished sources of heat.
- The camera and intercom system are controlled via the Steinel CAM app.

Package contents (Fig. 3.1)

Product dimensions (Fig. 3.2)

Product parts (Fig. 3.3)

- A Sensor-switched floodlight
- B Clip
- C Connecting terminal
- D Wall mount
- E Sensor unit
- F Camera
- G Reset button
- H Status LED
- I Slot for memory card
- J 2 grub screws

Connection (Fig. 3.4)


The supply lead is a three-core cable:

- L = phase conductor (usually black, brown or grey)
- N = neutral conductor (usually blue)
- ⊕ = Protective-earth conductor (green / yellow)

Technical specifications

Enclosure, light and sensor

- Dimensions (H × W × D):
275 × 210 × 167 mm
- Power supply: 220–240 V, 50/60 Hz
- Power consumption (P_{on}): 21 W
- Standby (sensor) (P_{sb}): 0.50 W
- Standby (network) (P_{net}): 0.50 W
- Area illuminated to the front: 444 cm²
- Luminous flux (360°): 2,310 lm
- Efficiency: 110 lm/W
- Colour temperature:
3,000 K (warm white)
- Colour-rendering index: $R_a = 80$
- Average rated life expectancy:
L70B50 at 25 °Celsius:
> 36,000 hours.
- Colour consistency SDCM:
starting value: 3
- Luminous intensity distribution:



- Communication:
Wi-Fi 2,400–2,483.5 MHz
- Transmission power: < 100 mW
- Sensor technology: Passive infrared
- Angle of coverage:
180° with 45° angle of aperture
- Mounting height: 2 m
- Detection reach: 10 m tangentially
- Twilight setting: 10–10,000 lux
- Basic light level: 0–40 %
- Time setting:
1 min, 3 min, 10 min, 15 min
- Ambient temperature:
-10 °C to +40 °C
- IP rating: IP44
- Protection class: I

Camera

- Resolution: 1,920 × 1,080 px
- Viewing angle: 110° horizontally
90° vertically
- Setting angle:
horizontal 90° to either side
vertical 20° to 30°
- Memory card: max. 128 GB (16 GB
memory card included)
- Power consumption: 1.53 W
- Energy efficiency class:
this product contains an energy
efficiency class "E" light source.

Luminous intensity distribution (Fig. 3.5)

4. Installation



Hazard from electrical power.

Touching live parts can result in electrical shock, burns or death.

- Switch OFF power and interrupt power supply.
- Using a voltage tester, check to make sure the light is disconnected from the power supply.
- Make sure power supply remains interrupted.

Risk of damage to property!

Mixing up connection leads may produce a short circuit.

- Identify connection leads.
- Re-connect connection leads.

Preparing for installation

- Check all components for damage. Do not use the product if it is damaged.
- Select an appropriate site to install the product.
 - Take reach into consideration. **(Fig. 4.1)**
 - Take reach and motion detection into consideration. **(Fig. 4.2/4.3)**
 - Vibration-free.
 - No obstacles in detection zone.
 - Not in explosive atmospheres.
 - Not on normally flammable surfaces.
 - Do not look into the LED light from a short distance (< 20 cm).
 - Stable connection to the Wi-Fi router (2.4 GHz band).

Mounting procedure

- Check to make sure the power supply is switched OFF. **(Fig. 3.4)**
- Unscrew retaining screw. **(Fig. 4.4)**

- Disconnect sensor-switched floodlight from the wall mount by pressing the clip. **(Fig. 4.4)**
- Mark drill holes. **(Fig. 4.5)**
- Drill holes (Ø 6 mm) and fit wall plugs. **(Fig. 4.6)**
- Firmly screw wall mount into place. **(Fig. 4.7)**
- Connect mains power supply lead according to terminal labelling. **(Fig. 4.8/3.4)**
- Aim sensor-switched floodlight and fix in place with grub screws. **(Fig. 4.9)**
- Fit sensor-switched floodlight on the wall mount. **(Fig. 4.10)**
- Tighten retaining screw. **(Fig. 4.10)**
- Switch ON power supply. **(Fig. 4.10)**

5. Commissioning

System requirements:

- 2.4 GHz >> the cam can only be installed in a 2.4 GHz network. For installation process, please temporarily deactivate the 5 GHz frequency band in router (or rename the 5 GHz network). It can be re-activated after completing installation.
- During the installation process, remove Wi-Fi repeaters from network; they can be re-activated later on
- Make sure Wi-Fi 6 is deactivated, or downward compatibility for Wi-Fi 4 is activated in router settings
- Make sure Wi-Fi network is encrypted to WPA2 standard. Cam does not support WPA3 or higher
- Make sure camera light has sufficient bandwidth at place of installation
- Make sure SteinEl cam app on smartphone has all necessary authorisations (in particular location sharing

(needed by camera light to detect Wi-Fi network, we do not record any of our customers' locations))

6. Configuration

Steinel CAM app 2

Android



iOS



Camera function

- As soon as the camera has been set up via a smartphone or tablet, it can only be shared with other devices from that device via QR code / serial number.
- Once the sensor has triggered, you will receive a push notification via the app.
- Open the app. You can now use the image display and intercom system.
- The camera films a sequence when the sensor has been triggered. The filmed sequence is saved on the memory card and can be retrieved at any time.
- The recorded data is only saved on the camera light's memory card.

Note:

You will find further information on the functions and setting options in the app.

- Download Steinel CAM app.

System requirements

- Wifi 4 / WPA2 encryption Wifi network 2.4 GHz / min. 2 Mbit/s Software version Android 5.0 / iOS 11.0 or newer
- Same 2.4 GHz Wi-Fi network for sensor-switched floodlight and smartphone or tablet.
- The Wi-Fi router enables the devices to communicate with each other.
- While configuring, no connection to guest access or repeater.

Configuring unit

Power supply connected:

- The unit boots.
- Status LED lights up red.

After booting:

- Acoustic signal every 4 seconds.
- Status LED flashes red.
- Open Steinel CAM app.
- Enter the Wi-Fi router's network name and network key into the Steinel CAM app.

While unit and Wi-Fi router are connecting:

- Acoustic signal every second.
- Status LED flashes green in rapid succession.

Smartphone or tablet are connected with the unit:

- Signal stops sounding.
- Status LED slowly flashes green.
- Configure unit via the Steinel CAM app.

7. Use

All functions are selected and used via the Steinel CAM app.

Factory settings

- Time setting: 1 minute
- Twilight setting: daylight mode
- Basic light level: 40 %

Time setting

The time (switch-off delay) can be set to 1 minute, 3 minutes, 10 minutes or 15 minutes. Every movement detected re-activates the light.

Twilight setting

The brightness response threshold (twilight) can be infinitely varied from approx. 10 to 10,000 lux (daylight operating mode).

Basic light level

- Basic light level provides constant illumination that switches ON when the level of ambient light falls below the light-level response threshold. Basic light level can be infinitely varied from a light output of 10 % to 40 %.
- Light is switched to 100 % output when movement is identified in the detection zone. The unit then switches back to basic light level.

Inserting the memory card

- Undo retaining screw and remove cover. (Fig. 6.1)
- Insert memory card. (Fig. 6.2)
- Fit cover and tighten retaining screw. (Fig. 6.4)

Aiming camera (Fig. 6.5)

Aiming floodlight head (Fig. 6.6)

- Undo the grub screws to alter aim. After altering aim, fix floodlight head in place with grub screws. (Fig. 6.6)

Adjusting the detection zone

To rule out inadvertent triggering or target specific danger spots, the detection zone can be limited with film shrouds. The film shroud is stuck onto the sensor unit.

- Limit the detection zone's max. reach with the top film shroud. (Fig. 6.7)
- Limiting the horizontal detection zone with film-shroud segments cut to size.
- One segment covers about 45°. (Fig. 6.8/6.9)
- For adjustment, select the test mode in the Steinel CAM app.

Restoring factory settings

- Undo retaining screw and remove cover. (Fig. 6.1)
- Using the key, hold the reset button down for approx. 7 seconds until the signal sounds. (Fig. 6.3)

While resetting:

- Status LED lights up red.

After resetting:

- Acoustic signal every 4 seconds.
- Status LED flashes red.
- Open Steinel CAM app.
- Clear camera in Steinel CAM app.
- Re-configure unit.
- "Configuring unit"
- Fit cover and tighten retaining screw. (Fig. 6.4)

Camera function

- The camera films a sequence when the sensor is triggered.
- The filmed sequence is saved on the memory card and can be retrieved at any time.
- The recorded data is only saved on the unit's memory card.
- A maximum of two smartphones or tablets can be connected to the camera at the same time.

- A QR code is generated on the smartphone or tablet which can be read by another smartphone or tablet.
 - Once the sensor has triggered, the user receives a push notification via the Steinel CAM app.
 - Open Steinel CAM app.
 - Use image display and intercom system.
- Further information on the functions and setting options in the Steinel CAM app.

8. Cleaning and Maintenance



Hazard from electrical power.

Contact between water and live parts can result in electrical shock, burns or death.

- Light must not be wet-cleaned.

Risk of damage to property!

Using the wrong detergent can damage the light.

- Make sure detergent does not harm the surface.
- Clean light with a soft cloth and mild detergent.

9. Troubleshooting

Unit does not switch ON.

- Fuse not switched ON or faulty.
 - Switch ON fuse.
 - Change faulty fuse.
- Break in wiring.
 - Check wiring with voltage tester.
- Short circuit in mains power supply lead.
 - Check connections.
- Mains switch OFF.
 - Switch ON mains switch.

- Wrong twilight setting selected.
 - Re-set brightness response threshold
- Detection zone too small.
 - Check detection zone.
- Light source faulty.
 - The light source cannot be changed. Completely replace unit.

Unit does not switch OFF.

- Continued movement within the detection zone.
 - Check detection zone.
 - If necessary, limit detection zone.
- Basic lighting level selected.
 - Select programme without basic light level.
- Manual override function selected.
 - Deactivate manual override function.

Unit switches ON without any identifiable movement.

- Install light at a non-vibrating site.
 - Securely mount enclosure.
- Movement occurring, but is not identified by the observer (e.g. movement of a small object in immediate light vicinity).
 - Check detection zone.

No access to the unit via the Steinel CAM app.

- Wi-Fi router too far from unit.
 - Use repeater.
- Wi-Fi connection interrupted (e.g. by walls)
 - Use repeater.

Smartphone / tablet cannot be connected to the unit

- A unit is already configured.
 - Carry out reset.
 - Scan QR code from connected end device.

No live image transmission.

- Unit too hot.

- Deactivate manual override.
- Let unit cool down.

10. Disposal

Electrical and electronic equipment, accessories and packaging must be recycled in an environmentally compatible manner.




Do not dispose of electrical and electronic equipment as domestic waste.

EU countries only:

Under the current European Directive on Waste Electrical and Electronic Equipment and its implementation in national law, electrical and electronic equipment no longer suitable for use must be collected separately and recycled in an environmentally compatible manner.

Important note: the control gear cannot be replaced.



11. Declaration of Conformity

Hereby, STEINEL GmbH declares that the radio equipment type XLED CAM 1 SC is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:

www.steinell.de

12. Manufacturer's Warranty

Manufacturer's warranty of STEINEL GmbH, Dieselstrasse 80-84, DE-33442 Herzebrock-Clarholz, Germany

All STEINEL products meet the highest quality standards. For this reason, we, the manufacturer, are pleased to provide you, the consumer, with a warranty under the following terms and conditions: The warranty covers the absence of deficiencies which are proven to be the result of a material defect or fault in manufacturing and which are reported to us immediately after detection and within the warranty period. The warranty shall apply to all STEINEL products sold and used in Germany - excluding STEINEL Professional products.

You can opt for warranty cover in the form of repair or replacement which will be provided free of charge (if applicable, in the form of a successor model of the same or higher quality) or in the form of a credit note.

The warranty period for the STEINEL product you have purchased is **3 years** (5 years for products from the XLED home range) in each case from the date on which the product was purchased. We shall bear the shipping costs but not the transport risks involved in return shipment.

Statutory rights accruing from defects, gratuitousness

The warranty cover described here shall be applicable in addition to the statutory rights of warranty – including special consumer protection provisions – and shall not restrict or replace them.

Exercising your statutory rights in the event of defects is gratuitous.

Exemptions from the warranty

All replaceable lamps are expressly excluded from this warranty. In addition to this, the warranty shall not cover:

- any wear resulting from use or any other natural wear of product parts or any deficiencies in the STEINEL product that are attributable to wear caused by use or other natural wear,
- any improper or non-intended use of the product or any failure to observe the operating instructions,
- any unauthorised additions, alterations or other modifications to the product or any deficiencies attributable to the use of accessory,
- supplementary or replacement parts which are not genuine STEINEL parts,
- any maintenance or care of products that is not carried out in accordance with the operating instructions,
- any attachment or installation that is not in accordance with STEINEL's installation instructions,
- any damage or loss occurring in transit.

Application of German law

The warranty shall be governed by German law excluding the United Nations Convention concerning the International Sale of Goods (CISG).

Making claims

If you wish to make a warranty claim, please send your product complete and carriage paid with the original receipt of purchase, which must show the date of purchase and product designation, either to your retailer or directly to us at STEINEL (UK) Ltd. – 25 Manasty Road, Axis Park, Orton Southgate, GB-

Peterborough Cambs PE2 6UP United Kingdom. For this reason, we recommend that you keep your receipt of purchase in a safe place until the warranty period expires.

3 YEAR
MANUFACTURER'S
WARRANTY

13. Legal Notes

Privacy

The XLED CAM 1 SC has been developed for outdoor use. Laws in your country may restrict the observation of areas outside your home or property. Please familiarise yourself with local legislation. To protect the privacy of others, install the camera so that it is unable to film public places, roads or your neighbour's property.

We also recommend that you inform relatives, visitors and household employees about the XLED CAM 1 SC and its function.

Safety

Please note that the Steinel CAM app will not automatically inform you if the XLED CAM 1 SC is activated in emergencies or, for instance, in the event of burglaries. If necessary, you must always make an emergency call. STEINEL GmbH will not accept any liability for lacking or incorrect notification or film sequences.

1. À propos de ce document

- Il est protégé par la loi sur les droits d'auteur. Une réimpression même partielle n'est autorisée qu'après notre accord préalable.
- Sous réserve de modifications techniques.

2. Consignes de sécurité générales



Danger en cas de non-respect des instructions du mode d'emploi !

Le présent document contient des informations importantes sur la manipulation et l'utilisation en toute sécurité du projecteur. Nous signalerons les risques éventuels au fur et à mesure dans ce document. L'ignorance des risques peut entraîner de graves blessures, voire la mort.

- Veuillez lire attentivement le mode d'emploi.
- Veuillez respecter les consignes de sécurité.
- Le conserver à portée de main.
- Le travail avec le courant électrique peut présenter des dangers. Le contact avec des pièces sous tension peut entraîner une électrocution, des brûlures, voire la mort.
- Seulement des personnes qualifiées et spécialisées sont autorisées à effectuer des travaux sur le réseau électrique.

- Ces travaux doivent donc être effectués correctement et conformément aux normes en vigueur (p. ex. NF C-15100).
- Utiliser uniquement des pièces de rechange d'origine.
- Les réparations ne doivent être effectuées que par des ateliers spécialisés.

3. XLED CAM 1 SC

Utilisation conforme aux prescriptions

Projecteur à détection pour le montage mural à l'intérieur et à l'extérieur.

Équipement

- Tête du projecteur orientable.
- Caméra intégrée avec protection contre l'éblouissement.
- Carte mémoire de 16 Go.
- Interphone intégré.
- Fonction de réinitialisation.
- Commande via l'application CAM Steinel.

Principe de fonctionnement

- Le détecteur infrarouge détecte le rayonnement de chaleur invisible émis par les corps en mouvement (personnes, animaux, etc.).
- Le rayonnement de chaleur ainsi capté est ensuite traité par un système électronique qui met en marche automatiquement le projecteur à détection.
- La détection des mouvements est la plus fiable quand le projecteur est monté perpendiculairement au sens du passage.
- La portée est limitée si vous avancez directement vers le détecteur.
- Obstacles (par ex. arbres, murs) obstruent le champ de visée du détecteur.

- Les obstacles comme les murs ou les vitres s'opposent à la détection du rayonnement de chaleur et empêchent toute commutation.
- Le projecteur ne peut pas faire la différence entre des variations brutales de température dues à des intempéries ou à des sources de chaleur.
- Commande de la caméra et de l'interphone intégrée via l'application CAM Steinel.

Contenu de la livraison (Fig. 3.1)

Dimensions du produit (Fig. 3.2)


Vue d'ensemble du produit

(Fig. 3.3)

- A** Projecteur à détection
- B** Bec d'encliquetage
- C** Domino
- D** Support mural
- E** Détecteur
- F** Caméra
- G** Bouton de réinitialisation
- H** LED d'état
- I** Emplacement pour carte mémoire
- J** 2 vis sans tête

Raccordement (Fig. 3.4)

Le câble secteur est composé d'un câble à 3 conducteurs :


- L** = phase (généralement noir, marron ou gris)
- N** = neutre (généralement bleu)
-  = conducteur de terre (vert / jaune)

Caractéristiques techniques

Boîtier, éclairage et détecteur

- Dimensions (H x l x P) : $275 \times 210 \times 167 \text{ mm}$
- Raccordement au secteur : $220-240 \text{ V}, 50/60 \text{ Hz}$
- Puissance absorbée (P_{on}) : 21 W
- Mode veille (détecteur) (P_{sb}) : $0,50 \text{ W}$
- Mode veille (réseau) (P_{net}) : $0,50 \text{ W}$
- Surface au vent du produit : 444 cm^2

- Flux lumineux (360°) : 2.310 lm
- Efficacité : 110 lm/W
- Température de couleur : 3.000 K (blanc chaud)
- Indice de rendu des couleurs : $\text{IRC} = 80$
- Durée de vie moyenne de calcul : $\text{L70B50 à } 25^\circ \text{ Celsius} : > 36.000 \text{ h}$
- Uniformité des couleurs SDCM : valeur initiale : 3
- Répartition de l'intensité lumineuse :



- Communication : *WiFi 2.400-2.483,5 MHz*
 - Puissance d'émission : $< 100 \text{ mW}$
 - Technologie de détection : infrarouge passif
 - Angle de détection : 180° avec une ouverture angulaire de 45°
 - Hauteur d'installation : 2 m
 - Portée du détecteur : 10 m tangentielle
 - Réglage du seuil de déclenchement : de 10 à 10.000 lx
 - Balisage : de 0 à 40%
 - Temporisation : $1 \text{ min}, 3 \text{ min}, 10 \text{ min}, 15 \text{ min}$
 - Température ambiante : de -10° C à $+40^\circ \text{ C}$
 - Indice de protection : IP44
 - Classe de protection : I
- Caméra
- Résolution : $1.920 \times 1.080 \text{ px}$
 - Angle de l'image : à l'horizontale 110° à la verticale 90°
 - Angle de réglage : à l'horizontale 90° de chaque côté à la verticale de 20° à 30°

- Carte mémoire :
max. 128 Go (une carte de 16 Go est fournie avec l'applique)
- Puissance absorbée : *1,53 W*
- Classe d'efficacité énergétique :
ce produit contient une source de classe d'efficacité énergétique « E ».

Répartition de l'intensité lumineuse (Fig. 3.5)

4. Montage



Risque d'électrocution !

Le contact avec des pièces sous tension peut entraîner une électrocution, des brûlures, voire la mort.

- Couper l'alimentation électrique et l'alimentation en tension.
- Vérifier l'absence de tension à l'aide d'un testeur de tension.
- S'assurer que l'alimentation électrique demeure coupée.

Risque de dommages matériels !

Une interversion des câbles de raccordement peut conduire à un court-circuit.

- Repérer les câbles de raccordement.
- Brancher à nouveau les câbles de raccordement.

Préparatifs de montage

- Contrôler l'absence de dommages sur toutes les pièces. Ne pas mettre le produit en service en cas de dommage.
- Sélectionner le lieu d'installation approprié.
 - En tenant compte de la portée. (Fig. 4.1)
 - et de la détection des mouvements. (Fig. 4.2/4.3)
 - Monter le projecteur à l'abri d'éventuelles secousses.

- Zones de détection sans obstacle.
- Il est interdit d'installer le projecteur dans des zones à risque d'explosion.
- Ne pas monter le projecteur sur des surfaces inflammables.
- Ne pas regarder directement le projecteur LED allumé à une courte distance (< 20 cm).
- Connexion stable au routeur wifi (bande de 2,4 GHz).

Étapes de montage

- Vérifier que l'alimentation électrique a été coupée. (Fig. 3.4)
- Desserrer la vis de blocage. (Fig. 4.4)
- Enlever le projecteur à détection du support mural. Pour cela, appuyer sur le bec d'encliquetage. (Fig. 4.4)
- Marquer l'emplacement des trous. (Fig. 4.5)
- Percer les trous ($\varnothing 6$) puis mettre les chevilles. (Fig. 4.6)
- Visser le support mural. (Fig. 4.7)
- Brancher le câble secteur conformément à l'inscription sur les bornes. (Fig. 4.8/3.4)
- Orienter le projecteur et le fixer en serrant les vis sans tête. (Fig. 4.9)
- Mettre le projecteur à détecteur sur le support mural. (Fig. 4.10)
- Serrer la vis de blocage. (Fig. 4.10)
- Mettre l'appareil sous tension. (Fig. 4.10)

5. Configuration

L'application CAM 2 Steinel

Android



iOS



Fonctions de la caméra

- Dès que la caméra a été installée depuis un smartphone ou une tablette, il est possible de la partager avec d'autres appareils uniquement depuis cet appareil en utilisant le code QR / numéro de série.
- Vous recevez une notification Push sur l'application dès que le détecteur s'est déclenché.
- Ouvrez l'appli. Vous pouvez maintenant utiliser l'affichage visuel et l'interphone.
- La caméra enregistre une séquence dès que le détecteur s'est déclenché. La séquence filmée est mémorisée sur la carte mémoire et vous pouvez la visualiser à tout moment.
- Les données enregistrées sont exclusivement mémorisées sur la carte mémoire du projecteur avec caméra.

Remarque :

vous trouverez de plus amples informations sur les fonctions et les réglages possibles dans l'appli.

- Télécharger l'application CAM Steinel.

Exigences du système

- Wifi 4 / Cryptage WPA2 Réseau Wifi 2,4 GHz / min. 2 Mbit/s Version logiciel- le Android 5.0 / iOS 11.0 ou ultérieure
- Réseau wifi de 2,4 GHz identique pour le projecteur à détecteur et le smartphone ou la tablette.
- Le routeur wifi permet aux appareils de communiquer entre eux.
- Pendant la configuration, aucune connexion avec un accès invité ou un répéteur.

Configurer l'appareil

Alimentation électrique établie :

- L'appareil démarre.
- La LED d'état s'allume en rouge.

Après le démarrage :

- Signal sonore toutes les 4 secondes.
- La LED d'état clignote en rouge.
- Ouvrir l'application CAM Steinel.
- Saisir le nom du réseau et la clé réseau du routeur wifi dans l'application CAM Steinel.
- Pendant la connexion de l'appareil et du routeur wifi :
 - Signal sonore toutes les secondes.
 - La LED d'état clignote rapidement en vert.

Le smartphone ou la tablette sont connectés à l'appareil :

- plus de signal sonore.
- La LED d'état clignote lentement en vert.
- Configurer l'appareil via l'application CAM STEINEL.

6. Mise en service

Exigences du système :

- 2,4 GHz >> Le luminaire CAM ne peut être installé que dans un réseau de 2,4 GHz. Pour la procédure d'installation, veuillez désactiver temporairement la bande de fréquence de 5 GHz dans le routeur (ou renommer le réseau de 5 GHz). Elle peut être réactivée après la procédure d'installation.
- Débrancher le répéteur WiFi du réseau pendant la procédure d'installation, il pourra être réactivé ultérieurement.
- S'assurer que WiFi 6 est désactivé ou que la compatibilité descendante pour WiFi 4 est activée dans les paramètres du routeur.
- S'assurer que le réseau WiFi est crypté selon la norme WPA2. Le luminaire CAM ne prend pas en charge WPA3 ou plus élevé.
- S'assurer que le luminaire à caméra dispose d'une largeur de bande suffisante sur le lieu d'installation.
- S'assurer que l'application Steinel CAM dispose de tous les droits nécessaires sur le smartphone (en particulier la géolocalisation (elle est nécessaire pour la détection du réseau WiFi par le luminaire à caméra, nous ne recensons pas les sites d'installation de nos clients)).

7. Utilisation

L'application CAM Steinel permet de régler et de commander toutes les fonctions.

Réglages effectués en usine

- Temporisation : 1 minute
- Réglage du seuil de déclenchement : fonctionnement diurne
- Balisage : 40 %

Temporisation

La durée (temporisation de l'extinction) est réglable sur 1 minute, 3 minutes, 10 minutes ou 15 minutes. Tout mouvement détecté allume à nouveau le projecteur.

Réglage du seuil de déclenchement

Il est possible de régler progressivement la luminosité de déclenchement entre env. 10 et 10.000 lx (fonctionnement diurne).

Balisage

- Le balisage est une marche forcée qui s'active dès que la luminosité de déclenchement n'est pas atteinte. Le balisage peut être réglé progressivement de 10 % à 40 % de la puissance d'éclairage.
- Ce n'est que lorsqu'il se produit un mouvement dans la zone de détection que l'éclairage s'enclenche pour la durée programmée (pour la durée réglée) à la position d'éclairage à pleine puissance (100 %). Le projecteur commute ensuite à nouveau en mode Balisage.

Insertion de la carte mémoire

- Desserrer la vis de blocage et enlever le cache. **(Fig. 6.1)**
- Insérer la carte mémoire. **(Fig. 6.2)**
- Mettre le cache puis serrer la vis de blocage à fond. **(Fig. 6.4)**

Orientation de la caméra **(Fig. 6.5)**

Orientation de la tête du projecteur (Fig. 6.6)

- Desserrer les vis sans tête pour modifier l'orientation de la tête du projecteur. Fixer le nouveau réglage en serrant les vis sans tête. (Fig. 6.6)

Ajustage de la zone de détection

Pour éviter tout déclenchement intempestif ou pour surveiller de manière ciblée des sources de dangers, il est possible de limiter la zone de détection en utilisant les caches prévus à cet effet. Le cache est tout simplement collé sur le détecteur.

- Limiter la portée max. de la zone de détection au moyen du cache supérieur. (Fig. 6.7)
- Limiter la zone de détection à l'horizontale en utilisant les morceaux de caches coupés en conséquence. Un segment couvre env. 45°.

(Fig. 6.8/6.9)

- Sélectionnez le mode test pour les réglages dans l'application CAM Steinel.

Remise du projecteur aux réglages effectués en usine

- Desserrer la vis de blocage et enlever le cache. (Fig. 6.1)

- En utilisant la clé, maintenir le bouton de réinitialisation enfoncé pendant env. 7 secondes jusqu'à ce que le signal retentisse. (Fig. 6.3)

Pendant la réinitialisation :

- La LED d'état s'allume en rouge.

Après la réinitialisation :

- Signal sonore toutes les 4 secondes.
- La LED d'état clignote en rouge.
- Ouvrir l'application CAM Steinel.
- Supprimer la caméra dans l'application CAM Steinel.
- Configurer à nouveau l'appareil.

→ « Configurer l'appareil »

- Mettre le cache puis serrer la vis de blocage à fond. (Fig. 6.4)

Fonctions de la caméra

- La caméra enregistre une séquence dès que le détecteur s'est déclenché.
 - La séquence filmée est mémorisée sur la carte mémoire et vous pouvez la visualiser à tout moment.
 - Les données sont exclusivement mémorisées sur la carte mémoire de l'appareil.

 - Pas plus de deux smartphones ou tablettes peuvent être connectés en même temps à la caméra.
 - Un code QR pouvant être lu par un autre smartphone ou une autre tablette est créé sur le smartphone ou la tablette.
 - L'utilisateur reçoit une notification Push sur l'application CAM Steinel dès que le détecteur s'est déclenché.
 - Ouvrir l'application CAM Steinel.
 - Utiliser l'affichage photo et interphone.
- Vous trouverez de plus amples informations sur les fonctions et les réglages possibles dans l'application.

8. Nettoyage et entretien



Risque d'électrocution !

Le contact de l'eau avec des pièces sous tension peut entraîner une électrocution, des brûlures, voire la mort.

- Ne pas mouiller le projecteur pour le nettoyer.

Risque de dommages matériels !

Des détergents inappropriés risquent d'endommager le projecteur.

- Vérifier la compatibilité de la surface et des détergents.
- Nettoyer le projecteur avec un chiffon doux et un détergent doux.

9. Élimination des défauts

Le projecteur ne s'allume pas.

- Fusible non enclenché ou défectueux.
 - Enclencher le fusible.
 - Remplacer le fusible défectueux.
- Câble coupé.
 - Vérifier le câble à l'aide d'un testeur de tension.
- Court-circuit dans le câble secteur.
 - Vérifier le branchement.
- Interrupteur en position ARRÊT.
 - Mettre le projecteur en circuit.
- Mauvais choix du réglage du seuil de déclenchement.
 - Régler à nouveau la luminosité de déclenchement.
- Zones de détection trop petite.
 - Contrôler la zone de détection.
- Source lumineuse défectueuse.
 - Il n'est pas possible de remplacer la source lumineuse de ce projecteur. Changer de projecteur.

Le projecteur ne s'éteint pas.

- Mouvement continu dans la zone de détection.
 - Contrôler la zone de détection.
 - Si besoin est, réduire la zone de détection.
- Balisage sélectionné.
 - Régler le programme sans balisage.
- Fonction de marche forcée sélectionnée.
 - Désactiver la fonction de marche forcée.

Le projecteur à détection s'allume sans mouvement décelable.

- Le projecteur n'est pas monté à un emplacement exempt de vibrations.
 - Monter le boîtier de manière fixe.
- Il y a bien un mouvement, mais il n'a pas été détecté par l'observateur (mouvement derrière un mur, mouvement d'un petit objet à proximité immédiate du projecteur etc.).
 - Contrôler la zone de détection.

Aucun accès à l'appareil via l'application CAM Steinel.

- Le routeur wifi est trop éloigné de l'appareil.
 - Utiliser un répéteur.
- Connexion wifi perturbée (par ex. par des murs)
 - Utiliser un répéteur.

Impossible de connecter le smartphone / la tablette à l'appareil.

- Un appareil est déjà configuré.
 - Procéder à une réinitialisation.
 - Scanner le code QR du terminal connecté.

Pas de transfert d'images en direct.

- Température de l'appareil trop élevée.
 - Éteindre la marche forcée.
 - Laissez l'appareil refroidir.

10. Recyclage

Les appareils électriques, les accessoires et les emballages doivent être soumis à un recyclage respectueux de l'environnement.




Ne pas jeter les appareils électriques avec les ordures ménagères !

Uniquement pour les pays de l'UE :

Conformément à la directive européenne en vigueur relative aux appareils électriques et électroniques usagés et à son application dans le droit national, les appareils électriques qui ne fonctionnent plus doivent être collectés séparément des ordures ménagères et doivent faire l'objet d'un recyclage écologique.

Important : il n'est pas possible de remplacer l'appareil.



11. Déclaration de conformité

Le soussigné, Steinel GmbH, déclare que l'équipement radioélectrique du type XLED CAM 1 SC est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante: www.steinell.de

12. Garantie du fabricant

Garantie du fabricant de la société STEINEL GmbH, Dieselstrasse 80-84, DE-33442 Herzebrock-Clarholz, Allemagne

Tous les produits STEINEL satisfont aux exigences de qualité les plus strictes. C'est pourquoi, en tant que fabricant, nous vous accordons, en tant que client final, une garantie conforme aux conditions suivantes :

La garantie couvre l'absence de défauts dont il est prouvé qu'ils résultent d'un défaut de matériel ou de fabrication et qui nous sont signalés immédiatement après leur constatation et pendant la période de garantie. La garantie s'applique à tous les produits STEINEL achetés et utilisés en France, à l'exclusion des produits de la ligne STEINEL Professional.

Vous avez le choix entre une réparation gratuite, un remplacement gratuit (le cas échéant par un modèle de remplacement de même valeur ou de valeur supérieure) ou l'établissement d'un avoir.

La période de garantie pour le produit STEINEL acheté est **3 ans** (5 ans pour les produits de la série XLED home) dans chaque cas, à compter de la date d'achat du produit.

Nous prenons en charge les frais de transport, mais pas les risques de transport du retour de la marchandise.

Droits légaux en cas de défauts et gratuité

Les prestations décrites ici s'appliquent en plus des droits de garantie légaux – y compris les dispositions de protection particulières pour les consommateurs – et ne les limitent pas ou ne les remplacent pas. Le recours à vos droits légaux en cas de défaut est gratuit.

Exceptions à la garantie

Toutes les sources remplaçables sont expressément exclues de cette garantie.

Sont, en outre, exclus de la garantie :

- les pièces qui sont soumises à une utilisation normale ou à une usure naturelle ainsi que les défauts de produit STEINEL qui résultent d'un usage normal ou de toute autre usure naturelle,
- le produit qui n'a pas été utilisé comme prévu ou qui a été utilisé de manière incorrecte ou si les consignes d'utilisation n'ont pas été respectées,
- les ajouts et transformations ou autres modifications du produit réalisés arbitrairement ou les défauts occasionnés par l'utilisation d'accessoires, de pièces rajoutées ou détachées qui ne sont pas des pièces STEINEL d'origine,
- la maintenance et l'entretien des produits qui n'ont pas eu lieu conformément au mode d'emploi,
- le montage et l'installation qui n'ont pas été réalisés conformément aux directives d'installation de STEINEL,
- les dommages ou les pertes survenus durant le transport.

Application du droit allemand

Le droit applicable est le droit allemand à l'exclusion de l'accord des Nations Unies sur les contrats touchant à la vente internationale de marchandises (CISG).

Réclamation

Si vous souhaitez bénéficier de la présente garantie, veuillez envoyer votre produit complet accompagné de la preuve d'achat originale qui doit comprendre la date de l'achat et la désignation du produit à votre revendeur ou directement à STEINEL France SAS

- service des réclamations -, 29 rue des Marlières, FR-59710 AVELIN (CH: PUAG AG, Oberebenenstrasse 51, CH-5620 Bremgarten). C'est pourquoi nous vous conseillons de conserver soigneusement votre preuve d'achat jusqu'à l'expiration de la période de garantie.

FR

3 ANS
DE GARANTIE
FABRICANT

13. Remarques légales

Vie privée

Le XLED CAM 1 SC a été conçu pour une utilisation à l'extérieur. Des lois qui limitent l'observation de zones situées à l'extérieur de votre maison, de votre appartement ou de votre terrain peuvent être en vigueur dans votre pays. Veuillez vous informer sur la législation locale. Pour protéger la vie privée d'autrui, monter la caméra de manière à ne pas filmer des lieux publics, des rues ou le terrain de votre voisin.

Nous conseillons également d'informer la famille, les visiteurs et les employés de maison de la présence du XLED CAM 1 SC et de sa fonction.

Sécurité

Veuillez noter qu'en cas d'urgence ou de cambriolage, l'application reliée au XLED CAM 1 SC utilisée ne vous informera pas automatiquement via l'application CAM Steinel. En cas d'urgence, c'est toujours à vous d'envoyer un appel d'urgence. La société Steinel GmbH décline toute responsabilité en cas d'informations ou d'enregistrements incorrect(e)s ou manquant(e)s.

1. Over dit document

- Rechten uit het auteursrecht voorbehouden. Vermenigvuldiging, ook van delen van deze handleiding, is alleen met onze toestemming geoorloofd.
- Wijzigingen in het kader van de technische vooruitgang voorbehouden.

2. Algemene veiligheidsvoorschriften



Gevaar door niet naleving van de gebruiksaanwijzing!

Deze gebruiksaanwijzing bevat belangrijke informatie inzake een veilige omgang met het apparaat. Er wordt in het bijzonder gewezen op mogelijke risico's. Indien deze informatie niet wordt nageleefd kan dit ernstig lichamelijk letsel en zelfs de dood tot gevolg hebben.

- Gebruiksaanwijzing zorgvuldig doorlezen.
- Veiligheidsvoorschriften naleven.
- Toegankelijk bewaren.
- Door de omgang met elektrische stroom kunnen gevaarlijke situaties ontstaan. Het aanraken van stroomvoerende componenten kan een elektrische schok, verbrandingen of zelfs de dood tot gevolg hebben.
- Werkzaamheden aan de netspanning moeten door gekwalificeerd vakpersoneel worden uitgevoerd.
- De nationale installatievoorschriften en aansluitvoorwaarden moeten worden nageleefd (bijv. **DE**: VDE 0100, **AT**: ÖVE-ÖNORM E8001-1, **CH**: SEV 1000).

- Gebruik uitsluitend originele reserveonderdelen.
- Reparaties moeten door een gespecialiseerd bedrijf worden uitgevoerd.

3. XLED CAM 1 SC

Gebruik volgens de voorschriften

Sensor-breedstraler geschikt voor wandmontage binnen en buiten.

Uitvoering

- Draaibare breedstralerkop.
- Geïntegreerde camera met verblindingsbeveiliging.
- Geheugenkaart 16 GB.
- Intercominstallatie.
- Reset-functie.
- Bediening met Steinel CAM app.

Functieprincipe

- De infraroodsensor registreert de warmtestraling van bewegende lichamen (bijv. mensen, dieren).
- De zo geregistreerde warmtestraling wordt elektronisch omgezet en schakelt hierdoor de sensor-breedstraler automatisch aan.
- Veiligste bewegingsregistratie bij apparaatmontage zijdelings op de looprichting.
- De reikwijdte is beperkt als er recht op de sensor af gelopen wordt.
- Hindernissen (bijv. bomen, muren) verhinderen het zicht van de sensor.
- Door hindernissen (bijv. muren of ruiten) wordt geen warmtestraling herkend, dus vindt er geen schakeling plaats.
- Plotselinge temperatuurschommelingen door weersinvloeden worden niet onderscheiden van warmtebronnen.
- Bediening van de camera en intercominstallatie met de Steinel CAM app.

Bij de levering inbegrepen (afb. 3.1)

Productafmetingen (afb. 3.2)

Productoverzicht (afb. 3.3)

- A Sensor-breedstraler
- B Vergrendeling
- C Aansluitklem
- D Wandhouder
- E Sensorunit
- F Camera
- G Reset-knop
- H Status-led-lampje
- I Ruimte voor geheugenkaart
- J 2 stiftappen

Aansluiting (afb. 3.4)


De stroomtoevoer bestaat uit een 3-polige kabel:

- L = fase (meestal zwart, bruin of grijs)
- N = nuldraad (meestal blauw)
- ⊕ = aarde (groen / geel)

Technische gegevens

Behuizing, licht en sensor

- Afmetingen (H × B × D):
275 × 210 × 167 mm
- Netaansluiting: 220–240 V, 50/60 Hz
- Opgenomen vermogen (P_{on}): 21 W
- Stand-by (sensor) (P_{sb}): 0,50 W
- Stand-by (netwerk) (P_{net}): 0,50 W
- Verlicht oppervlak front: 444 cm²
- Lichtstroom (360°): 2.310 lm
- Efficiëntie: 110 lm/W
- Kleurtemperatuur: 3.000 K (warm wit)
- Kleurweergave-index: $R_a = 80$
- Gemiddelde levensduur:
L70B50 bij 25 °C: > 36.000 uur
- Kleurconsistentie SDCM:
beginwaarde: 3
- Lichtsterkteverdeling:



- Communicatie:
Wifi 2.400–2.483,5 MHz
- Zendvermogen: < 100 mW
- Sensortechnik: passief infrarood
- Registratiehoek:
180° met 45° openingshoek
- Montagehoogte: 2 m
- Registratiereikwijdte: 10 m tangentiaal
- Schemerinstelling: 10–10.000 lux
- Basislicht: 0–40 %
- Tijdinstelling:
1 min., 3 min., 10 min., 15 min.
- Omgevingstemperatuur:
-10 °C tot +40 °C
- Bescherming: IP44
- Veiligheidsklasse: I

Camera

- Resolutie: 1.920 × 1.080 px
- Beeldhoek: horizontaal 110°
verticaal 90°
- Instelhoek:
horizontaal 90° naar iedere kant
verticaal 20° tot 30°
- Geheugenkaart:
max. 128 GB
(16 GB geheugenkaart
bijgeleverd)
- Stroomverbruik: 1,53 W
- Energieklasse: dit product heeft een
lichtbron met energieklasse 'E'.

Lichtsterkteverdeling (afb. 3.5)

4. Montage



Gevaar door elektrische stroom!

Het aanraken van stroom voerende componenten kan een elektrische schok, verbrandingen of zelfs de dood tot gevolg hebben.

- De stroom uitschakelen en de spanningstoevoer onderbreken.
- Controleer m.b.v. een spanningstester dat er geen spanning op staat.
- Zorg ervoor dat de spanningstoevoer onderbroken blijft.

Gevaar voor beschadigingen!

Het verwisselen van de kabels kan kortsluiting tot gevolg hebben.

- Identificeer de aansluitkabels.
- Sluit de aansluitkabels opnieuw aan.

Montagevoorbereiding

- Alle onderdelen controleren op beschadigingen. Neem het product bij beschadigingen niet in gebruik.
- Geschikte montageplaats kiezen.
 - Houd rekening met de reikwijdte (afb. 4.1)
 - Houd rekening met de bewegingsregistratie (afb. 4.2/4.3)
 - Trillingsvrij.
 - Registratiebereik vrij van hindernissen.
 - Niet in een explosieve omgeving monteren.
 - Niet op licht ontvlambare oppervlakken monteren.
 - Geen zicht op het led-licht vanaf een korte afstand (<20 cm).
 - Stabiele verbinding naar de wifi-router (2,4 GHz band).

Montagestappen

- Controleer of de spanningstoevoer is uitgeschakeld (afb. 3.4)
- Borgschroef losdraaien (afb. 4.4)
- Haal de sensor-breedstraler van de wandhouder, druk hiervoor de vergrendeling in (afb. 4.4)
- Boorgaten aftekenen (afb. 4.5)
- Gaten boren (Ø 6) en pluggen inbrengen (afb. 4.6)
- Wandhouder vastschroeven (afb. 4.7)
- Stroomtoevoer volgens de klemmen-aanduiding aansluiten (afb. 4.8/3.4)

- Sensor-breedstraler afstellen en met stifttappen fixeren (afb. 4.9)
- Sensor-breedstraler op de wandhouder plaatsen (afb. 4.10)
- Borgschroef vastdraaien (afb. 4.10)
- Stroomtoevoer inschakelen (afb. 4.10)

5. Configuratie

Steinel CAM app 2

Android



iOS



Camerafunctie

- Zodra de camera werd ingesteld m.b.v. een smartphone of tablet kan die uitsluitend vanaf dit apparaat via QR-code / serienummer met andere apparaten worden gedeeld.
- U krijgt een Push-bericht via de app, wanneer de sensor is geactiveerd.
- Open de app. U kunt nu de beeldweergave en de intercominstallatie gebruiken.
- De camera neemt een sequentie op wanneer de sensor geactiveerd werd. De gefilmde sequentie wordt op de geheugenkaart opgeslagen en kan altijd weer worden bekeken.

- De opgenomen gegevens worden uitsluitend op de geheugenkaart van de cameralamp opgeslagen.

Opmerking:

Meer informatie over de functies en instelmogelijkheden vindt u in de app.

- Steinel CAM app downloaden.

Systeemvereisten

- Wifi 4 / WPA2-codering Wifi-netwerk 2,4 GHz / min. 2 Mbit/s Softwareversie Android 5.0 / iOS 11.0 of nieuwer
- Hetzelfde 2,4 GHz wifi-net voor sensor-breedstraler en smartphone of tablet.
- De apparaten kunnen dankzij de wifi-router met elkaar communiceren.
- Tijdens het configureren is er geen verbinding met een gasttoegang of repeater.

Apparaat configureren

Stroomtoevoer gemaakt:

- Het apparaat begint op te starten.
- Status-led-lampje brandt rood.

Na het opstarten:

- Akoestisch signaal om de 4 seconden.
- Status-led-lampje knippert rood.
- Steinel CAM app openen.
- Netwerknnaam en -sleutel van de router invoeren in de Steinel CAM app.

Tijdens de verbinding van apparaat met wifi-router:

- Elke seconde akoestisch signaal.
- Het status-led-lampje knippert snel groen.

Smartphone of tablet zijn verbonden met het apparaat:

- Het signaal verstomd.
- Het status-led-lampje knippert langzaam groen.
- Apparaat m.b.v. de Steinel CAM app configureren.

6. Inbedrijfstelling

Exigences du système :

- 2,4 GHz >> Le luminaire CAM ne peut être installé que dans un réseau de 2,4 GHz. Pour la procédure d'installation, veuillez désactiver temporairement la bande de fréquence de 5 GHz dans le routeur (ou renommer le réseau de 5 GHz). Elle peut être réactivée après la procédure d'installation.
- Débrancher le répéteur WiFi du réseau pendant la procédure d'installation, il pourra être réactivé ultérieurement.
- S'assurer que WiFi 6 est désactivé ou que la compatibilité descendante pour WiFi 4 est activée dans les paramètres du routeur.
- S'assurer que le réseau WiFi est crypté selon la norme WPA2. Le luminaire CAM ne prend pas en charge WPA3 ou plus élevé.
- S'assurer que le luminaire à caméra dispose d'une largeur de bande suffisante sur le lieu d'installation.
- S'assurer que l'application Steinel CAM dispose de tous les droits nécessaires sur le smartphone (en particulier la géolocalisation (elle est nécessaire pour la détection du réseau WiFi par le luminaire à caméra, nous ne recensons pas les sites d'installation de nos clients)).

NL

7. Verbruik

Alle functies worden met de Steinel CAM app ingesteld en gebruikt.

Fabrieksinstellingen

- Tijdstelling: 1 minuut
- Schemerinstelling: daglichtstand
- Basislicht: 40 %

Tijdstelling

De tijd (uitschakelvertraging) kan worden ingesteld op 1 minuut, 3 minuten, 10 minuten of 15 minuten. Elke geregistreerde beweging schakelt het licht opnieuw in.

Schemerinstelling

De drempelwaarde (schemering) kan traploos van ca. 10 tot 10.000 lux (daglichtstand) worden ingesteld.

Basislicht

- Basislicht is een permanente verlichting die ingeschakeld wordt, wanneer het licht onder de inschakellichtsterkte komt. Het basislicht kan traploos van 10 % tot 40 % lichtvermogen worden ingesteld.
- Bij een beweging in het registratiebereik wordt het licht op 100 % lichtvermogen geschakeld. Daarna schakelt de lamp terug naar het basislicht.

Geheugenkaart plaatsen

- Borgschroef losdraaien en afdekking verwijderen (**afb. 6.1**)
- Geheugenkaart plaatsen (**afb. 6.2**)
- Afdekking plaatsen en borgschroef vastdraaien (**afb. 6.4**)

Camera afstellen (**afb. 6.5**)

Breedstralerkop afstellen (**afb. 6.6**)

- Voor het verstellen van de breedstralerkop de stifttappen losdraaien. Nieuwe instelling fixeren m.b.v. stifttappen. (**afb. 6.6**)

Afstelling registratiebereik

Het registratiebereik kan met afdekfolie worden beperkt om een foutieve schakeling uit te sluiten of om specifieke risicoplekken doelgericht te bewaken. De afdekfolie wordt op de sensorunit geplakt.

- Beperken van de max. reikwijdte van het registratiebereik met bovengenoemde afdekfolie (**afb. 6.7**)
- Beperking van het horizontale registratiebereik met op maat geknipte afdekfoliesegmenten. Een segment dekt ongeveer 45° af (**afb. 6.8/6.9**)
- Kies bij het afstellen in de Steinel CAM app de testmodus.

Naar de fabrieksinstellingen resetten

- Borgschroef losdraaien en afdekking verwijderen (**afb. 6.1**)
- De resetknop met de sleutel ca. 7 seconden ingedrukt houden tot het signaal klinkt (**afb. 6.3**)

Tijdens het resetten:

- Status-led-lampje brandt rood.

Na het resetten:

- Akoestisch signaal om de 4 seconden.
 - Status-led-lampje knippert rood.
 - Steinel CAM app openen.
 - Camera wissen in Steinel CAM app.
 - Apparaat opnieuw configureren.
- 'Apparaat configureren'
- Afdekking plaatsen en borgschroef vastdraaien (**afb. 6.4**)

Camerafunctie

- De camera neemt een sequentie op wanneer de sensor geactiveerd wordt.
- De gefilmde sequentie wordt op de geheugenkaart opgeslagen en kan altijd weer worden bekeken.
- De gegevens worden uitsluitend op de geheugenkaart van het apparaat opgeslagen.

- Met de camera kunnen max. twee smartphones of tablets tegelijk worden verbonden.
 - Op uw smartphone of tablet wordt een QR-code gemaakt die door een andere smartphone of tablet kan worden gelezen.
 - De gebruiker krijgt een Push-bericht via de Steinel CAM app, wanneer de sensor is geactiveerd.
 - Steinel CAM app openen.
 - Beeldweergave en intercominstallatie gebruiken.
- Zie voor meer informatie over de functies en instelmogelijkheden in de Steinel CAM app.

8. Schoonmaken en verzorgen



Gevaar door elektrische stroom!

Het contact van water met stroomvoerende componenten kan een elektrische schok, verbrandingen of zelfs de dood tot gevolg hebben.

- De lamp niet nat reinigen.

Gevaar voor beschadigingen!

De lamp kan door het gebruiken van verkeerde schoonmaakmiddelen worden beschadigd.

- Test eerst of het schoonmaakmiddel geschikt is voor het oppervlak.
- Maak de lamp schoon met een doek en een mild schoonmaakmiddel.

9. Verhelpen van storingen

De lamp schakelt niet in.

- Zekering niet ingeschakeld of defect.

- Zekering inschakelen.
- Defecte zekering vervangen.
- Kabel onderbroken.
 - Kabel testen met spanningstester.
- Kortsluiting in de stroomtoevoer.
 - Aansluitingen controleren.
- Netschakelaar uit.
 - Netschakelaar inschakelen.
- Schemerinstelling verkeerd gekozen.
 - Inschakellichtsterkte opnieuw instellen.
- Registratiebereik te klein.
 - Registratiebereik controleren.
- Lichtbron defect.
 - De lichtbron kan niet worden vervangen. Het complete apparaat vervangen.

De lamp schakelt niet uit.

- Permanente beweging in het registratiebereik.
 - Registratiebereik controleren.
 - Indien nodig het registratiebereik beperken.
- Basislicht gekozen.
 - Programma zonder basislicht instellen.
- Permanente verlichting geselecteerd.
 - Permanente verlichting deactiveren.

De lamp schakelt zonder herkenbare beweging in.

- Lamp is niet trillingsvrij gemonteerd.
 - Behuizing vast monteren.
- Er is beweging, maar deze werd niet als zodanig herkend (bijv. beweging van een klein object in de directe omgeving van het apparaat).
 - Registratiebereik controleren.

Geen contact met het apparaat via de Steinel CAM app.

- Wifi-router te ver verwijderd van het apparaat.
 - Repeater gebruiken.

- Wifi-verbinding gestoord (bijv. door muren)
 - Repeater gebruiken.

Smartphone / tablet kan niet met het apparaat verbonden worden.

- Er is al een apparaat geconfigureerd.
 - Reset uitvoeren.
 - QR-code van het aangesloten apparaat scannen.

Geen live beelden.

- Temperatuur apparaat te hoog.
 - Permanente verlichting uitschakelen.
 - Apparaat laten afkoelen.

10. Verwijderen

Elektrische apparaten, toebehoren en verpakkingen dienen milieuvriendelijk gerecycled te worden.




Doe elektrische apparaten niet bij het huisvuil!

Alleen voor EU-landen:

Conform de geldende Europese richtlijn voor verbruikte elektrische en elektronische apparatuur en hun implementatie in nationaal recht, dienen niet langer bruikbare elektrische apparaten gescheiden ingezameld en milieuvriendelijk gerecycled te worden.

Belangrijk: de regelaar kan niet worden vervangen.



11. Conformiteitsverklaring

Hierbij verklaar ik, STEINEL GmbH, dat het type radioapparatuur XLED CAM 1 SC conform is met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres: www.steinell.de

12. Fabrieksgarantie

Fabrieksgarantie van de firma STEINEL GmbH, Dieselstraße 80-84, DE-33442 Herzebrock-Clarholz, Duitsland. Alle producten van STEINEL voldoen aan de hoogste kwaliteitseisen. Daarom geven wij als fabrikant u als consument graag garantie volgens de onderstaande voorwaarden:

De garantie dekt de vrijheid van gebreken die aantoonbaar te wijten zijn aan materiaal- of fabricagefouten en die onmiddellijk na ontdekking en binnen de garantieperiode aan ons worden gemeld. De garantie geldt voor alle STEINEL-producten die in Nederland worden gekocht en gebruikt, met uitzondering van STEINEL Professional-producten.

U heeft de keuze of wij garantie verlenen door het product gratis te repareren, gratis te vervangen (eventueel door een opvolgend model van dezelfde of hogere kwaliteit) of een creditnota uit te schrijven. De garantieperiode voor het door u gekochte STEINEL-product bedraagt **3 jaar** (bij producten uit de XLED home-serie 5 jaar) vanaf de datum van aankoop van het product. Wij nemen de transportkosten voor onze rekening, maar niet de transportrisico's van de retourzending.

Wettelijke rechten bij gebreken, kosteloosheid

De hier beschreven diensten gelden als aanvulling op de wettelijke garantierechten – met inbegrip van speciale beschermen- de bepalingen voor consumenten – en beperken of vervangen deze niet. De uitoefening van uw wettelijke rechten in geval van gebreken is kosteloos.

Uitzonderingen op de garantie

Uitdrukkelijk uitgesloten van deze garantie zijn alle vervangbare lichtbronnen. Verder is garantie uitgesloten:

- bij een door het gebruik veroorzaakte of andere natuurlijke slijtage van productonderdelen of gebreken aan het STEINEL-product, die het gevolg zijn van gebruiksslijtage of andere natuurlijke slijtage,
- bij een niet regelconform of onjuist gebruik van het product, of indien de bedieningsinstructies niet werden nageleefd,
- wanneer aanpassingen en andere veranderingen eigenmachtig werden uitgevoerd bij het product of de gebreken veroorzaakt worden door het gebruik van accessoires, aanvullende onderdelen of reserveonderdelen die geen originele STEINEL-delen zijn,
- indien het onderhoud en de verzorging van de producten niet conform de bedieningshandleiding werden uitgevoerd,
- wanneer de montage en installatie niet volgens de installatievoorschriften van STEINEL werden uitgevoerd,
- bij transportschade of -verliezen.

Geldigheid van het Duitse recht

Op deze voorwaarden is Duits recht van toepassing, het Weens Koopverdrag (CISG) wordt uitgesloten.

Garantie claimen

Indien u aanspraak wilt maken op de

garantie, stuur het product dan samen met het originele aankoopbewijs met vermelding van de aankoopdatum en de productaanduiding naar uw speciaalzaak of rechtstreeks naar ons: Van Spijk B.V., De Scheper 402, NL-5688 HP Oirschot. Wij adviseren u daarom uw aankoopbewijs zorgvuldig te bewaren tot de garantie periode is verlopen.

3 JAAR
FABRIEKS
GARANTIE

13. Juridische informatie

Privésfeer

De XLED CAM 1 SC werd ontwikkeld voor gebruik buitenshuis. Het bekijken van gebieden buiten uw huis, flat of grondstuk kan door wetgeving in uw land worden beperkt. Informeer uzelf over de voor u geldende wetten. Om de privésfeer van anderen te beschermen, moet de camera dusdanig worden gemonteerd, dat er geen opnames van openbare pleinen, straten of het grondstuk van uw buurman kunnen worden gemaakt.

Wij adviseren bovendien, om familie, bezoek en personeel te informeren over de XLED CAM 1 SC en zijn functies.

Veiligheid

Bedenk ook, dat u door de toepassing van de XLED CAM 1 SC in noodgevallen zoals inbraken niet automatisch via de Steinel CAM app geïnformeerd wordt. Indien nodig moet u altijd het alarmnummer bellen. De firma STEINEL GmbH kan niet aansprakelijk worden gesteld voor onjuiste of ontbrekende berichten of opnames.

1. Riguardo a questo documento

- Tutelato dai diritti d'autore. La ristampa, anche solo di estratti, è consentita solo previa nostra approvazione.
- Con riserva di modifiche legate al progresso della tecnica.

2. Avvertenze generali relative alla sicurezza



Pericolo in caso d'inosservanza delle istruzioni per l'uso!

Le presenti istruzioni per l'uso contengono importanti informazioni per un utilizzo sicuro dell'apparecchio. Vengono fatti particolarmente presenti i possibili pericoli. L'inottemperanza alle istruzioni potrebbe portare alla morte o a gravi lesioni.

- Leggere attentamente le istruzioni.
- Seguire le avvertenze sulla sicurezza.
- Conservare le istruzioni in un luogo facilmente accessibile.
- Nei lavori legati alla corrente elettrica si potrebbero verificare situazioni pericolose. Il contatto con parti conduttive potrebbe provocare una scossa elettrica, ustioni o addirittura la morte.
- I lavori sulla tensione di rete devono essere eseguiti da personale specializzato e qualificato.
- Si devono osservare le condizioni di allacciamento e le norme nazionali in materia d'installazione (per es.

DE: VDE 0100, **AT:** ÖVE-ÖNORM E8001-1, **CH:** SEV 1000).

- Utilizzare esclusivamente pezzi di ricambio originali.
- Le riparazioni devono essere effettuate esclusivamente da officine specializzate.

3. XLED CAM 1 SC

Utilizzo adeguato allo scopo

Faro a sensore per montaggio a muro in ambienti interni ed esterni.

Caratteristiche

- Testata del faro orientabile.
- Telecamera integrata con protezione antiabbagliante.
- Scheda di memoria 16 GB.
- Citofono.
- Funzione di reset.
- Gestione tramite Steinel CAM App.

Principio del funzionamento

- Il sensore a infrarossi integrato rileva le radiazioni termiche provenienti da corpi in movimento (per es. persone, animali).
- La radiazione termica viene trasformata elettronicamente e provoca l'accensione automatica del faro a sensore.
- Rilevamento del movimento di massima sicurezza grazie al montaggio dell'apparecchio in posizione laterale rispetto alla direzione di marcia.
- Se la persona si dirige direttamente verso l'apparecchio, il raggio d'azione di quest'ultimo è limitato.
- Gli ostacoli (per es. alberi, muri) compromettono la visuale del sensore.
- La presenza di ostacoli (quali per es. muri o vetri) impedisce il riconoscimento dell'irraggiamento termico, l'accensione non avviene.
- Improvvisi sbalzi di temperatura dovuti alle influenze atmosferiche non vengono distinti dalle fonti di calore.

- Comando della telecamera e del citofono tramite la Steinel CAM App.

Volume di fornitura (Fig. 3.1)


Dimensioni del prodotto (Fig. 3.2)

Panoramica del prodotto (Fig. 3.3)

- A** Faro a sensore
- B** Dispositivo d'innesto a scatto
- C** Morsetto di allacciamento
- D** Supporto per il montaggio a muro
- E** Unità sensore
- F** Telecamera
- G** Pulsante di resettaggio
- H** LED di stato
- I** Scomparto per l'inserimento della scheda di memoria
- J** 2 viti senza testa

Allacciamento (Fig. 3.4)

Il cavo di collegamento alla rete ha 3 fili.


- L** = fase (di prevalenza nero, marrone o grigio)
- N** = filo neutro (di prevalenza blu)
-  = conduttore di terra (verde / giallo)

Dati tecnici

Involucro, luce e sensore

- Dimensioni (A x L x P):
275 x 210 x 167 mm
- Allacciamento alla rete: 220-240 V,
50/60 Hz
- Potenza assorbita (P_{on}): 21 W
- Standby (sensore) (P_{sb}): 0,50 W
- Standby (rete) (P_{net}): 0,50 W
- Superficie proiettata frontale:
444 cm²
- Flusso luminoso (360°): 2.310 lm
- Efficienza: 110 lm/W
- Temperatura del colore: 3.000 K
(bianco caldo)
- Indice di resa cromatica: $R_a = 80$
- Durata utile media misurata:
L70B50 con 25 °Celsius: >
36.000 ore
- Consistenza del colore SDCM:
valore iniziale: 3

- Distribuzione dell'intensità luminosa:



- Comunicazione:
Wifi 2.400-2.483,5 MHz
 - Potenza di trasmissione: < 100 mW
 - Tecnologia a sensore:
infrarossi passivi
 - Angolo di rilevamento:
180° con angolo di apertura di 45°
 - Altezza di montaggio: 2 m
 - Raggio d'azione del rilevamento:
10 m in tangenziale
 - Regolazione di luce crepuscolare:
10-10.000 Lux
 - Luce notturna: 0-40 %
 - Regolazione del periodo
di accensione:
1 min, 3 min, 10 min, 15 min
 - Temperatura ambiente:
-10 °C - +40 °C
 - Grado di protezione: IP44
 - Classe di protezione: I
- Telecamera
- Risoluzione: 1.920 x 1.080 px
 - Angolo dell'immagine:
in orizzontale 110°
in verticale 90°
 - Angolo di regolazione:
in orizzontale 90° su ogni lato
in verticale 20°-30°
 - Scheda di memoria:
max. 128 GB (16 GB
Scheda di memoria
compresa nel volume di fornitura)
 - Potenza assorbita: 1,53 W
 - Classe di efficienza energetica:
questo prodotto contiene una
sorgente luminosa che
corrisponde alla classe di
efficienza energetica "E".

4. Montaggio



Pericolo legato alla presenza di corrente elettrica!

Il contatto con parti conduttive potrebbe provocare una scossa elettrica, ustioni o addirittura la morte.

- Staccare la corrente e interrompere l'alimentazione di tensione.
- Accertarsi dell'assenza di tensione con un indicatore di tensione.
- Provvedere affinché l'alimentazione di tensione rimanga interrotta.

Pericolo di danni a cose!

Uno scambio dei cavi di allacciamento potrebbe provocare un cortocircuito.

- Contrassegnare i cavi di allacciamento in modo da poterli identificare.
- Collegare a nuovo i cavi di allacciamento.

Preparazione del montaggio

- Controllare tutti i componenti per verificare se presentano danneggiamenti. In caso di danni non mettere in funzione il prodotto.
- Selezionare il luogo di montaggio adatto.
 - Considerazione del raggio d'azione. **(Fig. 4.1)**
 - Considerazione del rilevamento di movimento. **(Fig. 4.2/4.3)**
 - Protetto da vibrazioni.
 - Campo di rilevamento privo di ostacoli.
 - Non in aree a rischio di esplosione.
 - Non su superfici facilmente infiammabili.
 - Non guardare la lampada LED da breve distanza (<20 cm).

- Connessione stabile con il router WiFi (banda 2,4 GHz).

Fasi di montaggio

- Accertarsi che l'alimentazione di tensione sia disattivata. **(Fig. 3.4)**
- Svitare la vite di sicurezza. **(Fig. 4.4)**
- Staccare il faro a sensore dal supporto per montaggio a muro, a tale scopo premere il dispositivo d'innesto a scatto. **(Fig. 4.4)**
- Segnare i fori. **(Fig. 4.5)**
- Effettuare i fori ($\varnothing 6$) e inserire i tasselli. **(Fig. 4.6)**
- Avvitare bene il supporto per montaggio a muro **(Fig. 4.7)**
- Collegare la linea di allacciamento alla rete conformemente alle scritte sui morsetti. **(Fig. 4.8/3.4)**
- Orientare il faro a sensore e fissarlo con viti senza testa. **(Fig. 4.9)**
- Infilare il faro a sensore nel supporto per montaggio a muro. **(Fig. 4.10)**
- Stringere la vite di sicurezza. **(Fig. 4.10)**
- Attivare l'alimentazione di corrente. **(Fig. 4.10)**

5. Configurazione

Steinel CAM App 2

Android



iOS



Funzione telecamera

- Non appena la telecamera è stata messa a punto da uno smartphone o un tablet, può essere condivisa con altri apparecchi tramite codice QR / numero di serie solo partendo da questo dispositivo.
- Quando il sensore è scattato, si riceve un messaggio push sulla app.
- Aprire la App. Adesso si può utilizzare l'immagine visualizzata e il citofono.
- Quando il sensore è scattato, la telecamera registra una sequenza. La sequenza filmata viene memorizzata sulla scheda di memoria e può essere richiamata in ogni momento.
- I dati registrati vengono memorizzati esclusivamente sulla scheda di memoria della lampada con telecamera.

Avvertenza:

trovate ulteriori informazioni sulle funzioni e sulle possibilità d'impostazione nella app.

Remarque :

vous trouverez de plus amples informations sur les fonctions et les réglages possibles dans l'appli.

- Scaricare la Steinel CAM App.

Requisiti del sistema

- Wifi 4 / crittografia WPA2 Rete Wifi 2,4 GhZ / min. 2 Mbit/s Versione software Android 5.0 / iOS 11.0 o più recente
- Stessa rete WiFi 2,4 GHz .per faro a sensore e smartphone o tablet.
- Il router WiFi consente la comunicazione tra i dispositivi.
- Durante la configurazione nessuna connessione con un accesso ospite o un ripetitore.

Configurazione dell'apparecchio

L'alimentazione di corrente è stata attivata:

- l'apparecchio si avvia.
- Il LED di stato si accende di rosso.

Dopo l'avvio:

- segnale acustico ogni 4 secondi.
- il LED di stato lampeggia di luce rossa.
- Aprire la Steinel CAM App.
- Digitare il nome della rete e la chiave di rete del router WiFi nella Steinel CAM App.

Durante la connessione di dispositivo e router WiFi:

- segnale acustico a intervalli di un secondo.
- il LED di stato lampeggia rapidamente di luce verde.

Lo smartphone o il tablet è collegato con l'apparecchio:

- il segnale ammutolisce.
- il LED di stato lampeggia lentamente di luce verde.
- Configurare il dispositivo tramite la SteiGerät über die Steinel CAM App konfigurieren.nel CAM App

6. Messa in servizio

Exigences du système :

- 2,4 GHz >> Le luminaire CAM ne peut être installé que dans un réseau de 2,4 GHz. Pour la procédure d'installation, veuillez désactiver temporairement la bande de fréquence de 5 GHz dans le routeur (ou renommer le réseau de 5 GHz). Elle peut être réactivée après la procédure d'installation.
- Débrancher le répéteur WiFi du réseau pendant la procédure d'installation, il pourra être réactivé ultérieurement.
- S'assurer que WiFi 6 est désactivé ou que la compatibilité descendante pour WiFi 4 est activée dans les paramètres du routeur.
- S'assurer que le réseau WiFi est crypté selon la norme WPA2. Le luminaire CAM ne prend pas en charge WPA3 ou plus élevé.
- S'assurer que le luminaire à caméra dispose d'une largeur de bande suffisante sur le lieu d'installation.
- S'assurer que l'application Steinel CAM dispose de tous les droits nécessaires sur le smartphone (en particulier la géolocalisation (elle est nécessaire pour la détection du réseau WiFi par le luminaire à caméra, nous ne recensons pas les sites d'installation de nos clients)).

7. Uso

Tutte le funzioni vengono impostate e gestite tramite la Steinel CAM App.

Impostazioni di fabbrica

- Regolazione del periodo di accensione: 1 minuto
- Regolazione crepuscolare: funzionamento con luce diurna
- Luce notturna: 40 %

Regolazione del periodo di accensione

Il tempo (ritardo dello spegnimento) può essere impostato sui valori 1 minuto, 3 minuti, 10 minuti o 15 minuti.

Ad ogni nuovo rilevamento di movimento la luce si accende nuovamente.

Regolazione crepuscolare

La soglia d'intervento (luce crepuscolare) può essere impostata in continuo tra ca. 10 e 10.000 Lux (funzionamento con luce diurna).

Luce notturna

- La luce notturna è un'illuminazione permanente che si attiva quando la luminosità d'intervento scende sotto la soglia impostata. La luce notturna può essere regolata in continuo tra 10 % e 40 % di potenza luminosa.
- In caso di movimento all'interno del campo di rilevamento, la luce si accende a una potenza luminosa pari al 100 %. Dopo di ciò l'apparecchio passa nuovamente alla luce notturna.

Inserimento della scheda di memoria

- Svitare la vite di sicurezza e rimuovere la copertura. **(Fig. 6.1)**
- Inserire la scheda di memoria **(Fig. 6.2)**
- Applicare la copertura e stringere la vite di sicurezza. **(Fig. 6.4)**

Orientamento della telecamera (Fig. 6.5)

Orientamento della testata del faro (Fig. 6.6)

- Per cambiare l'orientamento, svitare le viti senza testa. Fissare la nuova posizione con le viti senza testa. (Fig. 6.6)

Regolazione del campo di rilevamento

Al fine di escludere interventi a sproposito o di sorvegliare in modo mirato i punti pericolosi, è possibile limitare il campo di rilevamento con una pellicola di schermatura. La pellicola di schermatura viene incollata sull'unità sensore.

- Limitazione del raggio d'azione massimo del campo di rilevamento con la pellicola di schermatura superiore. (Fig. 6.7)

- Limitazione del campo di rilevamento orizzontale con segmenti di pellicola di schermatura ritagliati su misura. Un segmento copre circa 45°. (Fig. 6.8/6.9)

- Nella regolazione nella Steinel CAM App selezionare la modalità test.

Ripristinare le impostazioni di fabbrica

- Svitare la vite di sicurezza e rimuovere la copertura. (Fig. 6.1)
- Tenere premuto il pulsante di resettaggio con la chiave per ca. 7 secondi fino a quando non risuona il segnale. (Fig. 6.3)

Durante il resettaggio:

- il LED di stato si accende di rosso.

Dopo il resettaggio:

- segnale acustico ogni 4 secondi.
- il LED di stato lampeggia di luce rossa.
- Aprire la Steinel CAM App.
- Cancellare la telecamera nella Steinel CAM App.
- Configurare a nuovo l'apparecchio.
- ➔ **"Configurazione dell'apparecchio"**

- Applicare la copertura e stringere la vite di sicurezza. (Fig. 6.4)

Funzione telecamera

- Quando il sensore scatta, la telecamera registra una sequenza.
- La sequenza filmata viene memorizzata sulla scheda di memoria e può essere richiamata in ogni momento.
- I dati vengono memorizzati esclusivamente sulla scheda di memoria dell'apparecchio.
- Con la telecamera si possono connettere al massimo due smartphones o tablets contemporaneamente.
- Sullo smartphone o sul tablet viene generato un codice QR che può essere letto da un ulteriore smartphone o tablet.
- Quando il sensore è scattato, l'utente riceve un messaggio push tramite la Steinel CAM App.
- Aprire la Steinel CAM App.
- Utilizzare la visualizzazione sul display e il citofono.
- ➔ Nella App si trovano ulteriori informazioni sulle funzioni e sulle possibilità d'impostazione.

8. Pulizia e cura



Pericolo legato alla presenza di corrente elettrica!

Il contatto di parti conduttive con acqua può provocare una scossa elettrica, ustioni o addirittura la morte.

- Non pulire la lampada con acqua o panno umido.

Pericolo di danni a cose!

Detergenti sbagliati potrebbero danneggiare la lampada.

- Verificare la compatibilità dei detersivi con la superficie.
- Pulire la lampada con un panno e un detersivo delicato.

9. Eliminazione dei guasti

L'apparecchio non si accende.

- Il fusibile non è stato acceso o è difettoso.
 - Accendere il fusibile.
 - Sostituire il fusibile difettoso.
- Linea interrotta.
 - Controllare il cavo con un indicatore di tensione.
- Corto circuito nel cavo di collegamento alla rete.
 - Controllare gli allacciamenti.
- Interruttore di rete spento.
 - Accendere l'interruttore di rete.
- La regolazione di luce crepuscolare scelta è sbagliata.
 - Reimpostare la luminosità d'intervento.
- Campo di rilevamento troppo piccolo.
 - Controllare il campo di rilevamento.
- Sorgente luminosa guasta.
 - La sorgente luminosa non è sostituibile. Sostituire completamente l'apparecchio.

L'apparecchio non si spegne.

- Movimento continuo nel campo di rilevamento.
 - Controllare il campo di rilevamento.
 - In caso di necessità limitare il campo di rilevamento.
- È stata selezionata la luce notturna.
 - Impostare il programma senza luce notturna.
- È stato selezionato il funzionamento con luce continua.
 - Disattivare il funzionamento con luce continua.

L'apparecchio si accende senza che sia stato rilevato un movimento.

- La lampada non è stata montata in un luogo protetto da vibrazioni.
 - Montare l'involucro in modo che sia ben fisso
- Il movimento si verifica, ma non viene riconosciuto dall'osservatore (per es. movimento di un oggetto di piccole dimensioni nelle immediate vicinanze dell'apparecchio).
 - Controllare il campo di rilevamento.

Non vi è accesso all'apparecchio tramite la Steinel CAM App.

- Il router WiFi è troppo lontano dall'apparecchio.
 - Inserire il ripetitore.
- La connessione WiFi è disturbata (per es. interferenza dovuta a muri)
 - Inserire il ripetitore.

Non si riesce a collegare lo ulteriore smartphone / il tablet all'apparecchio.

- È già stato configurato un apparecchio.
 - Effettuare un resettaggio.
 - Scansionare il codice QR del terminale collegato.

Nessun trasferimento dell'immagine live.

- La temperatura dell'apparecchio è troppo elevata.
 - Disattivare la funzione luce continua.
 - Lasciar raffreddare l'apparecchio.

10. Smaltimento

Apparecchi elettrici, accessori e materiali d'imballaggio devono essere consegnati a un centro di riciclaggio riconosciuto.




Non gettare gli apparecchi elettrici nei rifiuti domestici!

Solo per paesi UE:

conformemente alla Direttiva Europea vigente in materia di rifiuti di apparecchi elettrici ed elettronici e alla sua attuazione nel diritto nazionale, gli apparecchi elettrici ed elettronici non più idonei all'uso devono essere separati dagli altri rifiuti e consegnati a un centro di riciclaggio riconosciuto.

Importante: alimentatore non è sostituibile.



11. Dichiarazione di conformità

Il fabbricante, STEINEL GmbH, dichiara che il tipo di apparecchiatura radio XLED CAM 1 SC è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: www.steinell.de

12. Garanzia del produttore

Garanzia del produttore STEINEL GmbH, Dieselstraße 80-84, DE-33442 Herzebrock-Clarholz, Germania

Tutti i prodotti STEINEL soddisfano i massimi requisiti di qualità. Per questo motivo siamo lieti in qualità di produttore di concederLe come cliente finale una garanzia ai sensi delle condizioni qui di seguito indicate:

La garanzia comprende l'assenza di vizi che è dimostrabile essere riconducibili a un difetto di materiale o un errore di produzione e che ci vengono segnalati immediatamente dopo essere stati riscontrati ed entro il periodo di garanzia. La garanzia vale per tutti i prodotti STEINEL che vengono acquistati e utilizzati in Italia, a esclusione dei prodotti STEINEL Professional.

Lei può scegliere di ricorrere alla garanzia chiedendo la riparazione gratuita, la sostituzione gratuita (all'occorrenza con un modello successivo equivalente o di migliore qualità) o l'emissione di una nota di credito.

Il periodo di garanzia per il prodotto STEINEL da Lei acquistato è di **3 anni** (nel caso di prodotti della serie home 5 anni) a partire dalla data di acquisto del prodotto. Noi assumiamo i costi di trasporto ma non i rischi legati al trasporto della merce che ci viene restituita.

Diritti per vizi previsti dalla legge, gratuità

Le prestazioni qui descritte valgono in aggiunta ai diritti alla garanzia previsti dalla legge – incluse le disposizioni speciali per la tutela dei consumatori – e non li limitano né li sostituiscono. La rivendicazione dei Suoi diritti previsti dalla legge in caso di vizi è gratuita.

Esclusioni dalla garanzia

Sono espressamente escluse dalla presente garanzia tutte le lampadine sostituibili.

La garanzia è inoltre esclusa nei seguenti casi:

- in caso di logorio di parti del prodotto dovuto all'uso o ad altra ragione naturale o in caso di vizi del prodotto STEINEL che sono da ricondurre a logorio dovuto all'uso o ad altra ragione naturale,
- in caso di uso non adeguato allo scopo od al prodotto o in caso di mancato rispetto delle istruzioni per l'uso,
- in caso venissero effettuate autonomamente modifiche o altre trasformazioni sul prodotto o in caso di vizi che sono da ricondurre all'impiego di accessori, complementi o pezzi di ricambio non originali STEINEL,
- in caso di lavori di manutenzione e cura dei prodotti effettuati in modo non conforme alle istruzioni per l'uso,
- in caso di annessione o installazione non conforme alle prescrizioni per l'installazione fornite da STEINEL,
- in caso di danni o perdite avvenuti durante il trasporto.

Applicazione del diritto tedesco

Si applica il diritto tedesco ad esclusione della convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di merci (CISG).

Rivendicazione

Se ha intenzione di ricorrere alla garanzia, La si prega di trasmettere il Suo prodotto completo e unito allo scontrino d'acquisto o alla fattura indicante la data dell'acquisto e la denominazione del prodotto al Suo rivenditore o direttamente a noi: STEINEL Italia Srl, Via del lavoro 18, 21012 Cassano Magnago, Italia (CH: PUAG AG, Oberebenestrasse

51, CH-5620 Bremgarten).

Le consigliamo pertanto di conservare scrupolosamente lo scontrino d'acquisto o la fattura fino alla scadenza del periodo di garanzia.

3 ANNI
DI GARANZIA
DEL PRODUTTORE

13. Avvertenze di natura legale

Sfera privata

Noi consigliamo inoltre di informare parenti, visitatori e personale di servizio sulla presenza della XLED CAM 1 SC e sul suo funzionamento. Le leggi nel Vostro paese potrebbero imporre delle limitazioni all'osservazione di aree che si trovano al di fuori della Vostra casa, del Vostro alloggio o del Vostro terreno. Siete pregati di informarVi su cosa prevede la legislazione locale. Al fine di tutelare la sfera privata delle altre persone, montate la telecamerea in modo tale che non possa riprendere piazze o vie pubbliche o il terreno del Vostro vicino.

Consigliamo inoltre di informare parenti, visitatori e persone di servizio in merito alla XLED CAM 1 SC e alla sua funzione.

Sicurezza

Siete pregati di tenere presente che con l'impiego della XLED CAM 1 SC in casi di emergenza o per esempio in caso di intrusioni non venite informati automaticamente tramite la Steinel CAM App. In caso di necessità dovete effettuare Voi stessi la chiamata di emergenza. La STEINEL GmbH non assume alcuna responsabilità per comunicazioni o riprese mancanti o scorrette.

1. Acerca de este documento

- Protegido por derechos de autor. Queda terminantemente prohibida la reimpresión, ya sea total o parcial, salvo con autorización expresa.
- Sujeto a modificaciones en función del progreso técnico.

2. Indicaciones generales de seguridad



¡Peligro por la no observación de las instrucciones de uso!

Estas instrucciones contienen información importante sobre el manejo seguro del aparato. Se advierte especialmente de posibles peligros. La no observancia puede causar la muerte o lesiones graves.

- Léanse las instrucciones detenidamente.
- Cúmplanse las indicaciones de seguridad.
- Manténgase al alcance.
- El manejo de la corriente eléctrica puede causar situaciones peligrosas. El contacto físico con piezas conductoras de electricidad puede causar shocks eléctricos, quemaduras o la muerte.
- El trabajo en la tensión eléctrica deberá ser realizado por personal técnico especializado.
- Se cumplirán las normativas de instalación y los requisitos de acometida específicos de cada país (p. ej., **DE:** VDE 0100,

AT: ÖVE-ÖNORM E8001-1,
CH: SEV 1000).

- Utilice solo piezas de repuesto originales.
- Las reparaciones deberán ser realizadas por talleres especializados.

3. XLED CAM 1 SC

ES

Uso previsto

Foco Sensor para el montaje en la pared en zonas interiores y exteriores.

Equipamiento

- Cabezal de proyección girable.
- Cámara integrada con protección antideslumbrante.
- Tarjeta de memoria 16 GB.
- Interfono.
- Función de reposición.
- Manejo vía aplicación Steinel CAM.

Principio funcional

- El sensor infrarrojo registra la radiación térmica invisible de objetos en movimiento (p. ej., personas, animales etc.).
- La radiación térmica así registrada se transforma electrónicamente y activa, de esta forma, automáticamente el foco Sensor.
- La detección de movimiento más segura montando el aparato lateralmente respecto al sentido del movimiento.
- El alcance está limitado acercándose de frente hacia el sensor.
- Obstáculos (p. ej., árboles, muros) alteran el registro del sensor.
- A través de obstáculos, como, p. ej., muros o cristales, no se puede detectar radiación térmica, por lo cual tampoco tendrá lugar una activación.

- Fluctuaciones de temperatura repentinas causadas por las influencias climáticas no se diferencian de las fuentes térmicas.
- Control de la cámara y el interfono vía aplicación Steinel CAM.

Volumen de suministro (fig. 3.1)


Dimensiones del producto (fig. 3.2)

Resumen de producto (fig. 3.3)

- A** Foco Sensor
- B** Encaje
- C** Borne de conexión
- D** Soporte de pared
- E** Unidad del sensor
- F** Cámara
- G** Botón de reset
- H** LED de estado
- I** Ranura para tarjeta de memoria
- J** 2 tornillos prisioneros

Conexión (fig. 3.4)

El cable de alimentación de red consta de un conductor de 3 hilos:


- L** = fase (generalmente negro, marrón o gris)
- N** = neutro (generalmente azul)
-  = toma de tierra (verde / amarillo)

Datos técnicos

Carcasa, luz y sensor

- Dimensiones (alt. x anch. x prof.):
275 x 210 x 167 mm
- Tensión de red: 220–240 V,
50/60 Hz
- Consumo de potencia (P_{on}): 21 W
- Standby (sensor) (P_{sb}): 0,50 W
- Standby (red) (P_{net}): 0,50 W
- Superficie proyectada frente:
444 cm²
- Flujo luminoso (360°): 2.310 lm
- Eficiencia: 110 lm/W
- Color de luz: 3.000 K (blanco cálido)

- Índice de reproducción cromática:
 $R_a \geq 80$
- Vida útil media asignada:
L70B50 a 25° Celsius: > 36.000 h
- Consistencia cromática SDCM:
valor inicial: 3
- Distribución de la intensidad luminosa:



- Comunicación:
Wifi 2.400–2.483,5 MHz
- Potencia de emisión: < 100 mW
- Técnica de sensores: infrarrojo pasivo
- Ángulo de detección:
180° con ángulo de apertura de 45°
- Altura de montaje: 2 m
- Alcance de detección:
10 m tangencialm.
- Regulación crepuscular:
10–10.000 lux
- Luz de cortesía: 0–40 %
- Temporización:
1 min, 3 min, 10 min, 15 min
- Temperatura ambiente:
-10 °C a +40 °C
- Índice de protección: IP 44
- Clase de aislamiento: I

Cámara

- Resolución: 1.920 x 1.080 px
- Ángulo de visión:
110° horizontalmente
90° verticalmente
- Ángulo de ajuste:
horizontal 90° hacia cada lado
vertical 20° hasta 30°
- Tarjeta de memoria: máx. 128 GB
(tarjeta de 16 GB incluida
en el volumen de suministro)
- Consumo de potencia: 1,53 W

- Clase de eficiencia energética:
Este producto incluye una fuente de luz de la clase de eficiencia energética "E".

Distribución de la intensidad luminosa (fig. 3.5)

4. Montaje



¡Peligro por corriente eléctrica!

El contacto físico con piezas conductoras de electricidad puede causar shocks eléctricos, quemaduras o la muerte.

- Desconectar la corriente e interrumpir la alimentación eléctrica.
- Controlar la ausencia de tensión con un comprobador de tensión.
- Asegurar que la alimentación eléctrica permanezca interrumpida.

¡Peligro de daños materiales!

Los cables invertidos pueden causar cortocircuitos.

- Identifíquense los cables de conexión.
- Volver a conectar los cables de conexión.

Preparación de montaje

- Asegurarse de que todos los componentes se encuentran en perfecto estado. No poner en servicio el producto si presenta daños.
- Elegir un lugar de montaje adecuado.
 - Tener para ello en cuenta el alcance. (fig. 4.1)
 - Tener para ello en cuenta la detección de movimientos. (fig. 4.2/4.3)
 - Sin vibraciones.
 - Campo de detección libre de obstáculos.
 - No en zonas con peligro de explosión.
 - No sobre superficies fácilmente inflamables.

- No mirar a la lámpara LED de poca distancia (< 20 cm).
- Conexión estable con el router del wifi (banda de 2,4 GHz).

El montaje por pasos

- Comprobar que la alimentación de tensión esté desconectada. (fig. 3.4)
- Desenroscar el tornillo de retención. (fig. 4.4)
- Separar el foco Sensor del soporte de pared apretando para ello el encaje. (fig. 4.4)
- Marcar los orificios a taladrar. (fig. 4.5)
- Taladrar los orificios (\varnothing 6) e insertar los tacos. (fig. 4.6)
- Atornillar el soporte de pared. (fig. 4.7)
- Conectar el cable de alimentación de red como indican los bornes. (fig. 4.8/3.4)
- Orientar el foco Sensor y sujetarlo con los tornillos prisioneros. (fig. 4.9)
- Colocar el foco Sensor en el soporte de pared. (fig. 4.10)
- Apretar el tornillo de retención. (fig. 4.10)
- Conectar la alimentación eléctrica. (fig. 4.10)

ES

5. Configuración

Aplicación Steinel CAM 2

Android



iOS



Funcionalidad de cámara

- Una vez configurada la cámara con un teléfono inteligente o tablet, solo se podrá compartir con otros dispositivos a través de este mismo dispositivo vía código QR / número de serie.
- Recibirá una notificación push en la aplicación cuando el sensor reciba una señal.
- Abra la aplicación. Ahora puede utilizar la pantalla y el interfono.
- La cámara graba una secuencia cuando el sensor recibe una señal. La secuencia grabada se memoriza en la tarjeta y puede leerse en cualquier momento.
- Los datos registrados se memorizan exclusivamente en la tarjeta de memoria de la lámpara Cámara.

Nota:

Si desea más información acerca de las funciones y opciones de configuración, consulte la aplicación.

- Descargar aplicación Steinel CAM.

Requisitos del sistema

- Wifi 4 / encriptación WPA2 Red Wifi 2,4 GhZ / mín. 2 Mbit/s Versión de software Android 5.0 / iOS 11.0 o posterior
- La misma red de wifi 2,4 GHz para el foco Sensor y el smartphone o tablet.
- El router del wifi permite la comunicación de los aparatos entre sí.
- Durante la configuración sin conexión con el acceso de visitante o un repetidor.

Configurar el aparato

Suministro eléctrico establecido:

- El aparato se inicializa.
- LED de estado se enciende rojo.

Una vez inicializado:

- Señal acústica cada 4 segundos.
- LED de estado centellea rojo.
- Abrir aplicación Steinel CAM.
- Introducir el nombre y la clave de red del router del wifi en la aplicación Steinel CAM.

Durante la conexión del aparato y el router de wifi:

- Señal acústica cada segundo.
- LED de estado centellea rápidamente verde.

Smartphone o tablet están conectados con el aparato:

- La señal para.
- LED de estado centellea despacio verde.
- Configurar el aparato vía la aplicación Steinel CAM.

6. Puesta en servicio

Requisitos del sistema:

- 2,4GHz >> La cámara solo puede instalarse en una red de 2,4 GHz. Desactive temporalmente la banda de frecuencia de 5 GHz en el router para el proceso de instalación (o cambie el nombre de la red de 5 GHz). Puede volver a activarse una vez finalizado el proceso de instalación.
- Desconecte los repetidores WLAN de la red durante el proceso de instalación; se pueden reactivar más tarde.
- Asegúrese de que WiFi 6 está desactivado o de que la compatibilidad con versiones anteriores para WiFi 4 está activada en los ajustes del router.
- Asegúrese de que la red WiFi está encriptada según la norma WPA2. La

cámara no es compatible con WPA3 o superior

- Asegúrese de que la luz de la cámara dispone de suficiente ancho de banda en el lugar de instalación
- Asegúrese de que la aplicación Steinel Cam en el teléfono móvil inteligente cuenta con todos los permisos necesarios (especialmente el permiso de ubicación (es necesario para que la lámpara Cámara detecte la red WiFi, no registramos la ubicación de ninguno de nuestros clientes))

7. Uso

Todas las funciones se ajustan y manejan a través de la aplicación Steinel CAM.

Configuración de fábrica

- Temporización: 1 minuto
- Regulación crepuscular: Funcionamiento diurno
- Luz de cortesía: 40 %

Temporización

El tiempo (desconexión diferida) puede ajustarse en los valores 1 minuto, 3 minutos, 10 minutos o 15 minutos. Cualquier movimiento registrado vuelve a encender la luz.

Regulación crepuscular

La luminosidad reactiva (crepúsculo) puede regularse sin etapas de 10 a 10.000 lux (funcionamiento diurno) aprox.

Luz de cortesía

- La luz de cortesía es una luz permanente que se enciende con una luminosidad reactiva inferior a un nivel definido.
- La luz de cortesía puede regularse sin etapas con una potencia lumínica del 10 % al 40 %.

- La luz se enciende al 100 % de potencia cuando se detecta un movimiento en el campo de detección del sensor. Después el aparato vuelve a cambiar a luz de cortesía.

Introducir la tarjeta de memoria

- Desenroscar el tornillo de retención y retirar la tapa. (fig. 6.1)
- Introducir la tarjeta de memoria. (fig. 6.2)
- Colocar la tapa y apretar bien el tornillo de retención. (fig. 6.4)

Orientación de la cámara (fig. 6.5)

Orientación cabezal de proyección (fig. 6.6)

- Para modificar la orientación, soltar los tornillos prisioneros. Fijar la reorientación con los tornillos prisioneros. (fig. 6.6)

Regulación del campo de detección

Para evitar conexiones erróneas y controlar puntos de peligro específicos, el campo de detección puede limitarse a base de lámina cobertora. La lámina cobertora se pega sobre la unidad del sensor.

- Limitación del alcance máximo del campo de detección con la lámina cobertora superior. (fig. 6.7)
- Limitación del campo de detección horizontal con segmentos recortados de lámina cobertora. Un segmento cubre unos 45°. (fig. 6.8/6.9)
- Al ajustar en la aplicación Steinel CAM, seleccionar la modalidad de prueba.

Restablecer a la configuración de fábrica

- Desenroscar el tornillo de retención y retirar la tapa. (fig. 6.1)

- Mantener el botón de reset con la llave apretado unos 7 segundos hasta que se oiga la señal. (fig. 6.3)

Durante el reset:

- LED de estado se enciende rojo.

Después del reset:

- Señal acústica cada 4 segundos.
- LED de estado centellea rojo.
- Abrir aplicación Steinel CAM.
- Borrar la cámara en la aplicación Steinel CAM.
- Configurar de nuevo el aparato.

→ "Configurar el aparato"

- Colocar la tapa y apretar bien el tornillo de retención. (fig. 6.4)
- **Funcionalidad de cámara**
 - La cámara graba un secuencia cuando el sensor recibe una señal.
 - La secuencia grabada se memoriza en la tarjeta y puede leerse en cualquier momento.
 - Los datos registrados se memorizan exclusivamente en la tarjeta de memoria del aparato.
 - Con la cámara pueden conectarse un máximo de dos smartphones o tablets a la vez.
 - En el smartphone o tablet se genera un código QR legible por otro smartphone o tablet.
 - El usuario recibe una notificación push a través de la aplicación Steinel CAM cuando el sensor recibe una señal.
 - Abrir aplicación Steinel CAM.
 - Utilizar la pantalla y el interfono.
- Para más información acerca de las funciones y opciones de configuración, véase la aplicación Steinel CAM.

8. Limpieza y cuidados



¡Peligro por corriente eléctrica!

El contacto del agua con piezas conductoras de electricidad puede causar shocks eléctricos, quemaduras o la muerte.

- No mojar la lámpara para limpiarla.

¡Peligro de daños materiales!

Utilizando un limpiador no apropiado, la lámpara puede sufrir daños.

- Compruebe la compatibilidad del limpiador con la superficie.
- Limpie la lámpara con un paño y limpiador suave.

9. Reparación de averías

Aparato no se enciende.

- Fusible desactivado o defectuoso.
 - Activar fusible.
 - Cambiar el fusible defectuoso.
- Línea interrumpida.
 - Comprobar la línea de alimentación con un comprobador de tensión.
- Cortocircuito en el cable de alimentación.
 - Comprobar las conexiones.
- Interruptor en OFF.
 - Poner interruptor en ON.
- Regulación crepuscular mal seleccionada.
 - Reajustar luminosidad reactiva.
- Campo de detección demasiado pequeño.
 - Comprobar el campo de detección.
- Fuente de luz defectuosa.
 - La fuente de luz no se puede cambiar. Cambiar el aparato completo.

Aparato no se apaga.

- Movimiento permanente en el campo de detección.
 - Comprobar el campo de detección.
 - En caso necesario, limitar el campo de detección.
- Luz de cortesía seleccionada
 - Ajustar programa sin luz de cortesía.
- Selección del alumbrado permanente.
 - Desactivar el alumbrado permanente.

Aparato se conecta sin movimiento apreciable.

- Lámpara no montada sin vibraciones.
 - Montar carcasa bien asegurada.
- Se ha producido un movimiento no detectado por el observador (p. ej., movimiento de un objeto pequeño en las inmediaciones del aparato etc.)
 - Comprobar el campo de detección.

No hay acceso al aparato a través de la aplicación Steinel CAM.

- Router de wifi demasiado lejos del aparato.
 - Emplear repetidores.
- Conexión con wifi perturbada (p. ej., por muros)
 - Emplear repetidores.

Smartphone / tablet no puede conectarse con el aparato.

- Ya hay un aparato configurado.
 - Realizar reset.
 - Escanear código QR del terminal conectado.

No hay transmisión vídeo en vivo.

- Temperatura del aparato excesiva.
 - Desconectar alumbrado permanente.
 - Dejar que se enfríe el aparato.

10. Eliminación

Aparatos eléctricos, accesorios y embalajes han de someterse a un reciclamiento respetuoso con el medio ambiente.




¡No eche los aparatos eléctricos a la basura doméstica!

Solo para países de la UE:

Según la Directiva europea vigente sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos y su transposición al derecho nacional, aparatos eléctricos fuera de uso han de ser recogidos por separado y sometidos a un reciclamiento respetuoso con el medio ambiente.

Importante: el controlador no puede sustituirse.



11. Declaración de conformidad

Por la presente, STEINEL GmbH declara que el tipo de equipo radioeléctrico XLED CAM 1 SC es conforme con la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la dirección Internet siguiente:

www.steinell.de

12. Garantía de fabricante

Este produto Steinel foi fabricado com todo o zelo e o seu funcionamento e segurança verificados, de acordo com as normas em vigor, e sujeito a um controlo por amostragem aleatória. A STEINEL garante o bom estado e o bom funcionamento do aparelho. O prazo de garantia é de **36 meses** a contar da data de compra. Damos garantia a falhas relacionadas com defeitos de material ou de fabrico. A garantia inclui a reparação ou a substituição das peças com defeito, de acordo com o nosso critério, estando excluídas as peças sujeitas a desgaste, os danos e as falhas originados por uma utilização ou manutenção incorreta.

Excluem-se igualmente os danos provocados noutros objetos estranhos ao aparelho. Os serviços previstos na garantia só serão prestados caso o aparelho seja apresentado bem embalado no respetivo serviço de assistência técnica, devidamente montado e acompanhado da fatura (data da compra e carimbo do revendedor) e de uma pequena descrição do problema.

Serviço de reparação: depois de expirado o prazo de garantia ou em caso de falha não abrangida pela garantia, contacte o serviço de assistência técnica mais perto de si para saber quais são as possibilidades de reparação.

3 AÑOS
DE GARANTÍA
DE FABRICANTE

13. Aviso legal

Privacidad

La XLED CAM 1 SC ha sido diseñada para el uso exterior. Las leyes de su país pueden restringir la observación de zonas al exterior de su casa, su vivienda o su inmueble. Por favor, infórmese acerca de la legislación local. Para proteger la privacidad de otras personas, monte la cámara de forma que no puedan hacerse grabaciones de calles o lugares públicos o del inmueble de su vecino.

Recomendamos, además, informar a familiares, visitantes y empleados domésticos de la XLED CAM 1 SC y sus funciones.

Seguridad

Por favor, tenga en cuenta que empleando la XLED CAM 1 SC, en casos de emergencia o también en casos de robo, usted no será informado automáticamente a través de la aplicación Steinel CAM. Siempre que sea necesaria, la llamada de socorro la tendrá que realizar usted mismo. STEINEL GmbH no asumirá responsabilidad ninguna por notificaciones o grabaciones no efectuadas o incorrectas.

1. Sobre este documento

- Protegido pela lei sobre direitos de autor. Qualquer reimpressão, mesmo que apenas parcial, só é permitida com o nosso consentimento.
- Reservado o direito a alterações que visem o progresso técnico.

2. Instruções gerais de segurança



A falta de leitura das instruções de utilização pode acarretar perigos!

Estas instruções contêm informações importantes para a utilização segura do aparelho. Potenciais perigos são identificados por indicações específicas. A falta de leitura destas indicações pode causar a morte ou ferimentos graves.

- Leia as instruções atentamente.
- Siga as instruções de segurança.
- Guarde as instruções num lugar acessível.
- Lidar com a corrente elétrica pode levar a situações perigosas. O contacto direto com a corrente elétrica pode resultar em choque elétrico, queimaduras ou na morte.
- Os trabalhos com tensão de rede devem ser sempre executados por pessoal profissional devidamente qualificado.
- É necessário respeitar as prescrições de instalação e condições de ligação em vigor nos diversos países (por ex., **DE:** VDE 0100, **AT:** ÖVE-ÖNORM E8001-1, **CH:** SEV 1000).
- Utilize somente peças de reposição originais.

- Reparações devem ser efetuadas por oficinas especializadas.

3. XLED CAM 1 SC

Utilização prevista

Projetor com sensor para a montagem na parede, tanto em recintos fechados como no exterior.

Equipamento

- Cabeça do projetor orientável.
- Câmara integrada com proteção anti-encadeamento.
- Cartão de memória de 16 GB.
- Intercomunicador.
- Função Reset.
- Controlo através da Steinel CAM App.

Princípio de funcionamento

- O sensor de raios infravermelhos deteta a radiação térmica proveniente de corpos em movimento (por ex., pessoas, animais).
- A radiação térmica é convertida por meio de um sistema eletrónico, ligando o projetor com sensor automaticamente.
- A deteção mais segura de movimento fica salvaguardada se o aparelho for montado lateralmente ao sentido de aproximação.
- O alcance será limitado se alguém se aproximar diretamente do aparelho.
- Obstáculos (por ex., árvores, muros) dificultam a captação pelo sensor.
- Obstáculos (por ex., muros ou vidros) impedem a deteção da radiação térmica, impossibilitando o acionamento.
- As oscilações repentinas da temperatura provocadas por condicionantes meteorológicas não são distinguíveis de fontes térmicas.
- Controlo da câmara e do intercomunicador através da Steinel CAM App.

Itens fornecidos (fig. 3.1)

Dimensões do produto (fig. 3.2)

Resumo dos produtos (fig. 3.3)

- A Projetor com sensor
- B Fecho
- C Barra de junção
- D Suporte de fixação à parede
- E Sensor
- F Câmara
- G Botão de reset
- H LED de estado
- I Entrada para cartão memória
- J 2 parafusos sem cabeça

Ligação (fig. 3.4)

O cabo de alimentação elétrica é constituído por 3 condutores:


- L = fase (geralmente preto, castanho ou cinzento)
- N = neutro (geralmente azul)
- ⊕ = condutor terra (verde / amarelo)

Dados técnicos

Corpo, iluminação e sensor

- Dimensões (a x l x p):
275 x 210 x 167 mm
- Ligação à rede: 220–240 V,
50/60 Hz
- Potência (P_{on}): 21 W
- Standby (detetor) (P_{sb}): 0,50 W
- Standby (rede) (P_{net}): 0,50 W
- Área projetada frente: 444 cm²
- Fluxo luminoso: (360°): 2.310 lm
- Eficiência: 110 lm/W
- Temperatura de cor:
3.000 K (branco quente)
- Índice de reprodução de cores:
 $R_a = 80$
- Tempo de vida efetivo médio:
L70B50 a 25 °Celsius: > 36.000 h.
- Consistência de cor SDCM:
Valor inicial: 3

- Distribuição da intensidade de iluminação:



- Comunicação:
WiFi 2.400–2.483,5 MHz
- Potência emissora: < 100 mW
- Tecnologia de deteção:
infravermelhos passivos
- Ângulo de deteção:
180° com ângulo de abertura de 45°
- Altura de montagem: 2 m
- Alcance de deteção: 10 m tangencial
- Regulação crepuscular:
10–10.000 lux
- Iluminação de presença: 0–40 %
- Ajuste do tempo:
1 min, 3 min, 10 min, 15 min
- Temperatura ambiente:
-10 °C a +40 °C
- Grau de proteção: IP44
- Classe de proteção: I

Câmara

- Resolução: 1.920 x 1.080 px
- Ângulo de imagem: horizontal 110°
vertical 90°
- Ângulo de ajuste:
horizontal 90° de cada lado
vertical 20° até 30°
- Cartão de memória:
máx. 128 GB (cartão de memória
de 16 GB incluído nos itens
fornecidos)
- Potência absorvida: 1,53 W
- Classe de eficiência energética:
este produto contém uma fonte
de luz da classe de
eficiência energética "E".

Distribuição da intensidade de iluminação (fig. 3.5)

4. Montagem



Perigo de eletrocussão!

O contacto direto com a corrente elétrica pode resultar em choque elétrico, queimaduras ou na morte.

- Desligue a corrente e suspenda a alimentação de tensão.
- Verifique a ausência de tensão com um busca-polos.
- Assegure-se de que a alimentação de tensão permanece interrompida.

Perigo de danos materiais!

Se os cabos de ligação forem trocados, poderá ocorrer um curto-circuito.

- Identifique os cabos de ligação.
- Ligue os cabos de ligação novamente.

Preparação da montagem

- Verifique todos os componentes para detetar eventuais danos. Se detetar qualquer dano, não coloque o produto em funcionamento.
- Procure um local de montagem adequado.
 - Tenha o alcance em conta. (Fig. 4.1)
 - Tenha a deteção de movimentos em conta. (Fig. 4.2/4.3)
 - À prova de trepidações.
 - Área de deteção livre de quaisquer obstáculos.
 - Não instale em áreas potencialmente explosivas.
 - Não instale em cima de superfícies facilmente inflamáveis.
 - Não olhe para a armadura LED a distâncias curtas (< 20 cm).
 - Ligação estável ao router WiFi (banda de 2,4 GHz).

Passos para montagem

- Certifique-se de que a alimentação de tensão está desligada. (Fig. 3.4)
- Desaperte o parafuso de fixação. (Fig. 4.4)

- Separe o projetor com sensor do suporte de fixação à parede, premindo o fecho. (Fig. 4.4)
- Marque os furos. (Fig. 4.5)
- Faça os furos (Ø 6) e introduza as buchas. (Fig. 4.6)
- Aparafuse o suporte de fixação à parede. (Fig. 4.7)
- Ligue o cabo de alimentação em conformidade com a legendagem dos bornes. (Fig. 4.8/3.4)
- Alinhe o projetor com sensor e fixe-o com os parafusos sem cabeça. (Fig. 4.9)
- Assente o projetor com sensor no suporte de fixação à parede. (Fig. 4.10)
- Aperte o parafuso de fixação. (Fig. 4.10)
- Ligue a fonte de alimentação elétrica. (Fig. 4.10)

5. Configuração

Steinel CAM App 2

Android



iOS



Função de câmara

- Assim que a câmara tiver sido configurada através de um smartphone ou um tablet, só poderá ser partilhada com outros dispositivos a partir desse dispositivo, via código QR / número de série.
- Quando o sensor detetar alguma coisa, é-lhe enviada uma notificação push na app.
- Abra a app. Agora, poderá usar a função da visualização de imagem e o áudio bidirecional.
- A câmara grava uma sequência de imagens quando o sensor tiver detetado alguma coisa. A sequência gravada é guardada no cartão de memória e pode ser acedida em qualquer altura.
- Os dados registados são guardados exclusivamente no cartão de memória da armadura com câmara.

Nota:

encontrará mais informações sobre as funções e as possibilidades de configuração na app.

- Descarregue a Steinel CAM App.
- **Requisitos do sistema**
 - Encriptação Wifi 4 / WPA2 Rede Wifi 2,4 GhZ / min. 2 Mbit/s Versão do software Android 5.0 / iOS 11.0 ou mais recente
 - A mesma rede WiFi de 2,4 GHz para o projetor com sensor e o smartphone ou o tablet.
 - O router WiFi permite a comunicação dos aparelhos entre si.
 - Durante a configuração, não se ligue com acesso de convidado ou a um repetidor de rede.

Configurar o aparelho

Alimentação elétrica estabelecida:

- O aparelho inicia-se.
- O LED de estado acende-se em vermelho.

Depois da iniciação:

- Sinal sonoro a cada 4 segundos.
- O LED de estado pisca em vermelho.
- Executar a Steinel CAM App.
- Introduzir o nome da rede e a chave de rede do router WiFi na Steinel CAM App.

Durante a ligação do aparelho ao router WiFi:

- Sinal sonoro em intervalos de um segundo.
- O LED de estado pisca rapidamente em verde.

O smartphone ou o tablet estão ligados ao aparelho:

- Sinal sonoro pára.
- O LED de estado pisca lentamente em verde.
- Configurar o aparelho através da Steinel CAM App.

6. Comissionamento

Requisitos do sistema:

- 2,4 GHz >> a Cam só pode ser instalada numa rede de 2,4 GHz. Por favor, desative temporariamente a faixa de frequência de 5 GHz no router para efetuar o processo de instalação (ou dê outro nome à rede de 5 GHz). Depois de concluída a instalação, poderá reativá-la.
- Desligar da rede repetidores de WiFi durante o processo de instalação, depois poderão ser reativados
- Assegurar-se de que o WiFi6 está desativado, ou que a compatibilidade para a versão WiFi4 está ativa nas definições do router
- Assegurar-se de que a rede WiFi está encriptada segundo o padrão WPA2.

A Cam não é compatível com WPA3 ou mais recente

- Assegurar-se de que a armadura com câmara tem uma largura de banda suficiente no local de instalação
- Assegurar-se de que a Steinel Cam App no smartphone dispõe de todas as permissões necessárias (especialmente a localização atual (é necessária para a deteção da rede WiFi através da armadura com câmara, nós não recolhemos dados sobre a localização dos nossos clientes))

7. Utilização

Todas as funções são ajustadas e controladas através da Steinel CAM App.

Configurações de fábrica

- Ajuste do tempo: 1 minuto
- Regulação crepuscular: regime diurno
- Iluminação de presença: 40 %

Ajuste do tempo

O tempo desejado para luz ligada pode ser definido com os valores de 1 minuto, 3 minutos, 10 minutos ou 15 minutos. Cada movimento detetado acenderá a luz de novo.

Regulação crepuscular

A luminosidade de resposta (crepúsculo) pode ser ajustada progressivamente de aprox. 10 a 10.000 lux (regime diurno).

Iluminação de presença

- A iluminação de presença é uma iluminação permanente que se acende quando a luminosidade passa abaixo da luminosidade de resposta. A iluminação de presença pode ser ajustada progressivamente entre

10 % e 40 % da potência luminosa.

- Ao ocorrer qualquer movimento dentro da área de deteção, a luz acende-se com 100 % da potência luminosa. A seguir, o aparelho volta para a iluminação de presença.

Colocar o cartão de memória

- Desaperte o parafuso de fixação e retire a cobertura. **(Fig. 6.1)**
- Coloque o cartão de memória. **(Fig. 6.2)**
- Coloque a cobertura e aperte o parafuso de fixação. **(Fig. 6.4)**

Alinhamento da câmara (fig. 6.5)

Alinhamento da cabeça do projetor (fig. 6.6)

- Para alterar o alinhamento, solte os parafusos sem cabeça. Fixe o novo alinhamento com os parafusos sem cabeça. **(Fig. 6.6)**

Ajuste da área de deteção

Para excluir erros de ligação ou monitorizar de forma direcionada pontos de perigo específicos, a área de deteção pode ser limitada com película de cobertura. A película de cobertura é colada no detetor.

- Limitação do alcance máx. da área de deteção com a película de cobertura superior. **(Fig. 6.7)**
- Limitação da área de deteção horizontal com segmentos de película de cobertura cortados à medida. Um segmento cobre mais ou menos 45°. **(Fig. 6.8/6.9)**
- Ao ajustar na Steinel CAM App, selecione o modo de teste.

Reposição da configuração de fábrica

- Desaperte o parafuso de fixação e retire a cobertura. **(Fig. 6.1)**
- Com a chave, mantenha o botão de reset premido durante aprox. 7 segundos até se ouvir o sinal. **(Fig. 6.3)**

Durante o reset:

- O LED de estado acende-se em vermelho.

Após o reset:

- Sinal sonoro a cada 4 segundos.
- O LED de estado pisca em vermelho.
- Executar a Steinel CAM App.
- Apague a câmara na Steinel CAM App.
- Reconfigure o aparelho.

→ "Configurar o aparelho"

- Coloque a cobertura e aperte o parafuso de fixação. (Fig. 6.4)

Função de câmara

- A câmara grava uma sequência de imagens quando o sensor tiver detetado alguma coisa.
 - A sequência gravada é guardada no cartão de memória e pode ser acedida em qualquer altura.
 - Os dados são guardados exclusivamente no cartão de memória do aparelho.
 - No máximo, podem ser ligados dois smartphones ou tablets ao mesmo tempo à câmara.
 - No smartphone ou tablet é criado um código QR, que pode ser lido por outro smartphone ou tablet.
 - Quando o sensor detetar alguma coisa, o utilizador recebe uma notificação push na Steinel CAM App.
 - Execute a Steinel CAM App.
 - Use a visualização de imagem e o comunicador.
- Encontrará mais informações sobre as funções e as possibilidades de configuração na Steinel CAM App.

8. Limpeza e conservação



Perigo de eletrocussão!

O contacto de água com peças condutoras de corrente pode resultar em choque elétrico, queimaduras ou na morte.

- Não limpe a armadura com pano molhado.

Perigo de danos materiais!

A utilização dos detergentes errados pode danificar a armadura.

- Verifique sempre a compatibilidade dos produtos de limpeza com a superfície que pretende limpar.
- Limpe a armadura com um pano e um detergente suave.

9. Eliminação de avarias

O aparelho não se liga.

- O fusível não está ligado ou está com defeito.
 - Ligue o fusível.
 - Substitua o fusível defeituoso.
- Linha interrompida.
 - Verifique a linha com um busca-polos.
- Curto-circuito no cabo de alimentação elétrica.
 - Verificar as ligações.
- Interruptor de rede desligado.
 - Ligue o interruptor de rede.
- Foi escolhida a regulação crepuscular errada.
 - Redefina a luminosidade de resposta.
- Área de deteção pequena demais.
 - Controle a área de deteção.
- Fonte de luz avariada.

A fonte de luz não pode ser substituída.

 - Substitua o aparelho no seu todo.

O aparelho não se desliga.

- Movimento constante na área de deteção.
 - Controle a área de deteção.
 - Se for necessário, restrinja a área de deteção.
- Seleccionada a iluminação de presença.
 - Escolha um programa sem iluminação de presença.
- Função de luz permanente seleccionada.
 - Desative a função de iluminação permanente.

O aparelho liga-se sem movimento aparente.

- O projetor não está montado à prova de trepidações.
 - Monte o corpo do projetor com firmeza.
- Ocorreu um movimento, mas o observador não o detetou (por ex., movimento de um objeto pequeno nas imediações diretas do aparelho).
 - Controle a área de deteção.

Não é possível aceder ao aparelho através da Steinel CAM App.

- Router WiFi demasiado afastado do aparelho.
 - Use um repetidor de sinal.
- Interferência na ligação WiFi (por ex., devido a muros)
 - Use um repetidor de sinal.

Não é possível ligar o smartphone / tablet ao aparelho.

- Um aparelho já está configurado.
 - Execute um reset.
 - Faça a leitura do código QR do dispositivo que está ligado.

Não é transmitida nenhuma imagem em tempo real.

- Temperatura do aparelho demasiado alta.
 - Desligue a iluminação permanente.
 - Deixe o aparelho arrefecer.

10. Reciclagem

Equipamentos elétricos, acessórios e embalagens têm de ser entregues num posto de revalorização ecológica.




Nunca deite equipamentos elétricos para o lixo doméstico!

Apenas para estados membros da U.E.:

Segundo a diretiva europeia relativa aos resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos, e a respetiva transposição para o direito nacional, todos os equipamentos elétricos e eletrónicos em fim de vida útil devem ser recolhidos separadamente e entregues nos pontos de recolha previstos para fins de revalorização ecológica.

Importante: o aparelho não é substituível.



11. Declaração de conformidade

O(a) abaixo assinado(a) STEINEL GmbH declara que o presente tipo de equipamento de rádio XLED CAM 1 SC está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE. O texto integral da declaração de conformidade está disponível no seguinte endereço de Internet: www.steinell.de

12. Garantia do fabricante

Este produto Steinel foi fabricado com todo o zelo e o seu funcionamento e segurança verificados, de acordo com as normas em vigor, e sujeito a um controlo por amostragem aleatória. A STEINEL garante o bom estado e o bom funcionamento do aparelho. O prazo de garantia é de **36 meses** a contar da data de compra. Damos garantia a falhas relacionadas com defeitos de material ou de fabrico. A garantia inclui a reparação ou a substituição das peças com defeito, de acordo com o nosso critério, estando excluídas as peças sujeitas a desgaste, os danos e as falhas originados por uma utilização ou manutenção incorreta. Excluem-se igualmente os danos provocados noutros objetos estranhos ao aparelho. Os serviços previstos na garantia só serão prestados caso o aparelho seja apresentado bem embalado no respetivo serviço de assistência técnica, devidamente montado e acompanhado da fatura (data da compra e carimbo do revendedor) e de uma pequena descrição do problema.

Serviço de reparação: depois de expirado o prazo de garantia ou em caso de falha não abrangida pela garantia, contacte o serviço de assistência técnica mais perto de si para saber quais são as possibilidades de reparação.

3 ANOS
GARANTIA
DO FABRICANTE

13. Aviso legal

Privacidade

O XLED CAM 1 SC foi concebido para ser usado no exterior. É possível que no seu país existam leis que limitem de alguma forma a observação de áreas no exterior da sua casa, do seu apartamento ou do seu terreno. Informe-se sobre a respetiva legislação nacional aplicável. Para proteger a privacidade de terceiros, monte a câmara de modo que não seja possível captar imagens de lugares públicos, estradas ou do terreno do seu vizinho. Além disso, também recomendamos que informe os seus familiares, visitantes ou empregados sobre a instalação do XLED CAM 1 SC e que lhes explique a função que tem.

Segurança

Lembre-se de que a utilização do XLED CAM 1 SC não significa que, em caso de assalto ou arrombamento, seja informado automaticamente através da app. Numa situação dessas será sempre necessário que você próprio faça uma chamada para o número de emergência. A STEINEL GmbH não assume qualquer responsabilidade por notificações ou imagens omitidas ou incorretas.

1. Om detta dokument

- Upphovsrättsligt skyddat. Eftertryck, även delar av texten, bara med vårt samtycke.
- Ändringar som görs pga den tekniska utvecklingen, förbehålles.

2. Allmänna säkerhetsanvisningar



Fara om bruksanvisningen inte följs!

Bruksanvisningen innehåller viktig information för en säker hantering av armaturen. Särskild uppmärksamhet riktas mot eventuella faror. Om bruksanvisningen inte följs kan det leda till dödsfall eller allvarliga personskador.

- Läs bruksanvisningen noggrant.
- Följ säkerhetsanvisningarna.
- Förvara den tillgängligt.
- Hantering av elektrisk ström kan leda till farliga situationer. Kontakt med strömförande delar kan medföra elektrisk chock, brännsår eller leda till döden.
- Arbeten på nätspänningen ska genomföras av kvalificerad yrkespersonal.
- Installationsföreskrifter och anslutningskrav som gäller i respektive land ska iakttas (t.ex. **DE**: VDE 0100, **AT**: ÖVE-ÖNORM E8001-1, **CH**: SEV 1000).
- Använd endast originalreservdelar.
- Reparationer ska genomföras i en auktoriserad verkstad.

3. XLED CAM 1 SC

Användning

Sensor-strålkastare avsedd för väggmontage både inom- och utomhus.

Utrustning

- Vridbart strålkastarhuvud
- Integrerad kamera med bländskydd.
- Minneskort 16 GB.
- Porttelefon.
- Resetfunktion
- Hantering via Steinel CAM app.

Funktionsprincip

- IR-sensorn uppfattar värmestrålningen från kroppar i rörelse (t.ex. människor, djur).
- Värmestrålningen omvandlas elektroniskt och tänds sensor-strålkastaren automatiskt.
- Den säkraste rörelseregistreringen får du om armaturen monteras sidledes mot gåriktningen.
- Räckvidden är begränsad om du går direkt mot armaturen.
- Hinder (t.ex. träd, murar) skymmer sikten för sensorn.
- Värmestrålningen registreras inte genom olika hinder (t.ex. väggar eller glasrutor) och då sker ingen koppling.
- Plötsliga temperaturförändringar genom vädrets inverkan kan inte åtskiljas från värmekällor.
- Kamera och porttelefon styrs via Steinel CAM appen.

Innehåll (bild 3.1)

Produktmått (bild 3.2)

Produktöversikt (bild 3.3)

- A** Strålkastare med sensor
- B** Låsning
- C** Anslutningsplint
- D** Väggfäste
- E** Sensorenhet

- F Kamera
- G Resetknapp
- H Status LED
- I Stickplats för minneskort
- J 2 stoppskruvar

Anslutning (bild 3.4)


Nätanslutningens matarledning består av en 3-ledarkabel:

- L = Fas (oftast svart, brun eller grå)
- N = Neutralledare (oftast blå)
- ⊕ = Skyddsledare (grön / gul)

Tekniska data

Hus, ljus och sensor

- Mått (H x B x D):
275 x 210 x 167 mm
- Spänning: 220–240 V, 50/60 Hz
- Systemeffekt (P_{on}): 21 W
- Standby (sensor) (P_{sb}): 0,50 W
- Standby (nätverk) (P_{net}): 0,50 W
- Projekterad yta front: 444 cm²
- Ljusflöde (360°): 2.310 lm
- Ljusutbyte: 110 lm/W
- Färgtemperatur: 3.000 K (varmvit)
- Färgåtergivningsindex: Ra = 80
- Medellång livslängd för beräkningen:
L70B50 vid 25 °Celsius: > 36.000 tim.
- Färgkonsistens SDCM: Startvärde: 3
- Ljusintensitetsfördelning:



- Kommunikation:
Wifi 2.400–2.483,5 MHz
- Sändeffekt: < 100 mW
- Sensorteknik: passiv-infraröd
- Bevakningsvinkel:
180° med 45° öppningsvinkel
- Montagehöjd: 2 m
- Bevakningsvidd: 10 m tangentiell
- Skymningsinställning: 10–10.000 lux
- Grundljus: 0–40 %

- Efterlystid:
1 min, 3 min, 10 min, 15 min
- Omgivningstemperatur:
-10 °C till +40 °C
- Skyddsklass: IP44
- Isolationsklass: I

Kamera

- Upplösning: 1.920 x 1.080 px
- Bildvinkel:
horisontalt 110°
vertikalt 90°
- Inställningsvinkel:
horisontalt 90° åt båda sidorna
vertikalt 20° till 30°
- Minneskort: max. 128 GB (16 GB
minneskort ingår
i leveransen)
- Systemeffekt: 1,53 W
- Energieffektklass:
Denna produkt innehåller
en ljuskälla i
energieffektclass "E".

Ljusintensitetsfördelning (bild 3.5)

4. Montage



Fara pga elektrisk ström!

Kontakt med strömförande delar kan medföra elektrisk chock, brännsår eller döden.

- Slå ifrån strömmen och avbryt spänningsförsörjningen.
- Kontrollera med spänningsprovare att alla ledningar är spänningsfria.
- Se till att spänningen inte kan slås till igen.

Risk för materiella skador!

En förväxling av anslutningarna kan leda till kortslutning.

- Identifiera anslutningsledningarna.
- Sammankoppla anslutningsledningar på nytt.

Montageförberedelser

- Kontrollera samtliga delar med avseende på skador. Är produkten skadad får den inte tas i bruk.
- Välj en lämplig monteringsplats.
 - Med hänsyn till räckvidden. **(bild 4.1)**
 - Med hänsyn till rörelsedetekteringen. **(bild 4.2/4.3)**
 - Vibrationsfritt.
 - Bevakningsområde utan hinder.
 - Inte i explosionsfarliga miljöer.
 - Inte på lättantändliga underlag.
 - Titta inte direkt in i LED-lampan på nära avstånd (< 20 cm).
 - Stabil förbindelse till WLAN-routern (2,4 GHz band).

Montageordning

- Kontrollera att spänningen är frånslagen. **(bild 3.4)**
- Lossa låsskruven. **(bild 4.4)**
- Lossa sensor-armaturen från väggfästet genom att trycka in låsningen. **(bild 4.4)**
- Markera borrhålen. **(bild 4.5)**
- Borra hål (Ø 6) och sätt i pluggar. **(bild 4.6)**
- Skruva fast väggfästet. **(bild 4.7)**
- Anslut nätkabeln enligt texten på klämmorna. **(bild 4.8/3.4)**
- Justera sensor-strålkastaren och fixera med stoppskruvar. **(bild 4.9)**
- Montera sensor-strålkastaren på väggfästet. **(bild 4.10)**
- Dra åt säkringsskruven. **(bild 4.10)**
- Slå till spänningen. **(bild 4.10)**

5. Konfiguration

Steinel CAM app 2

Android



iOS



- Ladda ner Steinel CAM-appen.

Systemkrav

- Wifi 4 / WPA2-kryptering Wifi-nätverk 2.4 GHz / min. 2 Mbit/s Programvaruversion Android 5.0 / iOS 11.0 eller nyare
- Samma 2,4 GHz WLAN-nät för sensor-strålkastaren och smarttelefonen eller surfplattan.
- WLAN-routern gör att apparaterna kan kommunicera med varandra.
- Ingen förbindelse med ett gästkonto eller en repeater under konfigurationen.

Konfigurera armaturen

Strömförsörjningen tillslagen:

- Armaturen bootar.
- Status-LED lyser röd.

Efter bootningen:

- Tonsignal var 4:e sekund.
- Status-LED blinkar rött.
- Öppna Steinel CAM appen.
- För in nätverkets namn och nätverksnyckeln för WLAN-routern i Steinel CAM appen.

Under förbindelsen av armatur och WLAN-router:

- En tonsignal varje sekund.
- Status-LED blinkar snabbt grönt.

Smarttelefon och surfplatta är anslutna till armaturen:

- Signalen tystnar.
- Status-LED blinkar långsamt grönt.
- Konfigurera armaturen via Steinel CAM appen.

6. Användning

Alla funktioner ställs in och handhas via Steinel CAM appen.

Fabriksinställningar

- Efterlystid: 1 minut
- Skymningsnivå: dagsljusdrift
- Grundljus: 40 %

Efterlystid

Tiden (inkopplingsfördröjning) kan ställas in på värdena 1 minut, 3 minuter, 10 minuter eller 15 minuter. Varje uppfattad rörelse tänds ljuset på nytt.

Skymningsinställning

Reaktionsnivån (skymning) kan ställas in steglöst från ca 10 till 10.000 lux (dagsljusdrift).

Grundljus

- Grundljus är en permanent belysning som tänds när skymningsnivån underskrids. Grundljuset kan ställas in steglöst från 10 % till 40 % av full ljuseffekt.
- Vid rörelse i bevakningsområdet tänds ljuset med 100 % effekt. Därefter går lampan tillbaka till att lysa med grundljus.

Sätta i minneskortet

- Lossa låsskraven och ta bort skyddet. **(bild 6.1)**
- Sätta i minneskortet. **(bild 6.2)**
- Sätt på skyddet och dra åt låsskraven. **(bild 6.4)**

Rikta in kameran (bild 6.5)

Rikta in strålkastarhuvudet (bild 6.6)

- Lossa stoppskravarna för att ändra inriktningen. Fixera den nya inriktningen med stoppskravarna. **(bild 6.6)**

Justera bevakningsområdet

För att utesluta felkopplingar eller för att övervaka utsatta ställen målinriktat, kan bevakningsområdet begränsas med täckfolie. Täckfolien klistras fast på sensorenheten.

- Begränsa bevakningsområdets max. räckvidd med den övre täckfolien. **(bild 6.7)**
- Begränsa bevakningsområdet horisontellt med den tillklippta täckfolien. Ett segment täcker ca 45°. **(bild 6.8/6.9)**
- Välj testläge när du justerar Steinel CAM appen.

Återställa till fabriksinställningar

- Lossa låsskraven och ta bort skyddet. **(bild 6.1)**
- Håll ner resetknappen med nyckeln ca 7 sekunder tills signalen ljuder. **(bild 6.3)**

Under reset:

- Status-LED lyser rött.

Efter reset:

- Tonsignal var 4:e sekund.
- Status-LED blinkar rött.
- Öppna Steinel CAM appen.
- Radera kamera i Steinel CAM appen.
- Konfigurera armaturen på nytt.
- **"Konfigurera armaturen"**
- Sätt på skyddet och dra åt låsskraven. **(bild 6.4)**

Kamerafunktion

- Kameran spelar in en sekvens när sensorn detekterat rörelse.
 - Den filmade sekvensen sparas på minneskortet och kan hämtas när som helst.
 - Den registrerade informationen sparas bara på armaturens minneskort.
 - Maximalt två smarttelefoner eller surfplattor kan kopplas samman med kameran samtidigt.
 - På smarttelefonen eller surfplattan skapas en QR-kod som kan läsas från en annan smartmobil eller surfplatta.
 - Användaren får ett push-meddelande via Steinel CAM appen när sensorn har detekterat rörelse.
 - Öppna Steinel CAM appen.
 - Använda bildvisningen och porttelefonen.
- Ytterligare information om funktion och inställningsmöjligheter finns i Steinel CAM appen.

7. Rengöring och skötsel



Fara pga elektrisk ström!

Om vatten kommer i kontakt med strömförande delar kan det medföra elektrisk chock, brännsår eller dödsfall.

- Våtrengör inte armaturen.

Risk för materiella skador!

Felaktiga rengöringsmedel kan orsaka skador på lampan.

- Kontrollera att rengöringsmedlet inte skadar ytan.
- Rengör armaturen med en trasa och ett mildt rengöringsmedel.

8. Åtgärdande av störningar

Armaturen tänds inte.

- Säkringingen inte påslagen eller defekt.
 - Tillkoppla säkringingen.
 - Byt ut den defekta säkringingen.
- Avbrott i kabel.
 - Kontrollera kabeln med spänningsprovare.
- Kortslutning i nätanslutningen.
 - Kontrollera anslutningarna.
- Nätströmbrytare från.
 - Slå till strömbrytaren.
- Felaktig skymningsinställning.
 - Ställ in reaktionsnivån på nytt.
- Bevakningsområde för litet.
 - Kontrollera bevakningsområdet.
- Ljuskälla defekt.
 - Ljuskällan kan inte bytas ut. Hela armaturen måste bytas ut.

Armaturen släcks inte.

- Ständig rörelse i bevakningsområdet.
 - Kontrollera bevakningsområdet.
 - Begränsa bevakningsområdet vid behov.
- Grundljus har valts.
 - Ställ in programmet utan grundljus.
- Permanentljus valt.
 - Avaktivera permanentljus.

Armaturen tänds utan förnimbar rörelse.

- Armaturen har inte monterats vibrationsfritt.
 - Fixera kupan.
- Rörelse finns, men kan inte ses (t.ex. rörelse av ett litet objekt i armaturens omedelbara närhet).
 - Kontrollera bevakningsområdet.

Ingen åtkomst till armaturen via Steinel CAM appen.

- WLAN-router för långt bort från armaturen.
 - Använd repeater.
- WLAN-förbindelsen störd (t.ex. pga. tjocka väggar, skorsten, mur m.m.)
 - Använd repeater.

Smarttelefon / surfplatta kan inte förbindas med armaturen.

- En armatur är redan konfigurerad.
 - Genomföra reset.
 - Skanna QR-koden från den anslutna terminalen.

Ingen livebildöverföring.

- Armaturens temperatur för hög.
 - Släck det permanenta ljuset.
 - Låt armaturen svalna.

9. Avfallshantering

Elapparater, tillbehör och förpackning måste lämnas in till miljövänlig återvinning.




Kasta inte elapparater i hushållssoporna!

Gäller endast EU-länder:

Enligt det gällande europeiska direktivet om uttjänta elektriska och elektroniska apparater och dess omsättning i nationell lagstiftning, måste uttjänta elapparater lämnas in till miljövänlig återvinning.

Viktigt: Driftsenheten kan inte bytas ut.



10. Försäkran om överensstämmelse

Härmed försäkras STEINEL GmbH att denna typ av radioutrustning XLED CAM 1 SC överensstämmer med direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande webbadress: www.steinell.de

11. Tillverkargaranti

Tillverkargaranti STEINEL GmbH, Dieselstraße 80-84, DE-33442 Herzebrock-Clarholz, Tyskland
Alla produkter från STEINEL uppfyller högsta kvalitetsanspråk.

Av den anledningen tillhandahåller vi som tillverkare dig som slutkund gärna en garanti enligt nedanstående villkor: Garantin omfattar frihet från brister, som bevisligen beror på ett material- eller tillverkningsfel och omgående meddelas oss efter att det konstaterats och inom garantitiden.

Garantin gäller för samtliga STEINEL-produkter som köps och används i Tyskland, uteslutande STEINEL Professional-produkterna.

Du kan välja, om vi ska fullgöra garantin genom en gratis reparation, gratis utbyte (evt. genom en lik- eller mervärdig, nyare modell) eller genom ett tillgodohavande.

Garantitiden för den STEINEL-produkt som du köpt är **3 år** (för produkter från XLED home-serien 5 år) alltid från produktens inköpsdatum.

Vi åtar oss transportkostnaderna för retursändningen men inte transportriskerna.

Garantirättigheter, kostnadsfrihet

De tjänster som beskrivs här gäller utöver de lagliga garantianspråken - inklusive särskilda skyddsbestämmelser för konsumenterna - och begränsar eller ersätter inte dessa.

Att utöva sina lagliga rättigheter vid brister är kostnadsfritt.

Undantaget från garantin

Uttryckligen undantagna från denna garanti är alla utbytbara ljuskällor. Därutöver bortfaller garantin:

- vid normal förslitning p.g.a. användning eller annan naturlig förslitning på produktdelar eller brister på STEINEL-produkten, som beror på normal förslitning p.g.a. användning eller annan naturlig förslitning,
- vid användning av produkten för ändamål den inte är avsedd för eller vid osakkunnig användning eller om bruksanvisningen ignoreras,
- om till- och ombyggnader resp. andra modifikationer på produkten genomförts egenmäktigt eller om brister kan hänföras till att tillbehörs-, kompletterings- eller reservdelar inte är STEINEL originaldelar,
- om underhåll och skötsel av produkten inte motsvarat bruksanvisningen,
- om montering och installation inte utförts enligt installationsbestämmelserna från STEINEL,
- vid transportskador eller -förluster.

Tysk lags giltighet

Tysk lagstiftning gäller och undantaget är överenskommen med Förenta Nationerna om avtal för den internationella varuhandeln (CISG).

Göra gällande

Om du vill ta din garanti i anspråk, så skickar du den fullständig tillsammans med originalkvittot, där köpedatum och produktbeteckning måste framgå,

till din återförsäljare eller direkt till oss, Karl H Ström AB, Verktygsvägen 4, SE-55302 Jönköping. Därför rekommenderar vi att du sparar kvittot väl tills garantitiden har gått ut.

3 ÅRS
TILLVERKAR
GARANTI

12. Rättslig vägledning

Kameraövervakningslag (2013:460)

XLED CAM 1 SC har utvecklats för att användas utomhus. Det kan hända att lagarna i ditt land kan begränsa bevakningen av områden utanför ditt hus, din lägenhet eller din tomtgräns. Informera dig om den lokala lagstiftningen. För att värna om andra peroners privata sfär, bör du montera kameran så att inga bilder tas på offentliga platser, gator eller din grannes tomt.

Vi rekommenderar dessutom, att informera släkt, besökare och anställda om XLED CAM 1 SC och dess funktion.

Mer info om gällande lagar och regler finns på www.datainspektionen.se

Säkerhet

Observera, att du genom användningen av XLED CAM 1 SC, inte automatiskt blir informerad om eventuella nödsituationer eller inbrott via Steinel CAM appen. Vid behov måste alltid ett nödsamtal göras av dig. STEINEL GmbH övertar inget ansvar för saknad och felaktig information eller upptagning.

1. Om dette dokument

- Ophavsretligt beskyttet. Eftertryk, også i uddrag, kun med vores tilladelse.
- Vi forbeholder os ret til ændringer af hensyn til den tekniske udvikling.

2. Generelle sikkerhedsanvisninger



Fare, hvis brugsanvisningen ikke følges!

Denne brugsanvisning indeholder vigtige informationer om sikker håndtering af enheden. Der gøres specifikt opmærksom på mulige farer. Manglende overholdelse kan medføre døden eller alvorlige kvæstelser.

- Læs brugsanvisningen omhyggeligt.
- Følg sikkerhedsanvisningerne.
- Opbevar brugsanvisningen, så der er adgang til den.
- Håndtering af elektrisk strøm kan medføre farlige situationer. Berøring af strømførende dele kan give elektrisk stød, forbrændinger og medføre dødsfald.
- Arbejde på netspænding skal udføres af kvalificeret fagpersonale.
- Overhold det pågældende lands installationsforskrifter og tilslutningsregler (f. eks. **DE**: VDE 0100, **AT**: ÖVE-ÖNORM E8001-1, **CH**: SEV 1000).
- Brug kun originale reservedele.
- Reparationer skal udføres af autoriserede værksteder.

3. XLED CAM 1 SC

Korrekt anvendelse

Sensorprojektør til indendørs og uden-dørs vægmontering.

Udstyr

- Drejeligt projektørhoved.
- Integreret kamera med blændingsbeskyttelse.
- Hukommelseskort 16 GB.
- Samtaleanlæg.
- Reset-funktion.
- Betjening via Steinel CAM-app.

Funktionsprincip

- Den infrarøde sensor registrerer varmeudstrålingen fra genstande (f. eks. mennesker, dyr), der bevæger sig.
- Varmeudstrålingen omsættes elektronisk og tænder automatisk sensorprojektøren.
- Den sikreste bevægelsesovervågning foretages ved at montere enheden sideværts i forhold til gangretningen.
- Rækkevidden er begrænset, hvis du går direkte hen mod enheden.
- Forhindringer (f. eks. træer, mure) hindrer sensorens udsyn.
- Hvis der er forhindringer (f. eks. mure eller ruder), registreres der ingen varmestråling, og der sker ingen omskiftning.
- Der skelnes ikke mellem pludselige temperaturudsving pga. vejret og varmekilder.
- Styring af kameraet og samtaleanlægget via Steinel CAM-appen.

Leveringsomfang (fig. 3.1)

Produktmål (fig. 3.2)

Produktoversigt (fig. 3.3)

- A Sensorprojektor
- B Pal
- C Tilslutningsklemme
- D Vægbeslag
- E Sensorenhed
- F Kamera
- G Reset-knap
- H Status-LED
- I Indstik til hukommelseskort
- J 2 gevindtapper

Tilslutning (fig. 3.4)


Netledningen består af en ledning med 3 ledere:

- L = fase (oftest sort, brun eller grå)
- N = nulleleder (oftest blå)
- ⊕ = jordledning (grøn / gul)

Tekniske data

Hus, lys og sensor

- Mål (H x B x D):
 $275 \times 210 \times 167 \text{ mm}$
- Nettilslutning: 220–240 V, 50/60 Hz
- Effektforgbrug (P_{on}): 21 W
- Standby (sensor) (P_{sb}): 0,50 W
- Standby (netværk) (P_{net}): 0,50 W
- Projiceret areal front: 444 cm²
- Lysstrøm (360°): 2.310 lm
- Effektivitet: 110 lm/W
- Farvetemperatur: 3.000 K (varm hvid)
- Farvegengivelses-indeks: $R_a = 80$
- Gennemsnitlig beregnet levetid:
L70B50 ved 25 °celsius:
> 36.000 timer
- Farvekonsistens SDCM: startværdi: 3
- Lysstyrkefordeling:



- Kommunikation:
Wifi 2.400–2.483,5 MHz
- Sendeeffekt: < 100 mW

- Sensorteknik: *Passiv infrarød*
- Registreringsvinkel:
 180° med 45° åbningsvinkel
- Monteringshøjde: 2 m
- Overvågningsrækkevidde:
 10 m tangential
- Skumringsindstilling: 10–10.000 lux
- Grundlys: 0–40 %
- Tidsindstilling:
1 min, 3 min, 10 min, 15 min
- Omgivelsestemperatur:
 $-10^\circ \text{C til } +40^\circ \text{C}$
- Kapslingsklasse: IP44
- Beskyttelsesklasse: I

Kamera

- Opløsning: $1.920 \times 1.080 \text{ px}$
- Billedvinkel:
vandret 110°
lodret 90°
- Indstillingsvinkel:
vandret 90° til hver side
lodret 20° til 30°
- Hukommelseskort: maks. 128 GB
(16 GB hukommelseskort
medfølger ved levering)
- Effektforgbrug: 1,53 W
- Energieffektivitetsklasse: Dette
produkt indeholder en lyskilde i
energieffektivitetsklasse "E".

Lysstyrkefordeling (fig. 3.5)

4. Montering



Fare pga. elektrisk strøm!

Berøring af strømførende dele kan give elektrisk stød, forbrændinger og medføre dødsfald.

- Slå strømmen fra, og afbryd spændingstilførslen.
- Kontrollér med en spændingstester, om spændingen er afbrudt.

- Sørg for, at spændingstilførslen forbliver afbrudt.

Fare for materielle skader!

Ombytning af tilslutningsledningerne kan medføre kortslutning.

- Identificer tilslutningsledningerne.
- Forbind tilslutningsledningerne igen.

Forberedelse af montering

- Kontrollér alle komponenter for beskadigelser. Er produktet beskadiget, må det ikke tages i brug.
- Vælg et egnet monteringssted.
 - Tag hensyn til rækkevidden (**fig. 4.1**)
 - Tag hensyn til bevægelsesregistreringen (**fig. 4.2/4.3**)
 - Vibrationsfrit.
 - Overvågningsområde uden forhindringer.
 - Ikke i eksplosionsfarlige områder.
 - Ikke på let brændbare overflader.
 - Ingen mulighed for at se ind i LED-projektøren fra kort afstand (< 20 cm).
 - Stabil forbindelse til WiFi-routeren (2,4 GHz-båndet).

Monteringsstrin

- Kontrollér, at spændingstilførslen er afbrudt (**fig. 3.4**)
- Løsn sikringskruen (**fig. 4.4**)
- Adskil sensorprojektøren fra vægbeslaget ved at trykke på palen (**fig. 4.4**)
- Markér borehullerne (**fig. 4.5**)
- Bor huller (ø 6), og sæt rawplugs i (**fig. 4.6**)
- Skru vægbeslaget fast (**fig. 4.7**)
- Tilslut nettildførslen iht. klemmemærkingen (**fig. 4.8/3.4**)
- Ret sensorprojektøren til, og fastgør den med gevindtapper (**fig. 4.9**)
- Sæt sensorprojektøren på vægbeslaget (**fig. 4.10**)
- Spænd sikringskruen fast (**fig. 4.10**)
- Slå strømforsyningen til (**fig. 4.10**)

5. Konfiguration

Steinel CAM-app 2

Android



iOS



Kamerafunktion

- Så snart kameraet er konfigureret fra en smartphone eller tablet, kan det kun deles med andre enheder fra denne enhed via QR-kode / serienummer.
- Du modtager en push-besked på appen, når sensoren er blevet udløst.
- Åbn appen. Du kan nu bruge billedvisningen og samtaleanlægget.
- Kameraet optager en sekvens, når sensoren er blevet udløst. Filmsekvensen gemmes på hukommelseskortet og kan altid åbnes.
- De optagede data gemmes kun på kameralampens hukommelseskort.

Bemærk:

Du finder yderligere informationer om funktioner og indstillingsmuligheder i appen.

- Download Steinel CAM-appen.

Systemkrav

- Wifi 4 / WPA2-kryptering Wifi-netværk 2,4 GHz / min. 2 Mbit/s Softwareversion Android 5.0 / iOS 11.0 eller nyere
- Samme 2,4 GHz WiFi-netværk til sensorprojektør og smartphone eller tablet.
- WiFi-routeren gør det muligt for enhederne at kommunikere med hinanden.
- Ingen forbindelse med gæstegang eller repeater under konfigurationen.

Konfiguration af enhed

Strømforsyning etableret:

- Enheden booter.
- Status-LED lyser rødt.

Efter boot:

- Lydsignal hvert 4. sekund.
- Status-LED blinker rødt.
- Åbn Steinel CAM-appen.
- Indtast WiFi-routerens netværksnavn og netværkskode i Steinel CAM-appen.

Mens enhed og WiFi-router etablerer forbindelse:

- Lydsignal hvert sekund.
- Status-LED blinker hurtigt grønt.

Smartphone eller tablet har oprettet forbindelse til enheden:

- Signal ophører.
- Status-LED blinker langsomt grønt.
- Konfigurer enheden via Steinel CAM-appen.

6. Ibrugtagning

Systemkrav:

- 2,4GHz >> kameraet kan kun installeres i et 2,4 GHz-netværk. Deaktiver venligst 5 GHz-frekvensbåndet i routeren midlertidigt i forbindelse med

installationsprocessen (eller omdøb 5 GHz-nettet). Efter installationsprocessen kan det aktiveres igen.

- Afbryd WiFi-repeater fra nettet under installationsprocessen. De kan aktiveres igen senere
- Sørg for, at WiFi 6 er deaktiveret, eller at kompatibiliteten nedad for WiFi 4 er aktiveret i routerindstillingerne
- Sørg for, at WiFi-netværket er krypteret i overensstemmelse med WPA2-standarden. Kameraet understøtter ikke WPA3 eller højere
- Sørg for, at kameralampen på installationsstedet har tilstrækkelig båndbredde til rådighed
- Sørg for, at Steinel Cam-appen på smartphonen har alle nødvendige rettigheder (især frigivelse af placering (dette er nødvendigt for, at kameralampen kan registrere WiFi-netværket. Vi registrerer ikke vores kunders placering))

DK

7. Brug

Alle funktioner indstilles og betjenes via Steinel CAM-appen.

Standardindstillinger

- Tidsindstilling: 1 minut
- Skumringsindstilling: Dagslydrift
- Grundlys: 40 %

Tidsindstilling

Tiden (slukningsforsinkelse) kan indstilles på værdierne 1 minut, 3 minutter, 10 minutter og 15 minutter. Enhver registreret bevægelse tænder lyset igen.

Skumringsindstilling

Aktiveringslystyrken (skumring) kan indstilles trinløst fra ca. 10 til 10.000 lux (dagslydrift).

Grundlys

- Grundlys er en permanent belysning, der tændes, når aktiveringslysstyrken underskrides. Grundlyset kan indstilles trinløst fra 10 % til 40 % lyseffekt.
- Ved bevægelse i overvågningsområdet skifter lyset til 100 % lysstyrke. Derefter skifter enheden igen til grundlys.

Isætning af hukommelseskortet

- Løsn sikringskruen, og fjern afdækningen (fig. 6.1)
- Sæt hukommelseskortet i (fig. 6.2)
- Sæt afdækningen på, og spænd sikringskruen fast (fig. 6.4)

Justering af kamera (fig. 6.5)

Justering af projektorhoved (fig. 6.6)

- Løsn gevindtapperne for at ændre indstillingen. Fastgør den nye indstilling med gevindtapperne (fig. 6.6)

Justering af overvågningsområde

For at udelukke fejltændinger og overvåge farlige steder målrettet kan overvågningsområdet begrænses med afdækningsfolie. Afdækningsfolien klæbes på sensorenheden.

- Begrænsning af overvågningsområdet maks. rækkevidde med den øverste afdækningsfolie (fig. 6.7)
- Begrænsning af det vandrette overvågningsområde med tilskårne afdækningsfoliesegmenter. Et segment dækker ca. 45° (fig. 6.8/6.9)
- Vælg testtilstand i Steinel CAM-appen ved justering.

Reset til standardindstillinger

- Løsn sikringskruen, og fjern afdækningen (fig. 6.1)
- Tryk på reset-knappen med nøglen i ca. 7 sekunder, indtil signalet høres (fig. 6.3)

Under reset:

- Status-LED lyser rødt.

Efter reset:

- Lydsignal hvert 4. sekund.
- Status-LED blinker rødt.
- Åbn Steinel CAM-appen.
- Slet kamera i Steinel CAM-appen.
- Konfigurer enheden igen.
- **"Konfiguration af enhed"**
- Sæt afdækningen på, og spænd sikringskruen fast (fig. 6.4)

Kamerafunktion

- Kameraet optager en sekvens, når sensoren udløses.
- Filmsekvensen gemmes på hukommelseskortet og kan altid åbnes.
- Dataene gemmes kun på enhedens hukommelseskort.
- Der kan maks. forbindes to smartphones eller tablets til kameraet samtidig.
- På smartphonen eller tabletten genereres der en QR-kode, der kan aflæses af en anden smartphone eller tablet.
- Brugeren modtager en push-besked via Steinel CAM-appen, når sensoren er blevet udløst.
- Åbn Steinel CAM-appen.
- Brug billedvisning og samtaleanlæg.
- Du finder yderligere informationer om funktioner og indstillingsmuligheder i Steinel CAM-appen.

8. Rengøring og vedligeholdelse



Fare pga. elektrisk strøm!

Hvis vand kommer i kontakt med strømførende dele, kan det medføre elektrisk stød, forbrændinger eller død.

- Rengør ikke lampen med vådrensning.

Fare for materielle skader!

Lampen kan blive beskadiget pga. forkerte rengøringsmidler.

- Test, om overfladen kan tåle rengøringsmidlet.
- Rengør lampen med en klud og et mildt rengøringsmiddel.

9. Afhjælpning af fejl

Enheden tænder ikke.

- Sikring ikke slået til eller defekt.
 - Slå sikringen til.
 - Udskift den defekte sikring.
- Ledning afbrudt.
 - Kontrollér ledningen med en spændingstester.
- Kortslutning i nettilførslen.
 - Kontrollér tilslutningerne.
- Netafbryder slået fra.
 - Slå netafbryderen til.
- Der er valgt en forkert skumringsindstilling.
 - Indstil aktiveringslysstyrken igen.
- Overvågningsområde for lille.
 - Kontrollér overvågningsområdet.
- Lyskilde defekt.
 - Lyskilden kan ikke udskiftes. Udskift enheden komplet.

Enheden slukker ikke.

- Konstant bevægelse i overvågningsområdet.
 - Kontrollér overvågningsområdet.
 - Begræns overvågningsområdet om nødvendigt.
- Grundlys er valgt.
 - Indstil program uden grundlys.
- Funktionen permanent belysning er valgt.
 - Deaktiver funktionen permanent belysning.

Enheden tændes, uden at der kan ses nogen bevægelse.

- Lampen er ikke monteret vibrationsfrit.
 - Monter huset, så det sidder fast.
- Der er en bevægelse, som dog ikke ses af iagttageren (f. eks. et lille objekt bevæger sig umiddelbart i nærheden af enheden).
 - Kontrollér overvågningsområdet.

Ingen adgang til enheden via Steinel CAM-appen.

- WiFi-router for langt fra enheden.
 - Brug repeater.
- WiFi-forbindelse forhindret (f. eks. af mure)
 - Brug repeater.

Smartphone / tablet kan ikke forbindes til enheden.

- En enhed er allerede konfigureret.
 - Gennemfør reset.
 - Scan QR-kode fra den forbundne terminal.

Ingen live-billedoverførsel.

- Enhedens temperatur for høj.
 - Sluk permanent belysning.
 - Lad enheden køle af.

10. Bortskaffelse

Elapparater, tilbehør og emballage skal bortskaffes til miljøvenlig genvinding.




Smid ikke elapparater ud sammen med husholdningsaffaldet!

Kun for EU-lande:

I henhold til det europæiske direktiv om kasserede el- og elektronikapparater skal kasserede elapparater indsamles separat og bortskaffes til miljøvenlig genvinding.

Vigtigt: Transformeren kan ikke udskiftes.



11. Overensstemmelseserklæring

Hermed erklærer STEINEL GmbH, at radioudstyrstypen XLED CAM 1 SC er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. EU-overensstemmelseserklæringens fulde tekst kan findes på følgende internetadresse: www.steinell.de

12. Producentgaranti

Dette Steinel-produkt er fremstillet med største omhu, funktions- og sikkerhedstestet iht. de gældende forskrifter samt underlagt stikprøvekontrol. Steinel garanterer for upåklagelig beskaffenhed og funktion. Garantien gælder **36 måneder** fra den dag, produktet er solgt til forbrugeren. Vi afhjælper mangler, der skyldes materiale- eller fabrikationsfejl, og garantien ydes i form af reparation eller udskiftning af defekte dele efter vores valg. Der ydes ikke garanti ved skader på sliddele, ej heller ved skader og mangler, der er opstået pga. ukorrekt behandling og vedligeholdelse. Yderligere følgeskader på fremmede genstande dækkes ikke. Garantien gælder kun, hvis den ikke-adskilte enhed sammen med en beskrivelse af fejlen, kassebon eller faktura (købsdato og

forhandlerstempel) sendes velemballeret til den pågældende serviceafdeling.

Reparationservice: Når garantiperioden er udløbet, eller i tilfælde af mangler, der ikke dækkes af garantien, skal du spørge nærmeste serviceværksted om mulighederne for reparation.

**3 ÅRS
PRODUCENT
GARANTI**

13. Juridiske henvisninger

Privatsfære

XLED CAM 1 SC er udviklet til udendørs brug. Lovgivningen i dit land kan begrænse overvågningen af områder uden for dit hus, din lejlighed og din grund. Indhent informationer om den lokale lovgivning. For at beskytte andres privatsfære skal du montere kameraet således, at der ikke kan laves optagelser af offentlige pladser og gader eller din nabos grund.

Vi anbefaler desuden, at du informerer familie, gæster og ansatte om XLED CAM 1 SC og dens funktion.

Sikkerhed

Bemærk venligst, at du ikke ved at bruge XLED CAM 1 SC automatisk informeres via Steinel CAM-appen i nødstilfælde eller i tilfælde af indbrud. Hvis behovet opstår, er det altid dig, der skal foretage nødopkaldet. STEINEL GmbH overtager ikke ansvaret for manglende eller ukorrekte meddelelser og optagelser.

1. Tämä asiakirja

- Tekijänoikeudellisesti suojattu. Jälkipainatus (myös osittainen) sallittu vain, mikäli annamme siihen luvan.
- Oikeudet teknistä kehitystä palveleviin muutoksiin pidätetään.

2. Yleiset turvaohjeet



Käyttöohjeen laiminlyönnistä aiheutuva vaara!

Tämä käyttöohje sisältää tärkeitä laitteen turvalliseen käsittelyyn liittyviä tietoja. Mahdollisiin vaaroihin viitetaan erikseen. Ohjeiden noudattamatta jättäminen voi johtaa kuolemaan tai vakaviin vammoihin.

- Lue käyttöohje huolellisesti.
- Huomioi turvaohjeet.
- Säilytä helposti saatavilla.
- Sähkövirta voi johtaa vaarallisiin tilanteisiin. Sähköä johtavien osien koskettaminen voi johtaa sähköiskuun, palovammoihin tai kuolemaan.
- Ammattitaitoisen henkilökunnan on tehtävä verkkojännitettä koskevat työt.
- Voimassa olevia asennus- ja liitännäsohjeita on noudatettava.
- Käytä ainoastaan alkuperäisiä varaosia.
- Ammattikorjaamon on tehtävä korjaukset.

3. XLED CAM 1 SC

Käyttötarkoituksen mukainen käyttö

Tunnistinvalonheitin kiinnitetään seinään, ja se on tarkoitettu käytettäväksi sisällä ja ulkona.

Varustelu

- Suunnattava taulu.
- Integroitu kamera häikäisysojauksella.
- Muistikortti 16 GB.
- Sisäpuhelinjärjestelmä.
- Palautustoiminto.
- Käyttö Steinel CAM App -sovelluksen avulla.

Toiminta

- Infrapunatunnistin havaitsee liikkuvista ihmisistä, eläimistä jne. lähtevän lämpösäteilyn.
- Lämpösäteily muunnetaan elektronisesti ja tunnistinvalonheitin kytkeytyy automaattisesti päälle.
- Tunnistus tapahtuu varmimmin, kun laite asennetaan sivuttain kulkusuuntaan nähden.
- Toimintaetäisyys on lyhyempi kuljettaessa suoraan laitetta kohti.
- Esteet (esim. puut, seinät) estävät tunnistimen näkyvyyden.
- Esteet (esim. seinä tai lasiruudut) estävät lämpösäteilyn tunnistuksen, eikä valo tällöin kytkeydy.
- Säässä tapahtuvia äkillisiä lämpötilan vaihteluita ei eroteta muista lämpönlähteistä.
- Kameran ja sisäpuhelinjärjestelmän ohjaus Steinel CAM -sovelluksen avulla.

Toimituslaajuus (kuva 3.1)

Tuotteen mitat (kuva 3.2)

Tuotteen yleiskuva (kuva 3.3)

- A Tunnistinvalonheitin
- B Lukitsin
- C KytKentäliitin
- D Seinäkiinnitysosa
- E Tunnistinyksikkö
- F Kamera
- G Reset-nappi
- H Status-LED
- I Muistikortin paikka
- J 2 kannatonta ruuvia

KytKentä (kuva 3.4)


Verkkojohtona käytetään 3-johtimista kaapelia:

- L = vaihe (useimmiten musta, ruskea tai harmaa)
- N = nolajohdin (useimmiten sininen)
- ⊕ = suojamaajohdin (vihreä / keltainen)

Tekniset tiedot

Runko, valo ja tunnistin

- Mitat (K × L × S):
275 × 210 × 167 mm
- Verkkoliitäntä: 220–240 V, 50/60 Hz
- Ottoteho (P_{on}): 21 W
- Standby, tunnistin (P_{sb}): 0,50 W
- Standby (verkko) (P_{net}): 0,50 W
- Projisoitu alue edessä: 444 cm²
- Valovirta (360°): 2.310 lm
- Hyötysuhde: 110 lm/W
- Värilämpötila: 3.000 K (lämmin valkoinen)
- Värintoistoindeksi: $R_a = 80$
- Keskimääräinen mitoituselinikä:
L70B50, 25 °C: > 36.000 h
- Värin konsistenssi SDCM: alkuarvo: 3
- Valovoimakkuuden jakautuminen:



- *Kommunikaatio:*
Wifi 2.400–2.483,5 MHz

- Lähetytsteho: < 100 mW
- Tunnistintekniikka:
passiivinen infrapuna
- Toimintakulma: 180°, avauskulma 45°
- Asennuskorkeus: 2 m
- Tunnistusetäisyys: 10 m sivuuttaen
- Hämäryystason asetus: 10–10.000 luksia
- Perusvalaistus: 0–40 %
- KytKentäajan asetus: 1 min, 3 min, 10 min, 15 min
- Ympäristölämpötila: -10 °C ... +40 °C
- Kotelointiluokka: IP44
- Suojausluokka: I

Kamera

- Resoluutio: 1.920 x 1.080 px
- Kuvakulma: vaakatasossa 110°
pystysuunnassa 90°
- Säättökulma: vaakatasossa 90° joka puolelle
pystytasossa 20°–30°
- Muistikortti: enint. 128 GB
(16 Gt:n muistikortti sisältyy toimitukseen)
- Ottoteho: 1,53 W
- Energiatlehokkuusluokka: Tuote sisältää valonlähteen, jonka energiatlehokkuusluokka on "E".

Valovoimakkuuden jakautuminen (kuva 3.5)

4. Asennus



Sähkövirran aiheuttama vaara!

Sähköä johtavien osien koskettaminen voi johtaa sähköiskuun, palovammoihin tai kuolemaan.

- Katkaise virta.
- Tarkista jännitteettömyys jännitteenkoettimella.
- Varmista, että virta ei palaudu.

Esinevahinkojen vaara!

Liitäntäjohtojen vaihtuminen keskenään voi johtaa oikosulkuun.

- Tunnista liitäntäjohdot.
- Yhdistä liitäntäjohdot uudelleen.

Asennuksen valmistelu

- Tarkista, että missään komponentissa ei ole vaurioita. Älä ota tuotetta käyttöön, jos siinä on vaurioita.
- Valitse sopiva asennuspaikka.
 - Huomioi toimintaetäisyys. **(Kuva 4.1)**
 - Huomioi toiminta-alue. **(Kuva 4.2/4.3)**
 - Tärinätön paikka.
 - Toiminta-alueella ei ole esteitä.
 - Ei räjähdysvaarallisille alueille.
 - Ei herkästi syttyville pinoille.
 - Ei mahdollisuutta katsoa LED-valaisimeen lyhyeltä etäisyydeltä (< 20 cm).
 - Kestävä yhteys WLAN-reitittimeen (2,4 GHz:n kaista).

Asennuksen vaiheet

- Tarkista, että virta on katkaistu. **(Kuva 3.4)**
- Avaa lukitusruuvi. **(Kuva 4.4)**
- Irrota tunnistinvalonheitin runko-osasta, paina sitä varten lukitsinta. **(Kuva 4.4)**
- Merkitse reiät. **(Kuva 4.5)**
- Poraa reiät (ø 6) ja aseta tulpat. **(Kuva 4.6)**
- Kiinnitä runko-osa. **(Kuva 4.7)**

- Liitä verkkojohto liittimien merkintöjen mukaisesti. **(Kuva 4.8/3.4)**
- Suuntaa tunnistinvalonheitin ja kiinnitä kannattomilla ruuveilla. **(Kuva 4.9)**
- Aseta tunnistinvalonheitin runko-osaan. **(Kuva 4.10)**
- Kiristä lukitusruuvi. **(Kuva 4.10)**
- Kytke virta päälle. **(Kuva 4.10)**

5. Konfigurointi

Steinel CAM App 2 -sovellus

Android



iOS



Kameratoiminto

- Kun kameran asetukset on tehty älypuhelimella tai tabletilla, kamera voidaan jakaa vain kyseisestä laitteesta käsin QR-koodin/sarjanumeron avulla toisiin laitteisiin.
- Ne vastaanottavat sovelluksessa Push-ilmoituksen, kun tunnistin on reagoinut.
- Avaa sovellus. Voit nyt käyttää kuvanäyttöä ja sisäpuhelinjärjestelmää.
- Kamera taltioi sekvenssin, kun tunnistin on reagoinut. Taltioitu sekvenssi tallennetaan muistikortille ja voidaan kutsua milloin tahansa.

- Taltioidut tiedot voidaan tallentaa ainoastaan kameravalaisimen muistikortille.

Huomautus:

Lisätietoja toiminnoista ja asennusmahdollisuuksista löytyy sovelluksesta.

- Lataa Steinel CAM App -sovellus.

Järjestelmävaatimukset

- Wifi 4 / WPA2-salaus WLAN-verkko 2,4 GHz / min. 2 Mbit/s Ohjelmistoversio Android 5.0 / iOS 11.0 tai uudempi versio
- Sama 2,4 GHz:n WLAN-verkko tunnistinvalonheittimelle ja älypuhelimelle tai tablettitietokoneelle.
- WLAN-reititin mahdollistaa laitteiden välisen viestinnän.
- Konfiguroinnin aikana ei ole yhteyttä vierailijatiiliin tai toistimeen.

Laitteen konfigurointi

Virta kytketty:

- Laite käynnistyy.
- Punainen Status-LED palaa.

Käynnistymisen jälkeen:

- Äänimerkki 4 sekunnin välein.
- Punainen Status-LED vilkkuu.
- Avaa Steinel CAM App -sovellus.
- Kirjaa WLAN-reitittimen verkon nimi ja verkkoavain Steinel CAM App -sovellukseen.

Laitteen ja WLAN-reitittimen yhdistämisen aikana:

- Äänimerkki sekunnin välein.
- Vihreä Status-LED vilkkuu nopeasti.

Älypuhelin tai tablettitietokone on yhdistetty laitteeseen:

- Äänimerkki sammuu.
- Vihreä Status-LED vilkkuu hitaasti.
- Konfiguroi laite Steinel CAM App -sovelluksen avulla.

6. Käyttöönotto

Järjestelmävaatimukset:

- 2,4GHz >> Cam voidaan asentaa vain 2,4 GHz:n verkkoon. Poista asennusprosessia varten 5 GHz:n taajuuskaistan aktivointi reitittimessä tilapäisesti (tai nimeä 5 GHz:n verkko uudelleen). Se voidaan aktivoida jälleen asennusprosessin päätyttyä.
- Erotta WLAN-toistimet asennusprosessin ajaksi verkosta, voit aktivoida ne myöhemmin uudelleen
- Varmista, että WiFi6 on deaktivoitu tai WiFi4:n yhteensopivuus vanhempien versioiden kanssa on aktivoitu reitittimen asetuksissa
- Varmista, että WLAN-verkko on salattu WPA2-standardin mukaisesti. Cam ei tue WPA3:a tai sitä uudempaa versiota
- Varmista, että kameravalaisimella on asennuspaikalla riittävä kaistanleveys
- Varmista, että Steinel Cam App -sovelluksella on älypuhelimessa kaikki tarvittavat oikeudet (ennen kaikkea sijainnin jakaminen (se tarvitaan WLAN-verkon tunnistamiseen kameravalaisimen avulla, me emme kirjaa asiakkaittemme sijainteja))

7. Käyttö

Kaikki toiminnot asetetaan ja kaikkia toimintoja käytetään Steinel CAM App -sovelluksen avulla.

Tehdasasetukset

- Kytkentäajan asetus: 1 minuutti
- Hämäryystason asetus: päiväkäyttö
- Perusvalaistus: 40 %

Kytchentäajan asetus

Aika (kytkentäviive) voidaan asettaa arvoihin, jotka ovat 1 minuutti, 3 minuuttia,

10 minuuttia tai 15 minuuttia. Jokainen havaittu liike kytkee valon uudelleen.

Hämärystason asetukset

Kytkeytymiskynnys (hämärystaso) voidaan asettaa portaattomasti noin 10–10.000 luksin välille (päiväkäyttö)

Perusvalaistus

- Perusvalaistus on jatkuva valaistus, joka kytkeytyy päälle, kun kytkeytymiskynnys alittuu. Perusvalaistuksen valotehoksi voidaan asettaa portaattomasti 10 %–40 %.
- Tunnistimen toiminta-alueella tapahtuva liike kytkee valon 100 %:n valoteholle. Sen jälkeen laite kytkeytyy takaisin perusvalaistukseen.

Muistikortin laittaminen sisään

- Avaa lukitusruuvi ja poista kupu. **(Kuva 6.1)**
- Aseta muistikortti sisään. **(Kuva 6.2)**
- Aseta kupu paikoilleen ja kiristä lukitusruuvi. **(Kuva 6.4)**

Kameran suuntaaminen (kuva 6.5)

Taulun suuntaaminen (kuva 6.6)

- Avaa kannattomat ruuvit, jos haluat muuttaa suuntausta. Kiinnitä uusi suuntaus kannattomilla ruuveilla. **(Kuva 6.6)**

Toiminta-alueen rajaaminen

Virhekytkentöjen estämiseksi tai vaara-alueiden rajaamiseksi toiminta-alueita voidaan rajata linssin suojuksella. Linssin suojuksen kiinnitetään tunnistinyksikköön.

- Suurimman mahdollisen toiminta-alueen rajaaminen ylempällä linssin suojuksella. **(Kuva 6.7)**
- Vaakasoran toiminta-alueen rajaaminen leikatuilla linssin suojuksen osilla. Yksi segmentti kattaa noin 45°. **(Kuva 6.8/6.9)**

- Valitse Steinel CAM App -sovelluksessa testitoiminto säätöä varten.

Palauttaminen tehdasasetuksiin

- Avaa lukitusruuvi ja poista kupu. **(Kuva 6.1)**
- Paina Reset-nappia avaimella noin 7 sekunnin ajan, kunnes äänimerkki kuuluu. **(Kuva 6.3)**

Palauttamisen aikana:

- Punainen Status-LED palaa.

Palautuksen jälkeen:

- Äänimerkki 4 sekunnin välein.
- Punainen Status-LED vilkkuu.
- Avaa Steinel CAM App -sovellus.
- Poista kamera Steinel CAM App -sovelluksessa.
- Konfiguroi laite uudelleen.

→ "Laitteen konfigurointi"

- Aseta kupu paikoilleen ja kiristä lukitusruuvi. **(Kuva 6.4)**

Kameratoiminto

- Kamera tallioi sekvenssin, kun tunnistin reagoi.
 - Tallioitu sekvenssi tallennetaan muistikortille ja voidaan kutsua milloin tahansa.
 - Tallioidut tiedot voidaan tallentaa ainoastaan laitteen muistikortille.
 - Kameraan voidaan yhdistää samanlaisesti enintään kaksi älypuhelin- tai tablettitietokonetta.
 - Älypuheliin tai tablettitietokoneeseen säädetään QR-koodi, jonka toinen älypuhelin tai tablettitietokone voi lukea.
 - Käyttäjä saa Steinel CAM App -sovelluksen kautta pikailmoituksen, kun tunnistin on reagoinut.
 - Avaa Steinel CAM App -sovellus.
 - Käytä kuvanäyttöä ja sisäpuhelinjärjestelmää.
- Löydät Steinel CAM App -sovelluksesta lisätietoja toiminnosta ja asetusmahdollisuuksista.

8. Puhdistus ja hoito



Sähkövirran aiheuttama vaara!

Veden pääseminen kosketuksiin sähköä johtavien osien kanssa voi johtaa sähköiskuun, palovammoihin tai kuolemaan.

- Älä puhdistu valaisinta nesteillä.

Esinevahinkojen vaara!

Väärien puhdistusaineiden käyttö voi vioittaa valaisinta.

- Tarkista, että laitteen pinta kestää puhdistusainetta.
- Puhdista valaisin pehmeällä kankaalla ja miedolla puhdistusaineella.

9. Viankorjaus

Laitte ei kytkeydy.

- Sulaketta ei ole kytketty tai se on viallinen.
 - Kytke sulake päälle.
 - Vaihda viallinen sulake.
- Katkos johdossa.
 - Tarkasta johto jännitteenkoettimella.
- Oikosulku verkkojohdossa.
 - Tarkasta liittännät.
- Verkkokytkin pois päältä.
 - Kytke verkkokytkin päälle.
- Väärä hämäryystasyson asetus.
 - Asera hämäryystasyso uudelleen.
- Toiminta-alue liian pieni.
 - Tarkista toiminta-alue.
- Valonlähde viallinen.
 - Valonlähdettä ei voi vaihtaa. Vaihda laite kokonaan uuteen.

Laitte ei kytkeydy pois.

- Jatkuvaa liikettä toiminta-alueella.
 - Tarkista toiminta-alue.
 - Rajaa toiminta-aluetta tarvittaessa.
- Perusvalaistus valittu.
 - Säädä ilman perusvalaistusta oleva ohjelma.

- On valittu jatkuva valaistus.
 - Poista jatkuva valaistus toiminnasta.

Laitte kytkeytyy ilman havaittua liikettä.

- Valaisinta ei asennettu tärinättömään paikkaan.
 - Asenna valaisin kiinteälle, liikkumattomalle alustalle.
- Liikettä on, mutta tarkkailija ei pysty havaitsemaan sitä (esim. pienen kohteen liike laitteen välittömässä läheisyydessä).
 - Tarkista toiminta-alue.

Steinel CAM App -sovelluksen kautta ei pääse laitteeseen.

- WLAN-reititin on liian kaukana laitteesta.
 - Ota käyttöön toistin.
- WLAN-yhteydessä häiriöitä (esim. seinien vuoksi)
 - Ota käyttöön toistin.

Älypuhelin / tablettitietokonetta ei voi yhdistää laitteeseen.

- On jo konfiguroitu laite.
 - Suorita palautus (reset).
 - Skannaa yhdistetyn päätelaitteen QR-koodi.

Ei reaaliaikaista kuvansiirtoa.

- Laitteen lämpötila liian korkea.
 - Sammuta jatkuva valaistus.
 - Anna laitteen jäähtyä.

10. Hävittäminen

Sähkölaitteet, tarvikkeet ja pakkaukset on toimitettava ympäristöstävälliseen kierrätykseen.




Älä heitä sähkölaitteita talousjätteiden sekaan!

Koskee vain EU-maita:

Voimassa olevan eurooppalaisen sähkö- ja elektroniikkaromua koskevan direktiivin ja sen kansalliseen lainsäädäntöön saattami-

sen mukaisesti käyttökelvottomat sähkölaitteet on kerättävä erikseen ja toimitettava ympäristöystävälliseen kierrätykseen.

Tärkeää: Käyttölaitetta ei voi vaihtaa uuteen.



11. Vaatimustenmukaisuusvakuutus

STEINEL GmbH vakuuttaa, että radiolaitetyyppi XLED CAM 1 SC on direktiivin 2014/53/EU mukainen. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täysimittainen teksti on saatavilla seuraavassa internetosoitteessa: www.steinell.de

12. Valmistajan takuu

Tämä STEINEL-tuote on valmistettu huolellisesti, ja sen toiminta ja turvallisuus on testattu voimassa olevien määräysten mukaisesti. Tuotantoa valvotaan pistokokein. STEINEL myöntää takuun tuotteen moitteettomalle toiminnalle ja rakenteelle. Takuuaika on 36 kuukautta ostopäivästä alkaen. Tänä aikana STEINEL vastaa kaikista materiaali- ja valmistusvirioista valintansa mukaan joko korjaamalla tai vaihtamalla vialliset osat. Takuun piiriin eivät kuulu kuluvat osat eivätkä vahingot, jotka ovat aiheutuneet väärästä huollosta tai käsittelystä tai laitteen putoamisesta. Takuu ei koske laitteen muille esineille mahdollisesti aiheuttamia vahinkoja. Viallinen laite toimitetaan yhdessä lyhyen

virhekuvauksen ja ostokuitin kanssa (ostopäivämäärä ja myyjäliikkeen leima) hyvin pakattuna lähimpään huoltopisteeseen. Takuu raukeaa, jos tuotetta on avattu enemmän kuin tuotteen asentaminen vaatii. Korjauspalvelu: Takuuajan jälkeen tai takuun piiriin kuulumattoman vian ollessa kyseessä ota yhteyttä huoltopalveluumme ja pyydä tietoja korjausmahdollisuuksista.

Korjauspalvelu:

Takuuajan jälkeen tai takuun piiriin kuulumattoman vian ollessa kyseessä ota yhteyttä huoltopalveluumme ja pyydä tietoja korjausmahdollisuuksista.

3 VUODEN
VALMISTAJAN
TAKUU

FI

13. Oikeudellinen tiedote

Yksityisyys

XLED CAM 1 SC on tarkoitettu käytettäväksi ulkona. Voimassa olevat lait voivat rajoittaa talosi, asunosi tai tonttisi ulkopuolella olevien alueiden valvontaa. Ota selvää paikallisesta lainsäädännöstä. Asenna kamera toisten yksityisyyden suojaamiseksi siten, että julkisten paikkojen, katujen tai naapurin tonttien kuvaaminen ei ole mahdollista.

Suosittellemme sen lisäksi kertomaan XLED CAM 1 SC -valaisimen toiminnoista sukulaisille, vieraille ja kotiapulaisille.

Turvallisuus

Huomaa, että kun XLED CAM 1 SC on käytössä, Steinel CAM App -sovelluksen kautta ei tule hätätapauksissa tai esimerkiksi murtovarkauksien yhteydessä automaattista ilmoitusta. Sinun on tarvittaessa aina soitettava hätäpuhelu itse. STEINEL GmbH ei vastaa puuttuvista tai virheellisistä ilmoituksista tai taltiointeista.

1. Om dette dokumentet

- Med opphavsrett. Ettertrykk, også i utdrag, kun med vår tillatelse.
- Det tas forbehold om endringer som tjener tekniske fremskritt.

2. Generelle sikkerhetsinstruksjoner



Fare dersom bruksanvisningen ignoreres!

Denne anvisningen inneholder viktig informasjon for sikker bruk av enheten. Det gjøres ekstra oppmerksom på mulige farer. Ignorerer disse, kan dette føre til død eller alvorlige personskader.

- Les bruksanvisningen nøye.
- Følg sikkerhetsinstruksene.
- Oppbevar bruksanvisningen tilgjengelig.
- Bruk av elektrisk strøm kan føre til farlige situasjoner. Berøring av strømførende deler kan føre til elektrisk sjokk, forbrenninger eller død.
- Arbeid på nettspenning skal utføres av kvalifisert fagpersonale.
- Følg nasjonale installasjonsforskrifter og tilkoblingskrav (f.eks. **DE**: VDE 0100, **AT**: ÖVE-ÖNORM E8001-1, **CH**: SEV 1000).
- Bruk kun originale reservedeler.
- Reparasjoner skal utføres på autoriserte verksteder.

3. XLED CAM 1 SC

Forskriftsmessig bruk

Sensor-lyskaster for montering på vegg inne og ute.

Utstyr

- Flomlyset har svingbart hode.
- Integrert kamera med refleksbeskyttelse.
- Minnekort 16 GB.
- Dørtelefon.
- Reset-funksjon.
- Betjening via Steinel CAM-app.

Funksjon

- Den infrarøde sensoren registrerer varmestrålingen fra f.eks. mennesker eller dyr som beveger seg.
- Varmestrålingen omsettes elektronisk og kobler automatisk inn sensor-lyskasteren.
- Den sikreste bevegelsesregistreringen oppnås når enheten monteres til siden for gangretningen.
- Rekkevidden er innskrenket når man går rett mot enheten.
- Hindre (f.eks. trær, murer) reduserer sensorens sikt.
- Det registreres ingen varmeutstråling gjennom hindre (f.eks. murer eller glassflater), lampen kobles ikke inn.
- Det skiller ikke mellom plutselige temperatursvingninger grunnet værpåvirkning og varmekilder.
- Kameraet og dørtelefonen styres via Steinel CAM-appen.

Leveringsomfang (ill. 3.1)

Produktmål (ill 3.2)

Produktoversikt (ill. 3.3)

- A** Sensor-lyskaster
- B** Lås
- C** Koblingsklemme
- D** Veggbrakett

E	Sensorenhet
F	Kamera
G	Reset-knapp
H	Status-LED
I	Kortplass for minnekort
J	2 settskruer

Tilkobling (ill. 3.4)

Nettledningen består av en 3-ledet kabel:

L = fase (som regel svart, brun eller grå)

N = nulleleder (som regel blå)

⊕ = jordleder (grønn / gul)

Tekniske spesifikasjoner

Hus, lys og sensor

– Mål (h x b x d): 275 x 210 x 167 mm

– Netttilkobling: 220–240 V, 50/60 Hz

– Effektopptak (P_{on}): 21 W

– Standby (sensor) (P_{sb}): 0,50 W

– Standby (nettverk) (P_{net}): 0,50 W

– Projisert flate front: 444 cm²

– Lysstrøm (360°): 2.310 lm

– Effektivitet: 110 lm/W

– Fargetemperatur: 3.000 K (varmhvit)


– Fargegjengivelsesindeks: $R_a = 80$

– Middels levetid:

L70B50 ved 25 °C: > 36.000 t.

– Fargekonsistens SDCM: Startverdi: 3

– Lysstyrkefordeling:



– Kommunikasjon:

Wifi 2.400–2.483,5 MHz

– Sendeeffekt: < 100 mW

– Sensorteknikk: Passiv-infrarød

– Dekningsvinkel:

180° med 45° åpningsvinkel

– Monteringshøyde: 2 m

– Dekningsrekkevidde: 10 m tangentialt

– Skumringsinnstilling: 10–10.000 lux

– Grunnlys: 0–40 %

– Tidsinnstilling:

1 min, 3 min, 10 min, 15 min

– Omgivelsestemperatur:

-10 °C til +40 °C

– Kapslingsgrad: IP44

– Kapslingsklasse: I

Kamera

– Oppløsning: 1.920 x 1.080 px

– Bildevinkel: horisontal 110°

vertikal 90°

– Innstillingsvinkel:

horisontalt 90° til hver side

vertikalt 20° til 30°

– Minnekort:

maks. 128 GB

(16 GB minnekort inkludert i

leveringsomfanget)

– Effektopptak:

1,53 W

– Energieffektivitetsklasse:

Dette produktet inneholder en

lyskilde med energieffektivitets-

klasse «E».

Lysstyrkefordeling (ill. 3.5)

4. Montering



Elektrisk strøm kan utgjøre fare!

Berøring av strømførende deler kan føre til elektrisk sjokk, forbrenninger eller død.

- Slå av strømmen og stans strømtilførselen.
- Bruk en spenningstester til å kontrollere at ledningen er strømfri.
- Påse at strømtilførselen forblir stanset.

Fare for materielle skader!

Forveksles tilkoblingsledningene, kan dette føre til kortslutning.

- Identifiser tilkoblingsledningene.

- Koble til tilkoblingsledningene på nytt.

Forberede montering

- Kontroller alle komponenter for skader. Ikke ta produktet i bruk dersom det er skadet.
- Velg et egnet monteringssted.
 - Ta hensyn til rekkevidden. (ill. 4.1)
 - Ta hensyn til bevegelsesdeknin-gen. (ill. 4.2/4.3)
 - Vibrasjonsfritt.
 - Dekningsområdet er fritt for hindre.
 - Ikke i eksplosive omgivelser.
 - Ikke på lett antennelige overflater.
 - Ikke se inn i LED-lampen på kort avstand (< 20 cm).
 - Stabil forbindelse til trådløs ruter (2,4 GHz-bånd).

Fremgang ved montering:

- Sjekk at strømtilførselen er stanset. (ill. 3.4)
- Løsne sikringskruen (ill. 4.4)
- Ta sensor-lyskasteren av veggbraketten ved å trykke inn låsen. (ill. 4.4)
- Tegn borehull (ill. 4.5)
- Bor hull (ø 6) og sett inn plugger. (ill. 4.6)
- Skru fast veggbraketten. (ill. 4.7)
- Koble nettleddningen til iht. merkingen på klemmene. (ill. 4.8/3.4)
- Juster sensor-lyskasteren og fest den med settskruer. (ill. 4.9)
- Sett sensor-lyskasteren på veggbraketten. (ill. 4.10)
- Trekk til sikringskruen. (ill. 4.10)
- Slå på strømtilførselen (ill. 4.10)

5. Konfigurering

Steinel CAM App 2

Android



iOS



Kamerafunksjon

- Så snart kameraet på en smarttelefon eller et nettbrett er installert, kan det bare deles fra denne enheten til andre enheter via QR-kode / serienummer.
- Du mottar et pushvarsel på appen når sensoren er utløst.
- Åpne appen. Du kan nå bruke bilde-displayet og dørtelefonen.
- Kameraet filmer en sekvens når sensoren er utløst. Den filmede sekvensen lagres på minnekortet og kan avspilles til enhver tid.
- De registrerte dataene lagres utelukkende på minnekortet til kameralyset.

NB:

Du finner mer informasjon om funksjoner og innstillingsmuligheter i appen.

- Last ned Steinel CAM-appen.

Systemkrav

- Wifi 4 / WPA2-kryptering Wifi-nettverk 2,4 GHz / min. 2 Mbit/s Programvareversjon Android 5.0 / iOS 11.0 eller nyere
- Samme 2,4 GHz trådløst nett for sensor-lyskaster og smarttelefon eller nettbrett.
- Den trådløse ruterer sørger for kommunikasjon mellom enhetene.
- Under konfigureringen er det ingen forbindelse med en gjestetilgang eller en repeater.

Konfigurerer enheten

Strømforsyning aktivert:

- Enheten starter opp.
- Status-LED lyser rødt.

Etter oppstart:

- Lydsignal hvert 4. sekund.
- Status-LED blinker rødt.
- Åpne Steinel CAM-appen.
- Legg inn nettverksnavn og nettverksnøkkel for den trådløse ruterer i Steinel CAM-appen.
- Under forbindelse mellom enhet og trådløs ruter:
 - lydsignal hvert sekund.
 - status-LED blinker raskt grønt.

Smarttelefon eller nettbrett er koblet til enheten:

- lydsignalet stanser.
- status-LED blinker sakte grønt.
- Konfigurerer enheten via Steinel CAM-appen.

6. Bruk

Alle funksjoner stilles inn og betjenes via Steinel CAM-appen.

Fabrikkinnstillinger

- Tidsinnstilling: 1 minutt
- Skumringsinnstilling: dagslysmodus
- Grunnlys: 40 %

Tidsinnstilling

Tiden (belysningstid) kan stilles inn på verdiene 1 minutt, 3 minutter, 10 minutter eller 15 minutter. Hver registrerte bevegelse kobler inn lyset på nytt.

Skumringsinnstilling

Ønsket reaksjonsnivå (skumring) kan stilles trinnløst inn fra ca. 10 – 10.000 lux (dagslysmodus).

Grunnlys

- Grunnlys er en permanent belysning som kobles inn når reaksjonslystyrken underskrides. Grunnlyset kan stilles trinnløst inn fra 10 % til 40 % lyseffekt.
- Ved bevegelse i dekningsområdet kobles lyset inn med 100 % lyseffekt. Deretter kobles enheten om til grunnlys igjen.

Sette inn minnekortet

- Løsne sikringskruen og ta av dekslet. **(ill. 6.1)**
- Sett inn minnekortet. **(ill. 6.2)**
- Sett på dekslet og trekk til sikringskruen. **(ill. 6.4)**

Justere kamera (ill. 6.5)

Justere flomlyshodet (ill. 6.6)

- Løsne settskruene for å endre retningen på lampen. Fest den justerte lampen med settskruene. **(ill. 6.6)**

Justering av dekningsområdet

For å utelukke feilkoblinger eller for målrettet overvåking av fareområder kan dekningsområdet innskrenkes med dekkfolie. Dekkfolien klistres på sensorenheten.

- Innskrenking av maks. rekkevidde for dekningsområdet med øvre dekkfolie. **(ill. 6.7)**
- Innskrenking av det horisontale dekningsområdet med tilskårne dekkfoliesegmenter.

- Et segment dekker ca. 45°.
(ill. 6.8/6.9)
- Velg tekstmodus ved justering i Steinel CAM-appen.

Tilbakestille til fabrikkinnstillinger

- Løsne sikringsskruen og ta av dekslet. (ill. 6.1)
- Hold reset-knappen trykket inn med nøkkelen i ca. 7 sekunder inntil signalet høres. (ill. 6.3)

Under reset:

- Status-LED lyser rødt.

Etter reset:

- Lydsignal hvert 4. sekund.
- Status-LED blinker rødt.
- Åpne Steinel CAM-appen.
- Slett kameraet i Steinel CAM-appen.
- Konfigurer enheten på nytt.

→ «Konfigurere enheten»

- Sett på dekslet og trekk til sikringsskruen. (ill. 6.4)

Kamerafunksjon

- Kameraet filmer en sekvens når sensoren utløses.
- Den filmede sekvensen lagres på minnekortet og kan avspilles til enhver tid.
- De registrerte dataene lagres utelukkende på enhetens minnekort.
- Det kan kobles maks. to smarttelefoner eller nettbrett til kameraet samtidig.
- På smarttelefonen eller nettbrettet genereres det en QR-kode som kan leses av av en annen smarttelefon eller et annet nettbrett.
- Brukeren får et pushvarsel via Steinel CAM-appen når sensoren er utløst.
- Åpne Steinel CAM-appen.
- Bruk bildedisplayet og dørtelefonen.
- Steinel CAM-appen finner du nærmere informasjon om funksjoner og innstillingsmuligheter.

7. Rengjøring og stell



Elektrisk strøm kan utgjøre fare!

Kommer strømførende deler i kontakt med vann, kan dette føre til elektrisk sjokk, forbrenninger eller død.

- Lampen skal ikke våtrengjøres.

Fare for materielle skader!

Bruk av feil rengjøringsmiddel kan skade lampen.

- Kontroller at rengjøringsmiddelet ikke skader overflaten.
- Rengjør lampen med en klut og et mildt rengjøringsmiddel.

8. Utbedring av feil

Enheten kobles ikke inn.

- Sikringen ikke innkoblet eller defekt.
 - Koble inn sikringen.
 - Skift ut defekt sikring.
- Brudd på ledningen.
 - Kontroller ledningen med spenningsstester.
- Kortslutning i nettleddingen.
 - Kontroller koblingene.
- Nettbryter er av.
 - Slå på nettbryteren.
- Ikke korrekt valgt skumringsinnstilling.
 - Still inn reaksjonslysstyrken på nytt.
- Dekningsområdet er for lite.
 - Kontroller dekningsområdet.
- Lyskilden er defekt.
 - Lyskilden kan ikke skiftes ut. Skift ut hele enheten.

Enheten kobles ikke ut.

- Permanente bevegelser i dekningsområdet.
 - Kontroller dekningsområdet.
 - Innskrenk dekningsområdet ved behov.

- Grunnlys valgt.
 - Still inn program uten grunnlys.
- Permanent lysfunksjon er valgt.
 - Deaktiver permanent lysfunksjon.

Enheten tennes uten at bevegelse er synlig

- Lampen er ikke montert vibrasjonsfritt.
 - Monter lampehuset godt.
- Det er bevegelser uten at observatøren registrerer det (f.eks. et lite objekt beveger seg i umiddelbar nærhet av enheten).
 - Kontroller dekningsområdet.

Ingen tilgang til enheten via Steinel CAM-appen.

- For stor avstand mellom den trådløse ruterer og enheten.
 - Bruk repeater.
- Forstyrrelser på den trådløse forbindelsen (f.eks. murer)
 - Bruk repeater.

Ikke mulig å koble smarttelefon / nettbrett til enheten.

- En enhet er allerede konfigurert.
 - Foreta reset.
 - Skann inn QR-koden til det tilkoblede sluttutstyret.

Ingen live-bildeoverføring.

- Enhetens temperatur er for høy.
 - Slå av permanent lys.
 - La enheten avkjøles.

9. Avfallsbehandling

Elektriske apparater, tilbehør og emballasje skal resirkuleres på en miljøvennlig måte.




Ikke kast elektriske apparater i husholdningsavfallet.

Gjelder kun EU-land:

I henhold til gjeldende europeiske retningslinjer for elektriske apparater og brukte elektriske apparater, og i samsvar med nasjonal lovgivning, skal elektriske apparater som ikke lenger kan benyttes, samles opp atskilt fra annet søppel og gjenvinnes på en miljøvennlig måte.

Viktig: Funksjonsenheten kan ikke skiftes ut.



NO

10. Samsvarserklæring

Hermed erklærer STEINEL GmbH at det trådløse anlegget av type XLED CAM 1 oppfyller kravene i direktiv 2014/53/EU. Du finner EU-samsvarserklæringen i sin helhet på følgende internettsadresse: www.steinel.de

11. Produsentgaranti

Dette Steinel-produktet er fremstilt med største nøyaktighet. Det er testet mht. funksjon og sikkerhet i henhold til gjeldende forskrifter og deretter underkastet en stikkprøvekontroll. Steinel gir full garanti for feilfri kvalitet og funksjon. Garantitiden utgjør **36 måneder**, regnet fra dagen apparatet ble solgt til forbrukeren. Vi utbedrer mangler som kan føres tilbake til fabrikkasjonsfeil eller feil ved materialene. Garantien ytes ved reparasjon eller ved at deler med feil byttes ut. Garantien bortfaller ved skader på slitasjedeler, eller ved skader eller mangler som er oppstått som følge av ukynlig bruk eller vedlikehold. Følgeskader ved bruk (skader på andre gjenstander) dekkes ikke av garantien. Garantien ytes bare hvis hele apparatet pakkes godt inn og sendes til importøren. Legg ved en kort beskrivelse av feilen samt kvittering eller regning (kjøpsdato og forhandlers stempel).

Reparasjonsservice: Etter garanti-tidens utløp, eller ved mangler som ikke dekkes av garantien, kan du spørre forhandleren om muligheter for reparasjon.

**3 ÅRS
PRODUSENT
GARANTI**

12. Juridiske merknader

Privatsfære

XLED CAM 1 SC er utviklet for bruk utendørs. Lovene i landet ditt kan inn-skrenke observering av områder utenfor huset ditt eller leiligheten / eiendommen din. Gjør deg kjent med den lokale lov-givningen. For å beskytte andres privatsfære må du montere kameraet slik at det ikke kan gjøres opptak av offentlige områder, gater eller nabotomter.

I tillegg anbefaler vi å informere familie, besøkende og ansatte om XLED CAM 1 SC og dens funksjoner.

Sikkerhet

Vær oppmerksom på at bruk av XLED CAM 1 SC ikke automatisk fører til at du får informasjon via Steinel-ap-pen om nødtilfeller eller innbrudd. Ved behov må alltid du utløse et nødanrop. STEINEL GmbH overtar intet ansvar for manglende eller ukorrekte meldinger eller opptak.

1. Σχετικά με αυτό το έγγραφο

- Κατοχυρωμένη τεχνολογία. Ανατύπωση, ακόμα και αποσπασματικά, μόνο κατόπιν δικής μας έγκρισης.
- Με επιφύλαξη τροποποιήσεων, οι οποίες εξυπηρετούν στην τεχνολογική πρόοδο.

2. Γενικές υποδείξεις ασφαλείας



Κίνδυνος λόγω μη τήρησης των οδηγιών χρήσης!

- Οι παρούσες οδηγίες περιέχουν σημαντικές πληροφορίες για τον ασφαλή χειρισμό της συσκευής. Επισημαίνεται ιδιαίτερα η προσοχή σε δυνητικούς κινδύνους. Η μη τήρηση μπορεί να προκαλέσει θάνατο ή σοβαρούς τραυματισμούς.
- Διαβάζετε προσεκτικά τις οδηγίες.
 - Ακολουθείτε τις οδηγίες ασφαλείας.
 - Φυλάσσετε σε προσβάσιμο μέρος.
- Η χρήση ηλεκτρικού ρεύματος μπορεί να προκαλέσει επικίνδυνες καταστάσεις. Η επαφή ρευματοφόρων εξαρτημάτων μπορεί να προκαλέσει ηλεκτρικό σοκ, εγκαύματα ή και θάνατο.
 - Η εργασία σε ηλεκτρική τάση πρέπει να εκτελείται από εξειδικευμένο προσωπικό.
 - Πρέπει να τηρούνται οι συνήθειες προδιαγραφές εγκατάστασης και οι όροι σύνδεσης που ισχύουν στην εκάστοτε χώρα (π.χ. **DE**: VDE 0100, **AT**: ÖVE-ÖNORM E8001-1, **CH**: SEV 1000).
 - Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια ανταλλακτικά.

- Επισκευές επιτρέπεται να εκτελούνται μόνο από εξειδικευμένα συνεργεία.

3. XLED CAM 1 SC

Χρήση σύμφωνα με τους κανονισμούς
Αισθητήριος προβολέας για εγκατάσταση σε τοίχο σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.

Εξοπλισμός

- Περιστρεφόμενη κεφαλή προβολέα.
- Ενσωματωμένη κάμερα με προστασία αντανάκλασης.
- Κάρτα μνήμης 16 GB.
- Ενδοεπικοινωνία.
- Λειτουργία επαναφοράς.
- Χειρισμός μέσω της εφαρμογής Steinel CAM.

Αρχή λειτουργίας

- Ο αισθητήρας υπερέθρων ανιχνεύει την θερμική ακτινοβολία κινούμενων σωμάτων (π.χ. ανθρώπων, ζώων).
- Η θερμική ακτινοβολία μετατρέπεται ηλεκτρονικά και ενεργοποιεί αυτόματα τον αισθητήριο προβολέα.
- Η ασφαλέστερη ανίχνευση κινήσεων πραγματοποιείται με την πλάγια εγκατάσταση της συσκευής ως προς την κατεύθυνση κίνησης.
- Η εμβέλεια περιορίζεται, όταν υπάρχει απευθείας προσέγγιση του αισθητήρα.
- Εμπόδια (π.χ. δέντρα, τείχη) παρεμποδίζουν την ορατότητα του αισθητήρα.
- Μέσα από εμπόδια, (π.χ. τείχη ή υαλοπίνακες) δεν ανιχνεύεται θερμική ακτινοβολία και δεν γίνεται ενεργοποίηση.
- Οι αιφνίδιες μεταβολές θερμοκρασίας λόγω των καιρικών συνθηκών δεν διαφοροποιούνται από τις πηγές θερμότητας.
- Έλεγχος της κάμερας και της ενδοεπικοινωνίας μέσω της εφαρμογής Steinel CAM.

Περιεχόμενο συσκευασίας (εικ. 3.1)


Διαστάσεις προϊόντος (εικ. 3.2)

Επισκόπηση προϊόντος (εικ. 3.3)

- A** Αισθητήριος Προβολέας
- B** Ασφάλιση
- C** Ακροδέκτης σύνδεσης
- D** Στήριγμα τσίχου
- E** Μονάδα αισθητήρα
- F** Κάμερα
- G** Κλειδί επαναφοράς (Reset)
- H** Κατάσταση LED
- I** Υποδοχή κάρτας μνήμης
- J** 2 ακέφαλες βίδες

Σύνδεση (εικ. 3.4)

Ο αγωγός τροφοδοσίας αποτελείται από ένα τρίκλωνο καλώδιο:


- L** = Φάση (συνήθως μαύρο, καφέ ή γκρι)
- N** = Ουδέτερος αγωγός (συνήθως μπλε)
-  = Αγωγός γείωσης (πράσινο / κίτρινο)

Τεχνικά δεδομένα

Πλαίσιο, φως και αισθητήρας

- Διαστάσεις (Y × Π × Β):
275 × 210 × 167 mm
- Σύνδεση δικτύου:
220–240 V, 50/60 Hz
- Ισχύς εισόδου (P_{on}): 21 W
- Αναμονή (αισθητήρας) (P_{sb}): 0,50 W
- Αναμονή (δίκτυο) (P_{net}): 0,50 W
- Προβαλλόμενη επιφάνεια εμπρόσθια: 444 cm²
- Φωτεινή ροή (360°): 2.310 lm
- Αποδοτικότητα: 110 lm/W
- Θερμοκρασία χρώματος:
3.000 K (θερμό λευκό)
- Δείκτης χρωματικής απόδοσης:
 $R_a = 80$
- Μέση διάρκεια ζωής μέτρησης :
L70B50 σε 25 °Κελσίου: >
36.000 ώρες
- Χρωματική συνέπεια SDCM:
Εισαγόμενη τιμή: 3

- Κατανομή φωτεινής έντασης:



- Επικοινωνία: Wifi 2.400–2.483,5 MHz
- Ισχύς εκπομπής: < 100 mW
- Τεχνολογία αισθητήρων:
Παθητικοί υπέρυθροι
- Γωνία ανίχνευσης:
180° με 45° γωνία ανοίγματος
- Ύψος εγκατάστασης: 2 m
- Εμβέλεια ανίχνευσης:
10 m εφαιπτόμενη
- Ρύθμιση ορίου ευαισθησίας:
10–10.000 Lux
- Βασικό φως: 0–40 %
- Ρύθμιση χρόνου:
1 λεπτό, 3 λεπτά,
10 λεπτά, 15 λεπτά
- Θερμοκρασία περιβάλλοντος:
-10 °C έως +40 °C
- Είδος προστασίας: IP44
- Κλάση προστασίας: I

Κάμερα

- Ευκρίνεια: 1.920 x 1.080 px
- Γωνία εικόνας: οριζοντίως 110°
καθέτως 90°
- Γωνία ρύθμισης:
οριζοντίως 90° προς κάθε πλευρά
καθέτως 20° έως 30°
- Κάρτα μνήμης: μέγ. 128 GB
(κάρτα μνήμης 16 GB
περιλαμβάνεται στο
πακέτο παράδοσης)
- Ισχύς εισόδου: 1,53 W
- Τάξη ενεργειακής απόδοσης:
Το παρόν
προϊόν περιέχει πηγή φωτός
τάξης ενεργειακής απόδοσης „E“.

Κατανομή φωτεινής έντασης (εικ. 3.5)

4. Συναρμολόγηση



Κίνδυνος λόγω ηλεκτρικού ρεύματος!

Η επαφή ρευματοφόρων εξαρτημάτων μπορεί να προκαλέσει ηλεκτρικό σοκ, εγκαύματα ή και θάνατο.

- Απενεργοποιείτε το ηλεκτρικό ρεύμα και διακόπτετε την τροφοδοσία τάσης.
- Ελέγχετε με δοκιμαστικό τάσης αν έχει διακοπεί η τροφοδοσία τάσης.
- Βεβαιωθείτε ότι η τροφοδοσία τάσης παραμένει διακεκομμένη.

Κίνδυνος υλικών ζημιών!

Το μπέρδεμα αγωγών σύνδεσης μπορεί να προκαλέσει βραχυκύκλωμα.

- Αναγνωρίστε τους αγωγούς σύνδεσης.
- Επανασυνδέστε τους αγωγούς σύνδεσης.

Προετοιμασία εγκατάστασης

- Ελέγχετε όλα τα εξαρτήματα για τυχόν ζημιές. Σε περίπτωση ζημιάς, μην θέτετε το προϊόν σε λειτουργία.
- Επιλέγεται κατάλληλο σημείο εγκατάστασης.
 - Λαμβάνετε υπόψη την εμβέλεια. **(εικ. 4.1)**
 - Λαμβάνετε υπόψη την ανίχνευση κίνησης. **(εικ. 4.2/4.3)**
 - Χωρίς κραδασμούς.
 - Εύρος ανίχνευσης απαλλαγμένο από εμπόδια.
 - Όχι σε περιοχές που παρουσιάζουν κίνδυνο έκρηξης.
 - Όχι επάνω σε εύφλεκτες επιφάνειες.
 - Μην κοπιάζετε στον λαμπτήρα LED από κοντινή απόσταση (<20 cm).
 - Σταθερή σύνδεση με τον ασύρματο δρομολογητή (ζώνη 2,4 GHz).

Βήματα εγκατάστασης

- Ελέγχετε ότι η τροφοδοσία τάσης είναι απενεργοποιημένη. **(εικ. 3.4)**

- Λύνετε βίδα ασφάλισης. **(εικ. 4.4)**
- Αποσυνδέετε τον αισθητήριο προβολέα από το στήριγμα τοίχου πιέζοντας την ασφάλιση. **(εικ. 4.4)**
- Σημαδεύετε τα σημεία για τρύπες. **(εικ. 4.5)**
- Ανοίγεται τρύπες (Ø 6) και τοποθετείτε ούπατ. **(εικ. 4.6)**
- Βιδώνετε σφικτά το στήριγμα τοίχου. **(εικ. 4.7)**
- Συνδέετε τον αγωγό ρεύματος σύμφωνα με την ετικέτα ακροδεκτών. **(εικ. 4.8/3.4)**
- Ευθυγραμμίζετε τον αισθητήριο προβολέα και στερεώνετε με τις ακέφαλες βίδες. **(εικ. 4.9)**
- Προσαρμόζετε τον αισθητήριο προβολέα στο στήριγμα τοίχου. **(εικ. 4.10)**
- Συσφίγγετε τη βίδα ασφάλισης. **(εικ. 4.10)**
- Ενεργοποιείτε την τροφοδοσία ρεύματος. **(εικ. 4.10)**

GR

5. Διάρθρωση

Εφαρμογή Steinel CAM 2

Android



iOS



Λειτουργία κάμερας

Λειτουργία κάμερα

Αμέσως μόλις η κάμερα ρυθμιστεί με τη βοήθεια ενός Smartphone ή ενός Tablet, είναι δυνατή η χρήση της μόνο από αυτή τη συσκευή μέσω κωδικού QR / αριθμού σειράς με άλλες συσκευές. Λαμβάνετε μία ειδοποίηση Push στο App, εφόσον αντιδράσει ο αισθητήρας.

Ανοίγετε το App. Τώρα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εικονική ένδειξη και το θυροτηλέφωνο.

Η κάμερα μαγνητοσκοπεί μία ακολουθία, εφόσον αντέδρασε ο αισθητήρας. Η κινηματογραφημένη ακολουθία απομνημονεύεται στην κάρτα μνήμης και μπορεί να κληθεί ανά πάσα στιγμή.

Τα μαγνητοσκοπημένα δεδομένα αποθηκεύονται αποκλειστικά στην κάρτα μνήμης του λαμπτήρα με κάμερα.

Υπόδειξη:

Περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τις λειτουργίες και δυνατότητες ρύθμισης θα βρείτε στο App.

- Κατεβάστε την εφαρμογή Steinel CAM.

Απαιτήσεις συστήματος

- Wifi 4 / κρυπτογράφηση WPA2 Δίκτυο Wifi 2,4 GHz / min. 2 Mbit/s Έκδοση λογισμικού Android 5.0 / iOS 11.0 ή νεότερη
- Ίδιο ασύρματο δίκτυο 2,4 GHz για αισθητήριο προβολέα και smartphone ή tablet.
- Ο ασύρματος δρομολογητής επιτρέπει στις συσκευές να επικοινωνούν μεταξύ τους.
- Κατά τη διάρκεια της διάρθρωσης δεν υπάρχει σύνδεση με πρόσβαση επισκεπτών ή επαναλήπτη.

Διάρθρωση συσκευής

Η τροφοδοσία ρεύματος επιτεύχθηκε:

- Η συσκευή πραγματοποιεί εκκίνηση.
- Το LED κατάστασης ανάβει σε κόκκινο χρώμα.

Μετά την εκκίνηση:

- Ηχητικό σήμα κάθε 4 δευτερόλεπτα.
 - Το LED κατάστασης αναβοσβήνει σε κόκκινο χρώμα.
 - Ανοίγετε την εφαρμογή Steinel CAM.
 - Εισαγάγετε το όνομα δικτύου και το κλειδί δικτύου του ασύρματου δρομολογητή στην εφαρμογή Steinel CAM.
- Κατά τη διάρκεια της σύνδεσης της συσκευής με τον ασύρματο δρομολογητή:
- Ηχητικό σήμα ανά δευτερόλεπτο.
 - Το LED κατάστασης αναβοσβήνει γρήγορα σε πράσινο χρώμα.

Το smartphone ή το tablet είναι συνδεδεμένα με τη συσκευή:

- Το ηχητικό σήμα σταματά.
- Το LED κατάστασης αναβοσβήνει αργά σε πράσινο χρώμα.
- Διάρθρωση συσκευής μέσω της εφαρμογής Steinel CAM.

6. Θέση σε λειτουργία

Απαιτήσεις συστήματος:

- 2,4GHz >> η Cam μπορεί να εγκατασταθεί μόνο σε δίκτυο 2,4GHz. Για τη διαδικασία εγκατάστασης απενεργοποιείτε προσωρινά στον Router τη ζώνη συχνοτήτων 5GHz (ή μετονομάζετε το δίκτυο 5GHz). Μετά τη διαδικασία εγκατάστασης μπορεί να ενεργοποιηθεί εκ νέου.
- WLAN-Repeater πρέπει να αποσυνθθούν από το δίκτυο κατά τη διαδικασία εγκατάστασης, και μπορούν να ενεργοποιηθούν εκ νέου
- διασφαλίζετε το γεγονός ότι είναι απενεργοποιημένο το WiFi6, ή είναι ενεργοποιημένη η προς τα πίσω

- συμβατότητα για το WiFi4 στις ρυθμίσεις του Router
- διασφαλίζετε το γεγονός ότι το δίκτυο WLAN είναι κρυπτογραφημένο σύμφωνα με το πρότυπο WPA2. Η Cam δεν υποστηρίζει WPA3 ούτε υψηλότερο
 - διασφαλίζετε το γεγονός ότι ο λαμπτήρας της κάμερας διαθέτει επαρκές εύρος ζώνης στο σημείο εγκατάστασης
 - διασφαλίζετε το γεγονός ότι η εφαρμογή Steinel Cam App στο Smartphone έχει όλες τις απαραίτητες εγκρίσεις (Αποδέσμευση θέσης (απαιτείται για το λαμπτήρα της κάμερας για την ανίχνευση του δικτύου WLAN, εμείς δεν καταγράφουμε τις τοποθεσίες των πελατών μας))

7. Χρήση

Η ρύθμιση και ο χειρισμός όλων των λειτουργιών γίνεται μέσω των εφαρμογής Steinel CAM.

Ρυθμίσεις εργοστασίου

- Ρύθμιση χρόνου: 1 λεπτό
- Ρύθμιση ορίου ευαισθησίας: λειτουργία φωτός ημέρας
- Βασικό φως: 40 %

Ρύθμιση χρόνου

Ο χρόνος (καθυστερήση απενεργοποίησης) μπορεί να ρυθμιστεί στις τιμές 1 λεπτό, 3 λεπτά, 10 λεπτά ή 15 λεπτά. Κάθε ανιχνευμένη κίνηση ενεργοποιεί εκ νέου το φως.

Ρύθμιση ευαισθησίας

Η φωτεινότητα απόκρισης (λυκόφως) μπορεί να ρυθμιστεί αδιαβάθμητα από περ. 10 έως 10.000 Lux (λειτουργία φωτός ημέρας).

Βασικό φως

- Το βασικό φως είναι ένα συνεχές φως που ενεργοποιείται όταν η φωτεινότητα απόκρισης δεν επιτυγχάνεται. Το βασικό φως μπορεί να ρυθμιστεί αδιαβάθμητα από 10 % έως 40 % ισχύ φωτός.
- Όταν υπάρχει κίνηση εντός της περιοχής ανίχνευσης, το φως περνά σε ισχύ φωτός 100 %. Κατόπιν, η συσκευή επιστρέφει πάλι σε βασικό φως.

Τοποθέτηση κάρτας μνήμης

- Λύνετε βίδα ασφάλισης και αφαιρείτε κάλυμμα. **(εικ. 6.1)**
- Τοποθετείτε κάρτα μνήμης. **(εικ. 6.2)**
- Προσαρμόζετε κάλυμμα και βιδώνετε σφιχτά βίδα ασφάλισης. **(εικ. 6.4)**

Ευθυγράμμιση κάμερας (εικ. 6.5)

Ευθυγράμμιση κεφαλής προβολέα (εικ. 6.6)

- Για να αλλάξετε την ευθυγράμμιση, χαλαρώνετε τις ακέφαλες βίδες. Στερεώνετε τη νέα ευθυγράμμιση με τις ακέφαλες βίδες. **(εικ. 6.6)**

Ευθυγράμμιση περιοχής κάλυψης

Για τον αποκλεισμό εσφαλμένων κυκλωμάτων ή τη στοχευμένη παρακολούθηση σημείων κινδύνου, η περιοχή ανίχνευσης μπορεί να περιοριστεί με μεμβράνη κάλυψης. Η μεμβράνη κάλυψης επικολλάται στη μονάδα αισθητήρα.

- Περιορισμός της μέγιστης εμβέλειας της περιοχής ανίχνευσης με την ανωτέρω μεμβράνη κάλυψης. **(εικ. 6.7)**
- Περιορισμός της οριζόντιας περιοχής ανίχνευσης με προσαρμοσμένα τμήματα μεμβράνης κάλυψης. Ένα τμήμα καλύπτει περίπου 45°. **(εικ. 6.8/6.9)**
- Κατά τη ρύθμιση, επιλέγετε τη λειτουργία δοκιμής στην εφαρμογή Steinel CAM.

Επαναφορά σε ρυθμίσεις εργοστασίου

- Λύνετε βίδα ασφάλισης και αφαιρείτε κάλυμμα. **(εικ. 6.1)**
- Κρατάτε πατημένο το κουμπί επαναφοράς με το κλειδί περίπου 7 δευτερόλεπτα, έως ότου ακουστεί το σήμα. **(εικ. 6.3)**

Κατά τη διάρκεια της επαναφοράς:

- Το LED κατάστασης ανάβει σε κόκκινο χρώμα.

Μετά την επαναφορά:

- Ηχητικό σήμα κάθε 4 δευτερόλεπτα.
- Το LED κατάστασης αναβοσβήνει σε κόκκινο χρώμα.
- Ανοίγεται την εφαρμογή Steinel CAM.
- Διαγράφεται την κάμερα στην εφαρμογή Steinel CAM.
- Διαρθρώνετε τη συσκευή εκ νέου.
- **"Διάρθρωση συσκευής"**
- Προσαρμόζετε κάλυμμα και βιδώνετε σφιχτά βίδα ασφάλισης. **(εικ. 6.4)**

Λειτουργία κάμερας

- Η κάμερα μαγνητοσκοπεί μία ακολουθία όταν ενεργοποιείται ο αισθητήρας.
- Η κινηματογραφημένη ακολουθία απομνημονεύεται στην κάρτα μνήμης και μπορεί να κληθεί ανά πάσα στιγμή.
- Τα δεδομένα αποθηκεύονται αποκλειστικά στην κάρτα μνήμης της συσκευής.
- Με την κάμερα μπορούν να συνδεθούν ταυτόχρονα το ανώτατο δύο smartphones ή tablets.
- Στο Smartphone ή Tablet παράγεται ένας κωδικός QR-Code, ο οποίος μπορεί να αναγνωστεί από άλλο Smartphone ή Tablet.
- Ο χρήστης λαμβάνει μία ειδοποίηση push μέσω της εφαρμογής Steinel CAM όταν ενεργοποιηθεί ο αισθητήρας.
- Ανοίγεται την εφαρμογή Steinel CAM.
- Χρησιμοποιείτε την εμφάνιση εικόνων και την ενδοεπικοινωνία.

→ Περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τις λειτουργίες και δυνατότητες ρύθμισης θα βρείτε στην εφαρμογή Steinel CAM.

8. Καθαρισμός και συντήρηση



Κίνδυνος λόγω ηλεκτρικού ρεύματος!

Η επαφή του νερού με ρευματοφόρα εξαρτήματα μπορεί να προκαλέσει ηλεκτρικό σοκ, εγκαύματα ή και θάνατο.

- Μην καθαρίζετε τον λαμπτήρα υγρό.

Κίνδυνος υλικών ζημιών!

Η χρήση εσφαλμένου απορρυπαντικού μπορεί να βλάψει το λαμπτήρα.

- Ελέγχετε συμβατότητα απορρυπαντικού με την επιφάνεια.
- Καθαρίστε τον λαμπτήρα με ένα πανί και ήπιο απορρυπαντικό.

9. Αποκατάσταση βλάβης

Η συσκευή δεν ενεργοποιείται.

- Ασφάλεια μη ενεργοποιημένη ή ελαττωματική.
 - Ενεργοποιήστε την ασφάλεια.
 - Αντικαταστήστε την ελαττωματική ασφάλεια.
- Διακόπηκε το κύκλωμα.
 - Ελέγξτε το κύκλωμα με δοκιμαστική τάση.
- Βραχυκύκλωμα στο δίκτυο τροφοδοσίας.
 - Ελέγχετε συνδέσεις.
- Διακόπτης δικτύου OFF.
 - Ενεργοποιήστε τον διακόπτη δικτύου.
- Λανθασμένη επιλογή ρύθμισης ευαισθησίας.
 - Ρυθμίστε εκ νέου τη φωτεινότητα απόκρισης.

- Εύρος ανίχνευσης πολύ μικρό.
 - Ελέγχετε περιοχή ανίχνευσης.
- Πηγή φωτός ελαττωματική.
 - Η πηγή φωτός δεν μπορεί να αλλαχθεί. Αντικαταστήστε πλήρως τη συσκευή.

Η συσκευή δεν απενεργοποιείται.

- Συνεχείς κινήσεις στην περιοχή ανίχνευσης.
 - Ελέγχετε περιοχή ανίχνευσης.
 - Εάν είναι απαραίτητο, περιορίστε το εύρος ανίχνευσης.
- Επιλέχτηκε βασικό φως.
 - Ρυθμίστε πρόγραμμα χωρίς βασικό φως.
- Επιλέχθηκε λειτουργία συνεχούς φωτός.
 - Απενεργοποιείτε λειτουργία συνεχούς φωτός.

Η συσκευή ενεργοποιείται χωρίς αντιληπτή κίνηση.

- Ο λαμπτήρας δεν έχει εγκατασταθεί χωρίς κραδασμούς.
 - Εγκαταστήστε σταθερά το πλαίσιο.
- Υπάρχει κίνηση, αλλά δεν γίνεται αντιληπτή από τον παρατηρητή (π.χ. κίνηση μικρού αντικειμένου στο άμεσο περιβάλλον της συσκευής).
 - Ελέγχετε περιοχή ανίχνευσης.

Δεν υπάρχει πρόσβαση στη συσκευή μέσω της εφαρμογής Steinel CAM.

- Ασύρματος δρομολογητής πολύ μακριά από τη συσκευή.
 - Χρησιμοποιείτε επαναλήπτη.
- Ασύρματη σύνδεση διαταραγμένη (π.χ. λόγω τοιχωμάτων)
 - Χρησιμοποιείτε επαναλήπτη.

Smartphone/tablet δεν συνδέεται με τη συσκευή.

- Είναι ήδη διαρθρωμένη μία συσκευή.
 - Εκτέλεση επαναφοράς.

- Σαρώνετε κωδικό QR της συνδεδεμένης τερματικής συσκευής.

Δεν υπάρχει ζωντανή μετάδοση εικόνας.

- Θερμοκρασία συσκευής πολύ υψηλή.
 - Απενεργοποίηση συνεχούς φωτός.
 - Αφήνετε τη συσκευή να κρυώσει.

10. Διάθεση

Οι ηλεκτρικές συσκευές, τα εξαρτήματα και οι συσκευασίες πρέπει να ανακυκλώνονται με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον.




Δεν επιτρέπεται να πετάτε ηλεκτρικές συσκευές στα οικιακά απορρίμματα!

Μόνο για χώρες της ΕΕ:

Σύμφωνα με την ισχύουσα Ευρωπαϊκή Οδηγία σχετικά με τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού και την εφαρμογή της στο εθνικό δίκαιο, οι άχρηστες πλέον ηλεκτρικές συσκευές πρέπει να συλλέγονται ξεχωριστά και να ανακυκλώνονται με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον.

Σημαντικό: Η συσκευή λειτουργίας δεν μπορεί να αντικατασταθεί.



11. Δήλωση συμμόρφωσης

Με την παρούσα ο/η STEINEL GmbH, δηλώνει ότι ο ραδιοεξοπλισμός XLED CAM 1 SC πληροί την οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ διατίθεται στην ακόλουθη ιστοσελίδα στο διαδίκτυο: www.steinel.de

12. Εγγύηση κατασκευαστή

Αυτό το προϊόν STEINEL κατασκευάστηκε με μέγιστη προσοχή, ελέγχθηκε σχετικά με τη λειτουργία του και την τεχνική του ασφάλεια σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς και κατόπιν υποβλήθηκε σε δειγματοληπτικό έλεγχο. Η εταιρία STEINEL αναλαμβάνει την εγγύηση για απρόσκοπτη κατάσταση και λειτουργία.

Ο χρόνος εγγύησης ανέρχεται σε **36 μήνες** και αρχίζει με την ημέρα πώλησης στον καταναλωτή. Επιδιορθώνουμε ελαττώματα, τα οποία οφείλονται σε σφάλματα υλικού ή εργοστασίου, η εγγυητική απαίτηση εκπληρώνεται με επισκευή ή αντικατάσταση ελαττωματικών εξαρτημάτων σύμφωνα με δική μας επιλογή. Η εγγυητική απαίτηση εκπίπτει για βλάβες σε φθειρόμενα εξαρτήματα όπως επίσης για βλάβες και ελαττώματα που οφείλονται σε ακατάλληλο χειρισμό ή ακατάλληλη συντήρηση. Περαιτέρω επακόλουθες βλάβες σε ξένα αντικείμενα αποκλείονται.

Η εγγύηση παρέχεται μόνο εφόσον η συσκευή αποσταλεί σε μη αποσυναρμολογημένη μορφή με σύντομη περιγραφή βλάβης, απόδειξη ταμείου ή τιμολόγιο (ημερομηνία αγοράς και σφραγίδα εμπόρου), καλά

συσκευασμένη στην αρμόδια υπηρεσία σέρβις.

Σέρβις επισκευής: Για επισκευές μετά την πάροδο του χρόνου εγγύησης ή επισκευές ελαττωμάτων χωρίς εγγυητική απαίτηση απευθυνθείτε στο πλησιέστερο σέρβις για να πληροφορηθείτε τη δυνατότητα επισκευής.

3 E T H
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ
ΕΓΓΥΗΣΗ

13. Νομικές υποδείξεις

Ιδιωτικός τομέας

Η XLED CAM 1 SC έχει σχεδιαστεί για εξωτερική χρήση. Νόμοι στη χώρα σας ενδέχεται να περιορίζουν την παρακολούθηση περιοχών εκτός του σπιτιού σας, της κατοικίας σας ή του οικοπέδου σας. Παρακαλούμε ενημερωθείτε σχετικά με την τοπική νομοθεσία. Για να προστατέψετε τον ιδιωτικό τομέα άλλων, εγκαταστήστε την κάμερα έτσι ώστε να μην είναι εφικτή η μαγνητοσκοπήση δημοσίων χώρων, δρόμων ή του γειτονικού οικοπέδου.

Επιπλέον, σας προτείνουμε να ενημερώσετε συγγενείς, επισκέπτες και οικιακό προσωπικό σχετικά με την XLED CAM 1 SC και τη λειτουργία της.

Ασφάλεια

Παρακαλούμε προσέξτε ότι με τη χρήση της XLED CAM 1 SC, σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης ή σε περίπτωση διαρρήξεων δεν ενημερώνεστε αυτόματα μέσω της εφαρμογής Steinel CAM. Σε περίπτωση ανάγκης πρέπει η κλήση κινδύνου να γίνεται πάντα από εσάς. Η εταιρεία STEINEL GmbH δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για ελλείψεις και εσφαλμένες ειδοποιήσεις ή μαγνητοσκοπήσεις.

1. Bu doküman hakkında

- Telif hakları korunmaktadır. Kısmen de olsa basılması, ancak onayımız alınarak mümkündür.
- Teknik gelişmelere hizmet eden değışiklikler yapma hakkı saklıdır.

2. Genel güvenlik uyarıları



Kullanım kılavuzunun dikkate alınmaması nedeniyle tehlike!

Bu kılavuzda, cihazın emniyetli kullanımı için önemli bilgiler yer almaktadır. Olası tehlikeler özellikle vurgulanmıştır. Dikkate alınmaması halinde, ölüm veya ağır yaralanmalar meydana gelebilir.

- Kılavuzu dikkatli okuyun.
- Güvenlik uyarılarına riayet edin.
- Erişilebilir şekilde saklayın.
- Elektrik akımıyla yapılan çalışmalar, tehlikeli durumlara yol açabilir. Elektrik ileten parçalara dokunmak, elektrik çarpmasına, yanıklara veya ölüme yol açabilir.
- Şebeke gerilimindeki çalışmalar, uzman teknik personel tarafından yapılmalıdır.
- Ülkeye özgü kurulum yönergeleri ve bağlantı koşulları dikkate alınmalıdır (örn. **DE:** VDE 0100, **AT:** ÖVE-ÖNORM E8001-1, **CH:** SEV 1000).
- Sadece orijinal yedek parçalar kullanın.
- Onarımlar, uzman atölyeler tarafından yapılmalıdır.

3. XLED CAM 1 SC

Amacına uygun kullanım

Sensörlü spot, iç ve dış mekanda duvara montaj için uygundur.

Donanım

- Döndürülebilir spot başlığı.
- Entegre, yansıma korumalı kamera.
- Hafıza kartı 16 GB.
- Interkom sistemi.
- Reset fonksiyonu.
- Steinel CAM App üzerinden kumanda.

Fonksiyon prensibi

- Kızılötesi sensörü, hareket eden vücutlardan (insanlar, hayvanlar, vb.) yayılan ısı radyasyonunu algılar.
- Bu ısı radyasyonu, elektronik forma dönüştürülür ve sensörlü spotu otomatik olarak çalıştırır.
- Cihazı hareket yönünün yan tarafına monte ederek en güvenli hareket algılama.
- Doğrudan cihazın üzerine doğru yüründüğünde menzil kısıtlanır.
- Engeller (örn. ağaçlar, duvarlar) sensörün görüşünü engeller.
- Engeller (örn. duvarlar veya camlar) nedeniyle ısı radyasyonu algılanmaz, bu durumda hiçbir çalıştırma işlemi yapılmaz.
- Hava koşullarından dolayı ani sıcaklık değışiklikleri, ısı kaynaklarında farklılık oluşturmaz.
- Kameranın ve interkom cihazının kumandası CAM App üzerinden çalışır.

Teslimat kapsamı (Şek. 3.1)

Ürünün boyutları (Şek. 3.2)

Ürüne genel bakış (Şek. 3.3)

- A Sensörlü spot
- B Mandal
- C Bağlantı terminali
- D Duvar tutucusu
- E Sensör ünitesi
- F Kamera
- G Reset düğmesi
- H Durum LED'i
- I Hafıza kartı takma yeri
- J 2 setuskur

Bağlantı (Şek. 3.4)


Elektrik kablosu, 3 iletkenli bir kablodur:

- L = Faz (genellikle siyah, kahverengi veya gri)
- N = Nötr hattı (genellikle mavi)
- ⊕ = Topraklama hattı (yeşil / sarı)

Teknik özellikler

Gövde, ışık ve sensör

- Boyutlar (Y x G x D):
275 x 210 x 167 mm
- Şebeke bağlantısı:
220–240 V, 50/60 Hz
- Çekilen güç (P_{or}): 21 W
- Standby (Sensör) (P_{sb}): 0,50 W
- Standby (Ağ) (P_{net}): 0,50 W
- Öngörülen alan ön: 444 cm²
- Işık akımı (360°): 2.310 lm
- Verim: 110 lm/W
- Renk sıcaklığı: 3.000 K (sıcak beyaz)
- Renk dönüşüm indeksi: $R_a = 80$
- Ortalama nominal hizmet ömrü:
25 °C'de L70B50: > 36.000 saat.
- Renk tutarlılığı SDCM:
Başlangıç değeri: 3
- Işık şiddeti dağılımı:



- İletişim: Wifi 2.400–2.483,5 MHz
- Verici gücü: < 100 mW
- Sensör teknolojisi: Pasif kızılötesi
- Kapsama açısı:
45° menfez açısıyla birlikte 180°
- Montaj yüksekliği: 2 m
- Algılama menzili: 10 m teğetsel
- Alacakaranlık ayarı: 10–10.000 Lux
- Fon ışığı: % 0–40
- Zaman ayarı:
1 dak, 3 dak, 10 dak, 15 dak
- Ortam sıcaklığı: -10 °C ila +40 °C
- Koruma türü: IP44
- Koruma sınıfı: I

Kamera

- Çözünüm: 1.920 x 1.080 px
- Bakış açısı: yatay 110°
dikey 90°
- Ayarlama açısı: yatay 90° her iki yöne
dikey 20° ila 30°
- Hafıza kartı: maks. 128 GB (16 GB
hafıza kartı
teslimat kapsamına dahildir)
- Çekilen güç: 1,53 W
- Enerji verimlilik sınıfı:
Bu ürün, enerji verimliliği sınıfı "E"
olan bir ışık kaynağı içerir.

Işık şiddeti dağılımı (Şek. 3.5)

4. Montaj



Elektrik akımı nedeniyle tehlike!

Elektrik ileten parçalara dokunmak, elektrik çarpmasına, yanıklara veya ölüme yol açabilir.

- Elektrikli kapatın ve gerilim beslemesini kesin.
- Elektrikli kesik olduğunu, kontrol kalemi ile kontrol edin.
- Gerilim beslemesinin kesik kalacağından emin olun.

Maddi hasar tehlikesi!

Bağlantı tesisatlarının karıştırılması, kısa devreye yol açabilir.

- Bağlantı tesisatlarını tanımlayın.
- Bağlantı tesisatlarını yeniden bağlayın.

Montaj hazırlığı

- Bütün yapı parçalarında hasar kontrolü yapın. Hasarlar olduğunda, ürünü işleme almayın.
- Uygun montaj yerini seçin.
 - Erişim menziline göz önüne alarak. (**Şek. 4.1**)
 - Hareketlerin algılanmasını göz önüne alarak. (**Şek. 4.2/4.3**)
 - Titreşimsiz.
 - Kapsama alanında engeller yok.
 - Patlama tehlikesi olmayan bölgelerde.
 - Kolay tutuşmayan yüzeylerin üzerinde.
 - LED lambanın içine kısa mesafeden (< 20 cm) bakmayın.
 - WLAN-Router'a kararlı bağlantı (2,4 GHz Band).

Montaj adımları

- Elektrik beslemesinin kapatıldığını kontrol edin. (**Şek. 3.4**)
- Emniyet vidasını çözün. (**Şek. 4.4**)
- Sensörlü spotu duvar tutucusundan ayırın, bunun için mandala bastırın. (**Şek. 4.4**)
- Delik yerlerini işaretleyin. (**Şek. 4.5**)
- Delikleri delin (ø 6) ve dübelleri yerleştirin. (**Şek. 4.6**)
- Duvar tutucusunu vidalayın. (**Şek. 4.7**)
- Şebeke beslemesini terminal etiketine göre bağlayın. (**Şek. 4.8/3.4**)
- Sensörlü spotu hizalayın ve setuskurlar ile sabitleyin. (**Şek. 4.9**)
- Sensörlü spotu duvar tutucusuna yerleştirin. (**Şek. 4.10**)
- Emniyet vidasını sıkın. (**Şek. 4.10**)
- Elektrik beslemesini açın. (**Şek. 4.10**)

5. Yapılandırma

Steinel CAM App 2

Android



iOS



Kamera fonksiyonu

- Kamera bir akıllı telefon veya tablet tarafından yönetildiği sürece, sadece bu cihaz üzerinden QR kodu / seri numarası yardımıyla başka cihazlarla paylaşılabilir.
- Sensör tetiklendiğinde, uygulama üzerinde bir push bildirimi alırsınız.
- Uygulamayı açın. Artık resim ekranını ve interkom cihazını kullanabilirsiniz.
- Sensör tetiklendiğinde, kamera bir seri görüntü kaydeder. Çekilen seri görüntü, hafıza kartına kaydedilir ve istenildiği zaman görüntülenebilir.
- Kaydedilen veriler yalnızca, kameralı lambanın hafıza kartında saklanır.

Not:

Diğer fonksiyonlar ve ayar olanakları hakkında gereken bilgileri uygulamada bulabilirsiniz.

- Steinel CAM App'i indirin.

Sistem gereksinimleri

- Wifi 4 / WPA2 şifreleme Wifi ağı 2.4 GHz / min. 2 Mbit/s Yazılım sürümü Android 5.0 / iOS 11.0 veya daha yeni
- Sensörlü spot ve akıllı telefon veya tablet için aynı 2,4 GHz WLAN ağı.
- WLAN-Router, cihazların birbirleriyle iletişim kurmasını sağlar.
- Yapılandırma sırasında, bir konuk erişimiyle veya yansıtıcı cihazla bağlantı kurulmaz.

Cihazın yapılandırılması

Elektrik beslemesi kuruldu:

- Cihaz açılır.
- Durum LED'i kırmızı yanar.

Açıldıktan sonra:

- Her 4 saniyede bir ses sinyali.
- Durum LED'i kırmızı yanıp söner.
- Steinel CAM App'i açın.
- Steinel CAM App'de, WLAN Router'ın ağ adını ve ağ anahtarını girin.

Cihaz ile WLAN-Router'ın bağlantısı sırasında:

- Her saniye ses sinyali.
- Durum LED'i hızla yeşil yanıp söner.

Akıllı telefon veya tablet cihaza bağlandı:

- Sinyal susar.
- Durum LED'i yavaşça yeşil yanıp söner.
- Cihazı, Steinel CAM App üzerinden yapılandırın.

6. Devreye alma

Sistem gereksinimleri:

- 2,4GHz >> kamera yalnızca, 2,4 GHz'lik bir ağ içinde kurulabilir. Kurulum işlemi için lütfen, Router'daki 5GHz frekans bandını geçici olarak devre dışı bırakın (veya 5GHz ağını yeniden adlandırın). Kurulum işleminin ardından tekrar etkinleştirilebilir.

- Kurulum işlemi sırasında WLAN-Repeater'ları ağdan çıkarın, daha sonra tekrar etkinleştirilebilirler
- Router ayarlarında, WiFi6'nın devre dışı bırakıldığından, ya da WiFi4 için geriye dönük uyumluluğun etkinleştirildiğinden emin olun
- WLAN ağının, WPA2 standardına göre şifrelendiğinden emin olun. Kamera, WPA3 veya üstünü desteklemiyor
- Kamera ışığının, kurulum yerinde yeterli bant genişliğine sahip olduğundan emin olun
- Akıllı telefonunuzdaki Steinel Cam uygulamasının gerekli tüm izinlere sahip olduğundan emin olun (özellikle konum paylaşımı (kamera ışığının WiFi ağını algılaması için gereklidir, müşterilerimizin konumlarını kaydetmiyoruz))

7. Tüketim

Tüm fonksiyonlar, Steinel CAM App üzerinden ayarlanır ve çalıştırılır.

Fabrika ayarları

- Zaman ayarı: 1 dakika
- Alacakaranlık ayarı: Gün ışığı işletimi
- Fon ışığı: % 40

Zaman ayarı

Süre (kapatma gecikmesi) 1 dakika, 3 dakika, 10 dakika veya 15 dakika değerleri ile ayarlanabilir. Algılanan her hareketle birlikte ışık yeniden açılır.

Alacakaranlık ayarı

Devreye girme parlaklığı (alacakaranlık), yak. 10 ile 10.000 Lux arasında (gün ışığı işletimi) kademesiz olarak ayarlanabilir.

Fon ışığı

- Fon ışığı, devreye girme parlaklığının altına düşüldüğünde çalışan bir sürekli aydınlatmadır. Fon ışığı, % 10 ile % 40 ışık gücü arasında kademesiz olarak ayarlanabilir.

- Kapsama alanında hareket algılanması halinde ışık, % 100 ışık gücüne getirilir. Ardından cihaz, tekrar fon ışığında çalıştırılır.

Hafıza kartının yerleştirilmesi

- Emniyet vidasını çözün ve kapağı çıkartın. (Şek. 6.1)
- Hafıza kartını yerleştirin. (Şek. 6.2)
- Kapağı oturtun ve emniyet vidasını sıkın. (Şek. 6.4)

Kameranın hizalanması (Şek. 6.5)

Spot başlığının hizalanması (Şek. 6.6)

- Hizalamayı değiştirmek için setuskurları gevşetin. Yeni hizalamayı setuskurlarla sabitleyin. (Şek. 6.6)

Kapsama alanı ayarı

Hatalı çalıştırmaları engellemek veya tehlike yerlerini hedeflenen şekilde izlemek için, kapsama alanı örtücü folyo ile sınırlandırılabilir. Örtücü folyo, sensör ünitesinin üzerine yapıştırılır.

- Kapsama alanının maks. erişim menzili üst örtücü folyo ile sınırlama. (Şek. 6.7)
- Yatay kapsama alanını, kesilmiş örtücü folyo segmentleri ile sınırlama. Bir segment yaklaşık 45° öter. (Şek. 6.8/6.9)
- Ayarlarken, Steinel CAM App'de Test modunu seçin.

Fabrika ayarlarına sıfırlama

- Emniyet vidasını çözün ve kapağı çıkartın. (Şek. 6.1)
- Reset düğmesine anahtarla, sinyal sesi duyulana kadar yak. 7 saniye boyunca basın. (Şek. 6.3)

Reset sırasında:

- Durum LED'i kırmızı yanar.

Reset'ten sonra:

- Her 4 saniyede bir ses sinyali.
- Durum LED'i kırmızı yanıp söner.
- Steinel CAM App'i açın.

- Kamerayı Steinel CAM App'de kapatın.
- Cihazı yeniden yapılandırın.

→ "Cihazın yapılandırılması"

- Kapağı oturtun ve emniyet vidasını sıkın. (Şek. 6.4)

Kamera fonksiyonu

- Sensör tetiklendiğinde, kamera bir seri görüntü kaydeder.
 - Çekilen seri görüntü, hafıza kartına kaydedilir ve istenildiği zaman görüntülenebilir.
 - Veriler yalnızca, cihazın hafıza kartında kaydedilir.
 - Kamera ile, maks. iki akıllı telefon veya tablet aynı anda bağlanabilir.
 - Akıllı telefonda veya tablette, başka bir akıllı telefon veya tablet tarafından okunabilen bir QR kodu oluşur.
 - Sensör tetiklendiğinde kullanıcı, Steinel CAM App üzerinden bir titreşim bildirimini alır.
 - Steinel CAM App'i açın.
 - Resim ekranı ve interkom cihazı kullanılabilir.
- Fonksiyonlar ve ayar olanakları hakkında gereken bilgileri Steinel CAM App'de bulabilirsiniz.

TR

8. Temizlik ve koruyucu bakım



Elektrik akımı nedeniyle tehlike!

Elektrik ileten parçalara suyun teması, elektrik çarpmasına, yanıklara veya ölüme yol açabilir.

- Lambada ıslak temizlik yapmayın.

Maddi hasar tehlikesi!

Yanlış temizlik maddeleri nedeniyle, lamba zarar görebilir.

- Yüzeyin temizlik maddelerine karşı direncini kontrol edin.

- Lambayı, bir bez ve az miktarda deterjanla temizleyin.

9. Sorun giderme

Cihaz devreye girmiyor.

- Sigorta çalıştırılmamış veya arızalı.
 - Sigortayı çalıştırın.
 - Arızalı sigortayı değiştirin.
 - Kablo kopuk.
 - Kabloyu avometre ile gözden geçirin.
- Elektrik kablosunda kısa devre.
 - Bağlantıları gözden geçirin.
- Elektrik anahtarı kapalı.
 - Elektrik anahtarını çalıştırın.
- Alacakaranlık ayarı yanlış seçilmiş.
 - Devreye girme parlaklığını yeniden ayarlayın.
- Kapsama alanı çok küçük.
 - Kapsama alanını kontrol edin.
- Işık kaynağı arızalı.
 - Işık kaynağı değiştirilemez. Cihazı komple değiştirin.

Cihaz kapanmıyor.

- Kapsama alanında sürekli hareket var.
 - Kapsama alanını kontrol edin.
 - Gerekliğinde, kapsama alanını sınırlandırın.
- Fon ışığı seçildi.
 - Fon ışığı olmayan programa ayarlayın.
- Sürekli ışık fonksiyonu seçilmiş.
 - Sürekli ışık fonksiyonunu devreden çıkarın.

Cihaz, hareket algılanmaksızın çalışıyor.

- Lamba titreşimsiz ortamda monte edilmemiş.
 - Gövdeyi sıkı monte edin.
- Hareket mevcut, ancak izleyici tarafından algılanmıyor (örn. cihazın çok yakınında küçük bir objenin hareketi).

- Kapsama alanını kontrol edin.

Cihaza, Steinel CAM App üzerinden erişim yok.

- WLAN-Router cihazdan çok uzakta.
 - Yansıtıcı cihaz kullanın.
- WLAN bağlantısı arızalı (örn. duvarlar nedeniyle)
 - Yansıtıcı cihaz kullanın.

Akıllı telefon / tablet, cihaz ile bağlantı kuramıyor.

- Bir cihaz yapılandırılmış durumda.
 - Reset uygulayın.
 - QR kodunu bağlanmış olan terminden tarayın.

Canlı görüntü aktarımı yapılamıyor.

- Cihaz sıcaklığı çok yüksek.
 - Sürekli ışığı kapatın.
 - Cihazı soğutun.

10. Tasfiye

Elektrikli cihazlar, aksesuar ve ambalajlar, çevre dostu bir dönüşüme gönderilmelidir.




Elektrikli cihazları evsel atıkların içine atmayın!

Sadece AB ülkeleri için:

Atık Elektrikli ve Elektronik Cihazlar için geçerli olan Avrupa yönergesine ve bunun dönüştüğü ulusal yasaya göre, artık kullanılamayacak haldeki elektrikli cihazların ayrı toplanması ve bir çevre dostu geri dönüşüme gönderilmesi zorunludur.

Önemli: İşletim cihazı değiştirilemez.



11. Uygunluk beyanı

Bu vesileyle STEINEL GmbH, kablolu sistem türü XLED CAM 1 SC'in 2014/53/EU yönetmeliğine uygunluğunu beyan eder. AT Uygunluk Beyanı'nın tam metnini şu web adresinden temin edebilirsiniz: www.steinell.de

12. Üretici garantisi

Bu STEINEL ürünü, büyük bir itinayla üretilmiş, fonksiyon ve güvenlik kontrolleri geçerli talimatlar uyarınca yapılmış ve ardından bir numune kontrolüne tabi tutulmuştur. STEINEL, kusursuz nitelik ve fonksiyon garantisi vermektedir. Garanti süresi **36 ay** olup, kullanıcıya satış tarihi itibarıyla başlar. Malzeme ve fabrikasyon hatalardan kaynaklanan kusurlar tarafımızca giderilmektedir; garanti hizmeti, tercihimize bağlı olarak kusurlu parçaların onarımı veya değişimi şeklinde gerçekleşir. Garanti hizmeti, aşınma parçalarındaki hasarları, usulüne aykırı uygulama veya bakım sonucunda meydana gelen hasar ve kusurları kapsamaz. Yabancı cisimlere yansıyan dolaylı zararlar, garanti kapsamı dışındadır. Garanti yükümlülüğü ancak, cihazın açılmamış halde kısa hata açıklaması, kasa fişi veya faturasıyla (satış tarihi ve satıcı kaşesi) birlikte, tam ambalajlanmış şekilde ilgili servis istasyonuna gönderilmesi durumunda geçerlidir.

Onarım servisi: Garanti süresinin dolması veya garanti kapsamına girmeyen kusurlar halinde, onarım olanağı konusunda lütfen en yakın servis istasyonuna danışınız.

3 Y I L
ÜRETİCİ
GARANTİSİ

13. Yasal notlar

Mahremiyet

XLED CAM 1 SC, dış mekanda kullanım için geliştirilmiştir. Ülkenizdeki kanunlar evinizin, konutunuzun veya mülkünüzün dışında kalan alanların gözlemini sınırlandırabilir. Lütfen yerel mevzuat hakkında bilgi edinin. Başkalarının mahremiyetini korumak için kamerayı, halka açık yerlerin, sokakların veya komşunuzun mülkünün görüntüleri alınmayacak şekilde monte edin.

Ayrıca akrabaları, ziyaretçileri ve evde çalışanları, XLED CAM 1 SC ve fonksiyonunu hakkında bilgilendirmenizi öneririz.

Güvenlik

Acil durumlarda veya hırsızlık durumunda, XLED CAM 1 SC'i kullanarak Steinell CAM App üzerinden otomatik olarak bilgilendirilmeyeceğinizi lütfen dikkate alın. Gerekirse, bir acil durum çağrısı tarafınızca yapılmalıdır. STEINEL GmbH, eksik ve yanlış bildirimler veya kayıtlarla ilgili olarak hiçbir yükümlülük almaz.

TR

1. Tudnivaló a dokumentummal kapcsolatban

- Szerzői jogvédelem alatt áll. Sokszorosítani, kivonatosan is, csak az engedélyünkkel szabad.
- A műszaki fejlődést szolgáló változtatások jogát fenntartjuk.

2. Általános biztonsági útmutatások



A használati útmutató figyelmen kívül hagyásának veszélye!

Az útmutató fontos információkat tartalmaz a készülék biztonságos kezeléséhez. Kiemelten figyelmet a lehetséges veszélyekre. A figyelmeztetések figyelmen kívül hagyása halálos vagy súlyos sérülésekhez vezethet.

- Figyelmesen olvassa el az útmutatót.
- Hajtsa végre a biztonsági óvintézkedéseket.
- Tartsa azokat jól hozzáférhető helyen.
- Áram alatt végzett munka veszélyes helyzetek kialakulásához vezethet. Áram alatt lévő alkatrészek megérintése áramütéshez, égési sérülésekhez vagy halálos balesethez vezethet.
- Hálózati feszültség alatt végzendő munkákat szakképzett egyénekre kell rábízni.
- Tartsa be az adott országban hatályos villanszerelési előírásokat és bekötési feltételeket (például: **DE:** VDE 0100, **AT:** ÖVE-ÖNORM E8001-1, **CH:** SEV 1000).

- Csak eredeti pótalkatrészeket használjon.
- Javításokat csak szakszervizben végeztesse.

3. XLED CAM 1 SC

Rendeltetésszerű használat

Falra szerelhető mozgásérzékelős LED-es fényszóró bel- és kültéri használatra.

Felszereltség

- Forgatható fényvetőfej.
- Beépített kamera vakításvédelemmel.
- 16 GB tárolókártya.
- Kaputelefon.
- Reset-funkció.
- Kezelés Steinel CAM alkalmazással.

Működési elv

- Az infravörös érzékelő a mozgó testek (pl. emberek, állatok) által kibocsátott, láthatatlan hőszugárzást érzékeli.
- Az eszköz a felfogott hőszugárzást elektronikus jellel alakítja, és ennek segítségével önműködően bekapcsolja a mozgásérzékelő fényszórót.
- A mozgásérzékelés akkor a leg-hatékonyabb, ha a készüléket a menetiránynak oldalt szereli.
- A hatótávolság korlátozott, ha a mozgás iránya közvetlenül a készülék felé mutat.
- Akadályok (pl. fák, falak) akadályozzák az érzékelést.
- Akadályokon (pl. falon vagy ablaküvegen) keresztül a hőszugárzás nem érzékelhető, ezért kapcsolásra sem kerül sor.
- Az időjárás által kiváltott hirtelen hőmérsékletváltozásokat a készülék nem tudja megkülönböztetni a hőforrásoktól.
- A CAM light egy tárolókártyás kamerából és egy kaputelefonból áll.

Szállítási terjedelem (3.1. ábra)

Termékméretetek (3.2. ábra)

Termékáttekintés (3.3. ábra)

- A mozgásérzékelős fénysugárzó
- B retesz
- C csatlakozókapocs
- D fal tartó
- E érzékelő egység
- F kamera
- G reset-gomb
- H státusz-LED
- I tárolókártya nyílás
- J 2 beállítócsavar

Csatlakozás (3.4. ábra)

A hálózati betápvezeték 3-erű kábelből áll:


- L = fázis (többnyire fekete, barna vagy szürke)
- N = nulla vezető (többnyire kék)
- ⊕ = védővezető (zöld / sárga)

Műszaki adatok

Ház, világítás és mozgásérzékelő

- Méretek (Ma × Sz × Mé):
275 × 210 × 167 mm
- Hálózati csatlakozás:
220–240 V, 50/60 Hz
- Teljesítményfelvétel (P_{on}): 21 W
- Készenléti üzemmód (érzékelő) (P_{sb}):
0,50 W
- Készenléti üzemmód (hálózat) (P_{net}):
0,50 W
- Besugárzott felület front: 444 cm²
- Fényáram (360°): 2.310 lm
- Hatásfok: 110 lm/W
- Színhőmérséklet:
3.000 K (meleg fehér)
- Színvisszaadási mutató: $R_a \geq 80$
- Közepes mérési élettartam:
L70B50 25 °C-on: > 36.000 óra
- Szinkonzisztencia SDCM:
Kiindulási érték: 3

- Fényerőeloszlás:



- Kommunikáció:
Wifi 2.400–2.483,5 MHz
- Adóteljesítmény: < 100 mW
- Érzékeléstechnika: passzív infravörös
- Érzékelési szög:
180° 45° nyitási szöggel
- Szerelési magasság: 2 m
- Érzékelési hatótávolság:

10 m érintőlegesen

- Alkonykapcsoló-beállítás: 10–10.000 lux
- Alapfény: 0–40 %
- Időtartam-beállítás: 1 perc, 3 perc, 10 perc, 15 perc
- Környezeti hőmérséklet:

- Védettségi mód: IP44
- Védelmi osztály: I

Kamera

- Felbontás: 1.920 × 1.080 px
- Képszög: vízszintesen 110°
függőlegesen 90°
- Beállítási szög:
vízszintesen 90° minden oldalon
függőlegesen 20° és 30° között
- Memóriakártya:
max. 128 GB
(16 GB-os memóriakártya része a szállítási terjedelemnek)
- Teljesítményfelvétel: 1,53 W
- Energiahatékonysági osztály:
Ez a termék „E” energiahatékonysági osztályú fényforrást tartalmaz.

Fényerőeloszlás (3.5. ábra)

4. Szerelés



Áramütés veszélye!

Áram alatt lévő alkatrészek megérintése áramütéshez, égési sérülésekhez vagy halálos balesethez vezethet.

- Kapcsolja le az áramot és szakítsa meg a ráadott feszültséget.
- Feszültségjelzővel ellenőrizze, hogy a készüléken tényleg nincs feszültség.
- Gondoskodjon róla, hogy ne kapcsolhassák vissza a feszültség bevezetést.

Anyagi károk veszélye!

A csatlakozóvezetékek felcserélése záralthoz vezethet.

- Azonosítsa be a csatlakozóvezetéseket.
- Kösse újra a csatlakozóvezetéseket.

Élőkészületek a szerelés megkezdése előtt

- Minden alkatrészt ellenőrizzen sérülés szempontjából. Sérülések esetén ne vegye használatba a terméket.
- Válasszon ki egy alkalmas felszerelési helyet.
 - A hatótávolság figyelembevételével. **(4.1. ábra)**
 - A mozgásérzékelés figyelembevételével. **(4.2/4.3. ábra)**
 - Rázkódásmentes.
 - Az érzékelési tartomány akadálymentes.
 - Ne szerelje fel robbanásveszélyes területre.
 - Ne helyezze gyúlékony felületekre.
 - Ne nézzen a LED-fénybe közlelről (< 20 cm).
 - Stabil kapcsolat a WLAN-Routerrel (2,4 GHz szalag).

A szerelés lépései

- Ellenőrizze, hogy kikapcsolták-e a tápfeszültséget. **(3.4. ábra)**

- Lazítsa meg a biztosíték csavarját. **(4.4. ábra)**
- A mozgásérzékelőt vegye le a falitartóról, ehhez nyomja meg a reteszt. **(4.4. ábra)**
- A furat helyét jelölje be. **(4.5. ábra)**
- Fúrja ki a lyukakat ($\varnothing 6$) és tegye be a tipliket. **(4.6. ábra)**
- Csavarozza be a fali tartót szorosan. **(4.7. ábra)**
- Csatlakoztassa a hálózati vezetékét a kapcsolfeliratnak megfelelően. **(4.8/3.4. ábra)**
- Helyezze el a mozgásérzékelő fényszórót, és rögzítse beállítócsavarokkal. **(4.9. ábra)**
- Helyezze a mozgásérzékelő fényszórót a fali tartóra. **(4.10. ábra)**
- Húzza meg szorosan a biztosítócsavart. **(4.10. ábra)**
- Kapcsolja be az áramellátást. **(4.10. ábra)**

5. Konfiguráció

Steinel CAM alkalmazás 2

Android



iOS



A kamera funkciói

- Ha a kamerát okostelefonról vagy tabletről állította be, akkor azt már csak arról a készülékről tudja QR-kód / sorozatszám segítségével további készülékekkel megosztani.
- Amikor az érzékelő aktiválódik, Ön push értesítést kap az alkalmazásban.
- Nyissa meg az alkalmazást. Mostantól használhatja a képmegjelenítést és a távbeszélőt.
- A kamera felvesz egy szekvenciát, ha az érzékelő működéskébe lépett. A lefilmezett szekvenciát a rendszer rögzíti a tárolókártyán, és bármikor lehívható.
- Az eltárolt adatokat a rendszer kizárólag a kamerás lámpa memóriakártyájára menti.

Megjegyzés:

Megjegyzés: A funkciókról és a beállítási lehetőségekről az alkalmazásban talál további információkat.

- Steinel CAM alkalmazás letöltés.

Rendszerkövetelmények

- Wifi 4 / WPA2 titkosítás Wifi hálózat 2,4 GHz / min. 2 Mbit/s Szoftver verzió Android 5.0 / iOS 11.0 vagy újabb verzió
- Azonos, 2,4 GHz WLAN-hálózat a mozgásérzékelős sugárzóhoz és az okostelefonhoz vagy a tablethez.
- A WLAN-Router lehetővé teszi a berendezések közötti kommunikációt.
- Konfiguráció közben nincs kapcsolat vendéggel vagy átjátszóval.

Berendezés konfigurálása

Az áramellátás létrejött:

- A berendezés bootolva.
- Állapotjelző LED pirosan világít.

Bootolás után:

- 4 másodpercenként hangjelzés.
- Állapotjelző LED pirosan villog.
- Steinel CAM alkalmazás megnyitása.
- Írja be a WLAN-Router hálózati nevét és hálózati kulcsát a Steinel CAM alkalmazásba.

A berendezés és a WLAN-Router kapcsolózatának ideje alatt:

- Hangjelzés másodpercenként.
- Az állapotjelző LED gyorsan zölden villog.

Az okostelefon vagy a tablet csatlakoztatva van a berendezéshez:

- A jelzés megszűnt.
- Az állapotjelző LED lassan zölden villog.
- Konfigurálja a berendezést a Steinel CAM alkalmazással.

6. Üzembe helyezés

Rendszerkövetelmények:

- 2,4 GHz >> A kamera csak 2,4 GHz-es hálózatba telepíthető. A telepítési folyamathoz átmenetileg kapcsolja ki a routerben az 5 GHz-es frekvenciasávot (vagy nevezze át az 5 GHz-es hálózatot). A telepítési folyamat után ezt újra aktiválhatja.
- A telepítési folyamat idejére válassza le a WLAN jelerősítőket a hálózatról, majd később újra aktiválhatja ezeket.
- Bizonyosodjon meg arról, hogy a WiFi6 deaktivált állapotban van, ill. a router beállításai között aktív a WiFi4-hez a lefelé kompatibilitás.
- Bizonyosodjon meg róla, hogy a WLAN hálózat titkosítása a WPA2 szabványnak megfelelő. A kamera nem támogatja a WPA3 vagy magasabb számú verziót.

HU

- Bizonyosodjon meg róla, hogy a telepítés helyén a kamerás lámpa elegendő sávszélességgel rendelkezik.
- Bizonyosodjon meg róla, hogy a Steinel Cam alkalmazás az okostelefonon rendelkezik az összes szükséges jogosultsággal (elsősorban a helymeghatározás engedélyezésével (ez ahhoz szükséges, hogy a kamerás lámpa észlelje a WLAN-hálózatot, mi nem rögzítjük ügyfeleink pozícióadatait)).

7. Használat

Minden funkció a Steinel CAM alkalmazás segítségével állítható be vagy vezérelhető.

Gyári beállítások

- Időbeállítás: 1 perc
- Szürkületi beállítás: nappali üzem
- Alapfény: 40 %

Időtartam-beállítás

Az idő (kikapcsolás késleltetés) 1 percre, 3 percre, 10 percre vagy 15 percre állítható be. A világítás minden mozgás hatására ismételten bekapcsol.

Szürkületi beállítás

A megszólalási küszöb (alkonyat) kb. 10 és 10.000 lux között (nappali üzem) fokozatmentesen szabályozható.

Alapfény

- Az alapfény folyamatos világítás, amely akkor kapcsol be, ha a környezet fényereje nem éri el a megszólalási küszöbként beállított értéket. Az alapfény 10 % és 40 % fényerő között fokozatmentesen állítható.
- Ha mozgás történik az érzékelési területen, a fény 100 % fényteljesítményre kapcsol. Ezután a berendezés ismét alapfényre kapcsol.

A tárolókártya behelyezése

- Lazítsa meg a rögzítő csavart, és távolítsa el a borítást. **(6.1. ábra)**
- Helyezze be a tárolókártyát. **(6.2. ábra)**
- Helyezze fel a búrát, és húzza meg a rögzítő csavarokat. **(6.4. ábra)**

A kamera elhelyezése (6.5 ábra)

A fényvetőfej elhelyezése (6.6. ábra)

- A pozíció módosításához lazítsa meg a beállítócsavarokat. Rögzítse az új pozíciót a beállítócsavarokkal. **(6.6. ábra)**

Az érzékelési tartomány beállítása

A hibás kapcsolás elkerülése vagy a kockázatos helyek felügyelete érdekében az érzékelési tartomány takarófóliával korlátozható. A takarófóliát az érzékelőegységre kell ragasztani.

- Az érzékelési tartomány max. hatótávolságának korlátozása a felső takarófóliával. **(6.7. ábra)**
- A vízszintes érzékelési tartomány korlátozása egyedileg szabott takarófólia szegmensekkel. Egy szegmens kb. 45 fokot fed le. **(6.8/6.9. ábra)**
- A Steinel CAM alkalmazás beállítása-kor válassza a teszt üzemmódot.

A gyári beállítások visszaállítása

- Lazítsa meg a rögzítő csavart, és távolítsa el a borítást. **(6.1. ábra)**
- Tartsa nyomva az újraindítás gombot a kulccsal kb. 7 másodpercig, amíg a jelzést meg nem hallja. **(6.3. ábra)**

Újraindítás közben:

- Állapotjelző LED pirosan világít.

Újraindítás után:

- 4 másodpercenként hangjelzés.
- Állapotjelző LED pirosan villog.
- Steinel CAM alkalmazás megnyitása.
- Törölje a kamerát a Steinel CAM alkalmazásban.
- Berendezés újra konfigurálása

→ "Berendezés konfigurálása"

- Helyezze fel a búrát, és húzza meg a rögzítő csavarokat. (6.4. ábra)

A kamera funkciói

- A kamera feljegyez egy szekvenciát, ha az érzékelő kioldott.
 - A lefilmezett szekvenciát a rendszer rögzíti a tárolókártyán, és bármikor lehívható.
 - Az adatokat a rendszer kizárólag a berendezés tárolókártyájára menti.
 - A kamerához egyidejűleg max. két okos telefont vagy tabletet lehet csatlakoztatni.
 - Az okos telefon vagy a tablet előállít egy QR-kódot, amelyet egy másik okos telefon vagy tablet leolvashat.
 - A felhasználó kap egy (push) értesítést a Steinel CAM alkalmazáson keresztül, ha a mozgásérzékelő kioldott.
 - Steinel CAM alkalmazás megnyitása.
 - A képmegjelenítés és a kaputelefon használata.
- A működéséről és a beállítási lehetőségekről további információkat talál az alkalmazásban.

8. Tisztítás és ápolás



Áramütés veszélye!

Áram alatt lévő alkatrészek érintkezése vízzel áramütéshez, égési sérülésekhez vagy halálos balesethez vezethet.

A lámpát ne tisztítsa nedves eszközzel.

Anyagi károk veszélye!

A rosszul megválasztott tisztítószer megrongálhatja a lámpát.

- A felületén vizsgálja meg, hogy bírja-e a tisztítószereket.
- A lámpát egy kendővel és enyhe tisztítószerszel tisztítsa.

9. Hibaelhárítás

Nem kapcsol be a készülék.

- A biztosíték nincs bekapcsolva vagy hibás.
 - Kapcsolja be a biztosítékot.
 - Cserélje ki a hibás biztosítékot.
- A vezeték megszakadt.
 - Ellenőrizze a vezetéket feszültségvizsgálóval.
- Rövidzárlat a hálózati betáplazásokban.
 - Ellenőrizzük a csatlakozásokat.
- Kapcsolja ki a hálózati kapcsolót.
 - Kapcsolja be a hálózati kapcsolót.
- Az alkonykapcsoló beállítása hibás.
 - Állítsa be újra a megszólalási küszöböt.
- Érzékelési tartomány túl kicsi.
 - Ellenőrizze az érzékelési területet.
- Hibás a fényforrás.
 - Nem cserélhető a fényforrás.
 - Cserélje ki a komplett készüléket.

Nem kapcsol ki a készülék.

- Folyamatos mozgás az érzékelési területen.
 - Ellenőrizze az érzékelési területet.
 - Szükség esetén korlátozza az érzékelési tartományt.
- Alapfény kiválasztva.
 - Állítsa be a programot alapfény nélkül.
- Folyamatos világítási funkció kiválasztva.
 - Folyamatos világítási funkció deaktiválása.

A készülék bekapcsol anélkül, hogy mozgást érzékelne.

- A lámpát nem rázkódásmentesen szerelték.
 - Rögzítse szilárdan a készülék-házat.

- Ugyan mozgás történt, de a mozgásfigyelő nem ismerte fel (pl. a készülék közvetlen közelében egy apró tárgy megmozdult).
- Ellenőrizze az érzékelési területet.

A Steinel CAM alkalmazással nincs hozzáférés a berendezéshez.

- Túl messze van a WLAN-Router a berendezéstől.
 - Telepítsen átjátszót.
- A WLAN-kapcsolatot zavarja valami (pl. falak)
 - Telepítsen átjátszót.

Nem lehet okostelefont / tabletet csatlakoztatni a berendezéshez.

- Egy berendezés konfigurálása már megtörtént.
 - Újraindítás.
 - Olvassa le a csatlakoztatott végkészülék QR-kódját

Nincs élőkép-átvitel.

- A berendezés túlmelegedett.
 - Folyamatos világítás kikapcsolása.
 - Hűtse le a berendezést.

10. Ártalmatlanítás

Gondoskodjon az elektromos készülékek, a tartozékok és a csomagolás környezetbarát újrahasznosításáról.




Ne dobjon elektromos készülékeket a háztartási szemétkbe!

Csak az EU-országok esetében:

A használt elektromos és elektronikus berendezésekre vonatkozó hatályos európai irányelvek értelmében és azok nemzeti jogrendszerbe történő átültetése szerint a már nem működőképes elektromos berendezéseket külön kell gyűjteni és környezetbarát újrahasznosításukról kell gondoskodni.

Fontos: A vezérlőmű nem cserélhető.



11. Megfelelőségi nyilatkozat

STEINEL GmbH igazolja, hogy a XLED CAM 1 SC típusú rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege elérhető a következő internetes címen: www.steinel.de

12. Gyári garancia

Ezt a Steinel-terméket a legnagyobb gondossággal gyártották, működését és biztonságosságát az érvényes előírások szerint bevizsgálták, majd szűrőpróba szerűen ellenőrizték. A Steinel garanciát vállal a kifogástalan minőségre és működésre.

A garancia ideje **36 hónap**, ami a vásárlás napján kezdődik. Minden olyan hibát kijavítunk, ami anyag- vagy gyártási hibára vezethető vissza. A garancia teljesítésének módját mi választjuk meg: ez lehet a hibás alkatrész megjavítása vagy kicserélése.

A garancia nem vonatkozik a kopóalkatrészekre bekövetkező károokra, valamint az olyan károokra és hiányosságokra, amelyek a szakszerűtlen kezelés vagy karbantartás miatt következnek be. Idegen objektumokon keletkező következményes károk ki vannak zárva a garancia köréből.

Garanciát csak akkor vállalunk, ha a készüléket szétszeretlen állapotban jól becsomagolják, mellékelik a hiba rövid leírását, a (vásárlás időpontjával és a kereskedő pecsétjével ellátott) pénztár-blokkot vagy számlát, és ezeket elküldik az illetékes szerviznek.

Javító szolgálat: A garanciaidő lejártá után, vagy a garancia hatálya alá nem tartozó hiányosságok esetén tudakolja meg az Önhöz legközelebb eső szervizünkben, hogy milyen lehetőségei vannak a helyreállításra.

13. Jogi nyilatkozat

Privát szféra

A XLED CAM 1 SC kültéri használatra készült. Az Ön országában érvényben lévő törvények korlátozhatják az Ön házában, lakásán vagy telkén kívül eső tartományok megfigyelését. Kérjük, tájékozódjon a helyi törvényekről. Mások privát szférájának védelme érdekében úgy szerelje fel a kamerát, hogy a közeli nyilvános helyekről, utcákról és a szomszédja telkéről ne készüljenek felvételek. Javasoljuk továbbá, hogy rokonoknak, látogatóknak, háztartási alkalmazot-taknak mutassa be a XLED CAM 1 SC működését.

Biztonság

Kérjük, jegyezze meg, hogy a XLED CAM 1 SC használata nem jelenti azt, hogy a Steinel CAM alkalmazás vészhelyzetekben vagy betörés esetén Önt automatikusan értesíti. Szükség esetén mindig Önnek kell a segélyhívást végrehajtani. A STEINEL GmbH nem vállal felelősséget hiányzó, pontatlan értesítésekért vagy felvételekért.

HU

3ÉV
GYÁRTÓI
GARANCIA

1. K tomuto dokumentu

- Chráněno autorským právem. Dotisk, i částečný, jen s naším souhlasem.
- Změny, které slouží technickému pokroku, vyhrazeny.

2. Všeobecné bezpečnostní pokyny



Nebezpečí vyplývající z nedodržování návodu k použití!

Tento návod obsahuje důležité informace pro bezpečnou manipulaci s přístrojem. Na možná nebezpečí je upozorněno zvláště. Nedodržování může vést ke smrti nebo těžkým poraněním.

- Pozorně si přečíst návod.
- Řídit se bezpečnostními pokyny.
- Musí být stále přístupné.
- Zacházení s elektrickým proudem může vést k nebezpečným situacím. Při kontaktu s vodivými díly může dojít k úrazu elektrickým proudem, popáleninám nebo smrti.
- Práce na síťovém napětí smí provádět pouze kvalifikovaný personál.
- Je třeba dodržovat předpisy pro instalaci elektrických zařízení a podmínky jejich připojení dle ČSN (např. **DE:** VDE 0100, **AT:** ÖVE-ÖNORM E8001-1, **CH:** SEV 1000).
- Používejte jen originální náhradní díly.
- Opravy může provádět jen odborný servis.

3. XLED CAM 1 SC

Používání v souladu s určením

Senzorový reflektor vhodný pro montáž na stěnu ve vnitřní a venkovní oblasti.

vybavení

- Otočná hlava reflektoru.
- Integrovaná kamera s ochranou proti oslnění.
- Paměťová karta 16 GB.
- Interkomunikační zařízení.
- Resetovací funkce.
- Obsluha prostřednictvím aplikace Steinel CAM.

Princip funkce

- Infračervený senzor zaznamenává tepelné záření vydávané pohybujícími se těly (např. osob, zvířat).
- Tepelné záření se pak elektronicky převádí na signál a automaticky zapíná senzorový reflektor.
- Nejbezpečnějšího zaznamenávání pohybu se dosáhne montáží přístroje bočně ke směru chůze.
- Dosah je omezen, kráčíte-li přímo k přístroji.
- Překážky (např. stromy, zdi) brání výhledu senzoru.
- Tepelné záření neprochází překážkami (jakými jsou např. zdi nebo skleněné tabule), pak nedochází ke spínání.
- Náhlé výkyvy teploty způsobené povětrnostními vlivy nemohou být odlišeny od účinku zdrojů tepla.
- Řízení kamery a interkomunikačního zařízení prostřednictvím aplikace Steinel CAM.

Rozsah dodávky (obr. 3.1)

Rozměry výrobku (obr. 3.2)

Přehled výrobků (obr. 3.3)

- A Senzorový reflektor
- B Zaskočení
- C Připojovací svorka
- D Nástěnný držák
- E Senzorová jednotka
- F Kamera
- G Tlačítko Reset
- H Stavová LED
- I Zásuvné místo pro paměťovou kartu
- J 2 stavěcí šrouby

Připojení (obr. 3.4)


K připojení k elektrické síti použijte třípólový kabel:

- L = fázový vodič (většinou černý, hnědý nebo šedý)
- N = neutrální vodič (většinou modrý)
- ⊕ = ochranný vodič (zelenožlutý)

Technické parametry

Těleso, světlo a senzor

- Rozměry (v x š x h):
275 x 210 x 167 mm
- Připojení k elektrické síti:
220–240 V, 50/60 Hz
- Příkon (P_{on}): 21 W
- Standby (senzor) (P_{sb}): 0,50 W
- Standby (sít) (P_{net}): 0,50 W
- Projektovaná plocha čela: 444 cm²
- Světelný tok (360°): 2.310 lm
- Účinnost: 110 lm/W
- Teplota barvy: 3.000 K (teplá bílá)
- Index reprodukce barev: $R_a = 80$
- Průměrná jmenovitá životnost:
L70B50 při 25 ° Celsia: >
36.000 hod.
- Konzistence barev:
počáteční hodnota: 3
- Rozložení svítivosti:



- Komunikace: Wifi 2.400–2.483,5 MHz
- Vysílací výkon: < 100 mW
- Senzorová technika: pasivní infračervená
- Úhel záchytu: 180° s úhlem otevření 45°
- Montážní výška: 2 m
- Dosah záchytu: 10 m tangenciálně
- Soumrakové nastavení: 10–10.000 lx
- Základní světlo: 0–40 %
- Časové nastavení: 1 min, 3 min, 10 min, 15 min
- Teplota prostředí: -10 °C až +40 °C
- Krytí: IP44
- Třída ochrany: I

Kamera

- Rozlišení: 1.920 x 1.080 px
- Slepý úhel: horizontálně 110°
vertikálně 90°
- Úhel nastavení: horizontálně 90° ke každé straně
vertikálně 20° až 30°
- Paměťová karta: max. 128 GB
(v rozsahu dodávky je obsažena paměťová karta 16 GB)
- Příkon: 1,53 W
- Třída energetické účinnosti: Tento výrobek obsahuje světelný zdroj třídy energetické účinnosti „E“.

Rozložení svítivosti (obr. 3.5)

4. Montáž



Ohrožení elektrickým proudem!

Při kontaktu s vodivými díly může dojít k úrazu elektrickým proudem, popálení nám nebo smrti.

- Vypnout proud a přerušit přívod napětí.

- Zkoušečkou napětí zkontrolovat, zda je vedení bez napětí.
- Zajistit, aby přívod napětí zůstal přerušovaný.

Nebezpečí věcných škod!

Záměna připojovacího vedení může vést ke zkratu.

- Identifikovat připojovací vedení.
- Znovu spojit připojovací vedení.

Příprava k montáži

- Zkontrolovat poškození u všech konstrukčních dílů. Při poškození výrobek nepoužívat.
- Vybrat vhodné místo montáže.
 - Při zohlednění dosahu. (Obr. 4.1)
 - Při zohlednění zachycení pohybu. (Obr. 4.2/4.3)
 - Bez otřesů.
 - Oblast záchytu musí být bez překážek.
 - Ne do oblastí ohrožených výbuchem.
 - Ne na povrchy, které patří mezi snadno vznítitelné.
 - Nedívat se do svítidla LED z krátké vzdálenosti (<20 cm).
 - Stabilní spojení k routeru WLAN (pásmo 2,4 GHz).

Postup při montáži

- Zkontrolovat, zda je vypnutý přívod napětí. (Obr. 3.4)
- Uvolnit pojistný šroub. (Obr. 4.4)
- Sensorový reflektor vyjmout z nástěnného držáku, k tomu účelu zatlačit zaskočení. (Obr. 4.4)
- Vyznačit otvory k vrtání. (Obr. 4.5)
- Vyvrtat otvory (Ø 6) a vložit hmoždinky. (Obr. 4.6)
- Nástěnný držák pevně přišroubovat. (Obr. 4.7)
- Síťovou přípojku připojit podle popisu svorek. (Obr. 4.8/3.4)
- Vyrovnat sensorový reflektor a zafixovat jej stavěcími šrouby. (Obr. 4.9)

- Sensorový reflektor nasadit na nástěnný držák. (Obr. 4.10)
- Pevně utáhnout pojistný šroub. (Obr. 4.10)
- Zapnout napájení elektrickým proudem. (Obr. 4.10)

5. Konfigurace

Aplikace Steinel CAM 2

Android



iOS



Funkce kamery

- Pokud byla kamera nastavena smartphonem nebo tabletem, lze ji sdílet s ostatními zařízeními pouze z tohoto zařízení prostřednictvím QR kódu / sériového čísla.
- Po inicializaci senzoru dostanete upozornění na aplikaci.
- Otevřete aplikaci. Nyní můžete používat obrazový displej a interkomunikační zařízení.
- Kamera zaznamenaná po inicializaci senzoru jednu sekvenci. Zaznamenaná sekvence se uloží na paměťovou kartu a můžete ji kdykoli otevřít.
- Zaznamenané údaje mohou být

ukládány výhradně jen na paměťové kartě svítidla s kamerou.

Upozornění:

Další informace k funkcím a možným nastavením najdete v aplikaci.

- Stáhnout aplikaci Steinel CAM.

Systémové požadavky

- Wifi 4 / šifrování WPA2 Wifi síť 2,4 GHz / min. 2 Mbit/s Verze softwaru Android 5.0 / iOS 11.0 nebo novější
- Stejná síť WLAN 2,4 GHz pro senzory, reflektor a smartphone nebo tablet.
- Router WLAN umožňuje komunikaci mezi přístroji.
- Během konfigurace žádné spojení s přístupem hostů nebo opakovačem.

Konfigurace přístroje

Vytvoření napájení elektrickým proudem:

- Přístroj se spustí.
- Stavová LED svítí červeně.
- Po spuštění:
- Zvukový signál každé 4 sekundy.
- Stavová LED bliká červeně.
- Otevřít aplikaci Steinel CAM.
- Název a klíč sítě routeru WLAN zaznamenat do aplikace Steinel CAM.

Během spojení přístroje a routeru WLAN:

- Sekundový zvukový signál.
- Stavová LED rychle bliká zeleně.

Smartphone nebo tablet jsou spojeny s přístrojem:

- Signál ztichne.
- Stavová LED pomalu bliká zeleně.
- Přístroj nakonfigurovat aplikací Steinel CAM.

6. Uvedení do provozu

Systémové požadavky:

- 2,4GHz >> kamera může být instalována jen v síti 2,4 GHz. Pro instalační proces dočasně deaktivujte frekvenční pásmo 5 GHz v routeru (nebo přejmenujte síť 5 GHz). Po instalačním procesu jej můžete zase aktivovat.
- WLAN repeater během instalačního procesu odpojte od sítě, později jej zase můžete aktivovat.
- Zkontrolujte, zda je WiFi6 deaktivováno nebo zda je v nastavení routeru aktivována zpětná kompatibilita pro WiFi4.
- Zkontrolujte, zda je síť WLAN zakódována podle WPA2 standardu. Kamera nepodporuje WPA3 nebo vyšší
- Zkontrolujte, zda má světlo kamery na místě instalace dostatečnou šířku pásma.
- Zkontrolujte, zda má aplikace Steinel Cam na smartphonu všechna potřebná oprávnění (především uvolnění stanoviště (je potřebné pro záznam sítě WLAN pomocí světla kamery, nezaznamenáváme stanoviště našich zákazníků)).

CZ

7. Použití

Všechny funkce budou nastavovány a ovládány aplikací Steinel CAM.

Nastavení z výroby

- Časové nastavení: 1 minuta
- Soumrakové nastavení: provoz za denního světla
- Základní světlo: 40 %

Časové nastavení

Čas (zpoždění vypnutí) může být nastaven na hodnoty: 1 minuta, 3 minuty, 10 nebo 15 minut. Každý zaznamenaný pohyb znovu zapne osvětlení.

Soumrakové nastavení

Reakční hodnota jasu (stmívání) může být plynule nastavena přibližně od asi 10 do 10.000 lx (provoz za denního světla).

Základní světlo

- Základní světlo je trvalé osvětlení, které se zapíná, není-li dosaženo reakční hodnoty jasu. Základní světlo lze plynule nastavit od 10 % do 40 % světelného výkonu.
- Při pohybu v oblasti záchytu se světlo zapne na 100 % světelného výkonu. Poté se přístroj zase přepne na základní světlo.

Vložení paměťové karty

- Uvolnit pojistný šroub a odstranit kryt. (Obr. 6.1)
- Vložit paměťovou kartu. (Obr. 6.2)
- Nasadit kryt a utáhnout pojistný šroub. (Obr. 6.4)

Vyrovnaní kamery (obr. 6.5)

Vyrovnaní hlavy reflektoru (obr. 6.6)

- Ke změně vyrovnaní uvolnit stavěcí šrouby. Nové vyrovnaní zafixovat stavěcími šrouby. (Obr. 6.6)

Nastavení oblasti záchytu

K vyloučení chybných zapnutí nebo k cílenému monitorování nebezpečných míst, může být omezena oblast záchytu krycí fólií. Krycí fólie se nalepí na senzorovou jednotku.

- Omezení max. dosahu oblasti záchytu horní krycí fólií. (Obr. 6.7)
- Omezení horizontální oblasti záchytu upravenými segmenty krycí fólie. Segmentem zakryjte asi 45°. (Obr. 6.8/6.9)

- Při nastavování vybrat v aplikaci Steinel CAM testovací režim.

Dosažení zpět na nastavení z výroby

- Uvolnit pojistný šroub a odstranit kryt. (Obr. 6.1)
- Držet stisknuté tlačítko Reset s klíčem asi 7 sekund, až zazní signál. (Obr. 6.3)

Během resetu:

- Stavová LED svítí červeně.

Po resetu:

- Zvukový signál každé 4 sekundy.
 - Stavová LED bliká červeně.
 - Otevřít aplikaci Steinel CAM.
 - Vymazat kameru v aplikaci Steinel CAM.
 - Znovu nakonfigurovat přístroj.
- „Konfigurace přístroje“
- Nasadit kryt a utáhnout pojistný šroub. (Obr. 6.4)

Funkce kamery

- Kamera zaznamená po inicializaci senzoru jednu sekvenci.
 - Zaznamenaná sekvence se uloží na paměťovou kartu a můžete ji kdykoli otevřít.
 - Údaje mohou být ukládány výhradně jen na paměťové kartě přístroje.
 - S kamerou mohou být současně spojeny max. dva smartphony nebo tablety.
 - Na smartphonu nebo tabletu se nastaví QR kód, který může být načten dalším smartphonem nebo tabletem.
 - Po inicializaci senzoru dostane uživatel upozornění na aplikaci Steinel CAM.
 - Otevřít aplikaci Steinel CAM.
 - Použít obrazový displej a interkomunikační zařízení.
- Další informace k funkcím a možným nastavením najdete v aplikaci Steinel CAM.

8. Čištění a údržba



Ohrožení elektrickým proudem!

Kontakt vody s vodivými díly může vést k úrazu elektrickým proudem, popálení-nám nebo smrti.

- Svítidlo nečistit na mokro.

Nebezpečí věcných škod!

Použitím nesprávného čisticího prostředku může být lampa poškozena.

- Zkontrolovat snášenlivost čisticího prostředku a povrchu.
- Svítidlo otřít utěrkou a vyčistit jemným čisticím prostředkem.

9. Odstranění poruch

Přístroj nezapíná.

- Pojistka není zapnutá nebo je poškozená.
 - Zapnout pojistku.
 - Vyměnit poškozenou pojistku.
- Vedení přerušené.
 - Zkontrolovat vedení pomocí zkoušečky napětí.
- Zkrat v přívodním síťovém vedení.
 - Zkontrolovat připojení.
- Síťový vypínač v poloze vypnuto.
 - Zapnout síťový vypínač.
- Zvoleno nesprávné soumrakové nastavení.
 - Znovu nastavit reakční hodnotu jasu.
- Oblast záchytu příliš malá.
 - Zkontrolovat oblast záchytu.
- Světelný zdroj poškozený.
 - Světelný zdroj nelze vyměnit. Vyměnit celý přístroj.

Přístroj nevypíná.

- Trvalý pohyb v oblasti záchytu.
 - Zkontrolovat oblast záchytu.

- V případě potřeby omezit oblast záchytu.
- Zvoleno základní světlo.
 - Program nastavit bez základního světla.
- Zvolena funkce trvalého osvětlení.
 - Deaktivovat funkci trvalého osvětlení.

Přístroj se bez znatelného pohybu zapne.

- Svítidlo je namontováno na místě, kde dochází k otřesům.
 - Pevně namontovat těleso.
- K pohybu došlo, ale nebyl rozeznán pozorovatelem (např. pohyb malého objektu v bezprostřední blízkosti přístroje).
 - Zkontrolovat oblast záchytu.

Bez přístupu k přístroji prostřednictvím aplikace Steinel CAM.

- Router WLAN je umístěn příliš daleko od přístroje.
 - Vložit opakovač.
- Spojení WLAN porušené (např. zdmi).
 - Vložit opakovač.

Smartphone / tablet nelze spojit s přístrojem.

- Přístroj je již konfigurován.
 - Provést reset.
 - Naskenovat QR kód připojeného koncového zařízení.

Bez živého přenosu obrazu.

- Teplota přístroje příliš vysoká.
 - Vypnout trvalé osvětlení.
 - Přístroj nechat ochladit.

10. Likvidace

Elektrická zařízení, příslušenství a obaly musí být odvezeny k ekologickému opětovnému zhodnocení.




Nevyhazujte elektrická zařízení do domovního odpadu!

Jen pro země EU:

V souladu s platnou evropskou směrnicí o odpadních elektrických a elektronických zařízeních a jejím převedení do národního práva musí být nepoužitelná elektrická zařízení separována a odevzdána k ekologickému opětovnému zhodnocení.

Důležité: Provozní přístroj nelze vyměnit.



11. Prohlášení o shodě

Tímto STEINEL GmbH prohlašuje, že typ rádiového zařízení XLED CAM 1 SC je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: www.steinell.de

12. Záruka výrobce

Tento výrobek firmy Steinel je vyráběn s maximální pozorností věnovanou jeho funkčnosti a bezpečnosti, které byly vyzkoušeny podle platných předpisů, přičemž se výrobek rovněž podrobil namátkové výstupní kontrole. Firma Steinel přebírá záruku za bezvadné provedení a funkčnost. Záruka se poskytuje v délce **36 měsíců** a začíná dnem prodeje výrobku spotřebiteli. Odstraněny vám budou výrobní vady a závady zapříčiněné vadným materiálem, přičemž záruka spočívá v opravě nebo výměně chybného dílu dle našeho výběru. Záruka se nevztahuje na škody na dílech podléhajících opotřebení, na škody a vady zapříčiněné nesprávným zacházením nebo údržbou. Uplatňování dalších nároků následných škod na cizích věcech je vyloučeno. Záruka bude uznána jen tehdy, bude-li nedemontovaný přístroj dobře zabalen, přiložen krátký popis závady, pokladní stvrzenka nebo faktura (datum prodeje a razítko prodejny), poslán na adresu příslušného servisu.

Servisní opravy: Po uplynutí záruční doby nebo v případě závad bez nároku na záruku se ve vašem nejbližším servisu zeptejte na možnost opravy.

3 LETÁ
ZÁRUKA
VÝROBCE

13. Právní pokyny

Soukromá sféra

XLED CAM 1 SC bylo vyvinuto jen pro venkovní použití. Zákony ve vaší zemi mohou omezovat sledování oblastí mimo váš dům, byt nebo pozemek.

Informujte se o místních zákonech.

K ochraně soukromé sféry namontujte kameru tak, aby nebylo možné zaznamenávání veřejných míst, ulic a pozemků ve vašem sousedství.

Doporučujeme, abyste o XLED CAM 1 SC a jeho funkci informovali příbuzné, návštěvníky a pracovníky v domácnosti.

Bezpečnost

Vezměte na zřetel, že použitím XLED CAM 1 SC nebudete v nouzových případech nebo v případě vloupání automaticky informováni prostřednictvím aplikace Steinel CAM. Je-li to nutné, musíte vždy provést tísňové volání. Společnost STEINEL GmbH neručí za chybějící a nesprávné zprávy nebo záznamy.

1. O tomto dokumente

- Chránené autorským právom. Dotlač, aj keď iba v skrátenej verzii, je povolená iba s naším súhlasom.
- Vyhradzujeme si právo na zmeny slúžiace technickému pokroku.

2. Všeobecné bezpečnostné pokyny



Nebezpečenstvo v dôsledku nedodržania návodu na obsluhu!

Tento návod obsahuje dôležité informácie pre bezpečnú manipuláciu s výrobkom. V texte sa nachádzajú upozornenia na možné nebezpečenstvá. Nedodržanie pokynov môže spôsobiť smrť alebo ťažké poranenia.

- Návod si dôkladne prečítajte.
- Dodržiavajte bezpečnostné pokyny.
- Návod uložte na dostupnom mieste.
- Práca s elektrickým prúdom môže viesť k nebezpečným situáciám. Pri kontakte s dielmi, ktoré vedú elektrický prúd, môže dôjsť k elektrickému šoku, popáleninám alebo smrti.
- Prácu na sieťovom napätí smie vykonávať len kvalifikovaný odborný personál.
- Dodržiavajte národné inštalračné predpisy a podmienky pripojenia (napr. **DE**: VDE 0100, **AT**: ÖVE-ÖNORM E8001-1, **CH**: SEV 1000).
- Používajte iba originálne náhradné diely.
- Opravy smú vykonávať iba servisné dielne.

3. XLED CAM 1 SC

Správne používanie

Senzorový reflektor je vhodný na nástennú montáž v interiéri a exteriéri.

Vybavenie

- otočná hlavica reflektora
- integrovaná kamera s ochranou proti oslneniu
- pamäťová karta 16 GB
- obojsmerné komunikačné zariadenie
- funkcia resetovania
- ovládanie pomocou aplikácie Steinel CAM

Princíp fungovania

- Infračervený senzor sníma tepelné žiarenie pohybujúcich sa telies (napr. ľudí, zvierat).
- Tepelné žiarenie sa elektronicky spracuje a automaticky zapne senzorový reflektor.
- Najbezpečnejšie snímanie pohybu sa dosiahne montážou výrobku bočne k smeru chôdze.
- Dosah je obmedzený, ak pohyb smeruje priamo na výrobok.
- Prekážky (napr. stromy, múry) obmedzujú výhľad senzora.
- Cez prekážky (napr. múry alebo sklenené tabule) sa tepelné žiarenie nezaznamená a nedôjde k zapnutiu.
- Náhle kolísania teploty spôsobené počasím sa nedajú odlišiť od zdrojov tepla.
- Kamera a obojsmerné komunikačné zariadenie sa ovládajú pomocou aplikácie Steinel CAM.

Rozsah dodávky (obr. 3.1)

Rozmery výrobku (obr. 3.2)

Prehľad výrobku (obr. 3.3)

- A senzorový reflektor
- B zaistenie
- C pripojovacia svorka
- D nástenný držiak
- E senzorová jednotka
- F kamera
- G resetovacie tlačidlo
- H stavová LED
- I slot pre pamäťovú kartu
- J 2 závrtné skrutky

Pripojenie (obr. 3.4)


Napájacie vedenie pozostáva z jedného 3-žilového kábla:

- L = fáza (zvyčajne čierna, hnedá alebo sivá)
- N = neutrálny vodič (zvyčajne modrý)
- ⊕ = ochranný vodič (zeleno-žltý)

Technické údaje

Kryt, svetlo a senzor

- Rozmery (V × Š × H):
275 × 210 × 167 mm
- Sieťová prípojka:
220–240 V, 50/60 Hz
- Príkon (P_{on}): 21 W
- Standby (senzor) (P_{sb}): 0,50 W
- Standby (sieť) (P_{net}): 0,50 W
- Projektovaná plocha spredu: 444 cm²
- Svetelný tok (360°): 2.310 lm
- Efektívnosť: 110 lm/W
- Teplota farby: 3.000 K (teplá biela)
- Index reprodukcie farieb: $R_a = 80$
- Priemerná dimenzovaná životnosť:
L70B50 pri 25 °C: > 36.000 hod.
- Konzistencie farieb SDCM:
počiatočná hodnota: 3
- Distribúcia intenzity svetla:



- Komunikácia:
WiFi 2.400–2.483,5 MHz
- Vysielač výkon: < 100 mW
- Senzorová technológia:
pasívna infračervená
- Uhol snímania:
180° s uhlom otvorenia 45°
- Montážna výška: 2 m
- Dosah snímania: 10 m tangenciálne
- Nastavenie stmievania: 10–10.000 lx
- Základné svetlo: 0–40 %
- Nastavenie času:
1 min., 3 min., 15 min.
- Teplota okolia: -10 °C až +40 °C
- Krytie: IP44
- Trieda ochrany: I

Kamera

- Rozlíšenie: 1.920 × 1.080 px
- Uhol snímania: horizontálne 110°
vertikálne 90°
- Uhol nastavenia:
horizontálne 90° na každú stranu
vertikálne 20° až 30°
- Pamäťová karta: max. 128 GB
(16 GB pamäťová karta je súčasťou dodávky)
- Príkon: 1,53 W
- Trieda energetickej účinnosti:
Tento výrobok obsahuje
svetelný zdroj triedy energetickej
účinnosti „E“.

Distribúcia intenzity svetla (obr. 3.5)

4. Montáž



Nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom!

Pri kontakte s dielmi, ktoré vedú elektrický prúd, môže dôjsť k elektrickému šoku, popáleninám alebo smrti.

- Odpojte elektrický prúd a prerušte prívod napätia.
- Skontrolujte beznapätovosť pomocou skúšačky napätia.
- Ubezpečte sa, že prívod napätia zostane prerušený.

Nebezpečenstvo materiálnych škôd!

Zámena prípojných vedení môže spôsobiť skrat.

- Identifikujte jednotlivé prípojné vedenia.
- Prípojné vedenia nanovo zapojte.

Príprava na montáž

- Všetky diely skontrolujte vzhľadom na poškodenie. Pri poškodeniach výrobok neuvádzajte do prevádzky.
- Vyberte vhodné miesto montáže.
 - Pri zohľadnení dosahu. (obr. 4.1)
 - Pri zohľadnení snímania pohybu. (obr. 4.2/4.3)
 - Miesto bez otrasov.
 - Oblasť snímania bez prekážok.
 - Oblasti bez nebezpečenstva výbuchu.
 - Povrchy bez ľahko horľavého materiálu.
 - Bez možnosti pohľadu do LED svetidla z krátkej vzdialenosti (<20 cm).
 - Stabilné pripojenie k WiFi routeru (pásmo 2,4 GHz).

Montážny postup

- Skontrolujte, či je odpojený prívod napätia. (obr. 3.4)
- Uvoľnite poistnú skrutku. (obr. 4.4)

- Odpojte senzorový reflektor od nástenného držiaka stlačením zaistenia. (obr. 4.4)
- Naznačte diery na vŕtanie. (obr. 4.5)
- Vyvŕtajte diery ($\varnothing 6$) a vložte hmoždinky. (obr. 4.6)
- Nástenný držiak pevne priskrutkujte. (obr. 4.7)
- Pripojte napájacie vedenie podľa popisu svoriek. (obr. 4.8/3.4)
- Vyrovnajte senzorový reflektor a zaistite ho závrtnými skrutkami. (obr. 4.9)
- Nasadte senzorový reflektor na nástenný držiak. (obr. 4.10)
- Pevne utiahnite poistnú skrutku. (obr. 4.10)
- Zapnite napájanie elektrickým prúdom. (obr. 4.10)

5. Konfigurácia

Aplikácia Steinel CAM 2

Android



iOS



Funkcia kamery

- Po nastavení kamery pomocou smartfónu alebo tabletu ju možno zdieľať iba prostredníctvom tohto zariadenia na základe QR kódu / sériového čísla

s ďalšími zariadeniami.

- Cez aplikáciu dostanete push správu, keď sa senzor aktivoval.
- Otvorte aplikáciu. Teraz môžete použiť kamerový obraz a obojsmerné komunikačné zariadenie.
- Kamera zaznamená sekvenciu, keď sa senzor aktivoval. Nahraná sekvencia sa uloží na pamäťovú kartu a môžete ju kedykoľvek znova prehrať.
- Zaznamenané údaje sa ukladajú výlučne na pamäťovej karte svietidla s kamerou.

Upozornenie:

Ďalšie informácie o funkciách a možnostiach nastavenia nájdete v aplikácii.

- Stiahnite si aplikáciu Steinel CAM.

Systémové požiadavky

- Wifi 4 / šifrovanie WPA2 Wifi sieť 2,4 GHz / min. 2 Mbit/s Verzia softvéru Android 5.0 / iOS 11.0 alebo novšia
- Rovnaká WiFi sieť 2,4 GHz pre senzorový reflektor a smartfón alebo tablet.
- WiFi router umožňuje vzájomnú komunikáciu prístrojov.
- Počas konfigurácie chýba spojenie s hosťovským prístupom alebo zosilňovačom.

Konfigurácia výrobku

Napájanie vytvorenie:

- Prebieha bootovanie výrobku.
 - Stavová LED svieti na červeno.
- Po ukončení bootovania:
- Zvukový signál každé 4 sekundy.
 - Stavová LED blinká na červeno.
 - Otvorte aplikáciu Steinel CAM.
 - Do aplikácie Steinel CAM zadajte názov siete a sieťový kľúč WiFi routera.

Počas spájania výrobku a WiFi routera:

- Sekundový zvukový signál.
- Stavová LED blinká rýchlo na zeleno.

Smartfón alebo tablet sú spojené s výrobkom:

- Signál stíchnie.
- Stavová LED blinká pomaly na zeleno.
- Výrobok nakonfigurujte pomocou aplikácie Steinel CAM.

6. Uvedenie do prevádzky

Systémové požiadavky:

- 2,4 GHz >> kameru možno nainštalovať len v sieti 2,4 GHz. Na účely procesu inštalácie dočasne vypnite v routeri frekvenčné pásmo 5 GHz (alebo premenujte sieť 5 GHz). Po ukončení inštalácie ho možno znovu aktivovať.
- Počas inštalácie odpojte opakovač WiFi od siete, neskôr ho môžete znovu aktivovať.
- Uistite sa, že je deaktivovaná funkcia WiFi6 alebo že je v nastaveniach routera aktivovaná spätná kompatibilita pre WiFi4.
- Uistite sa, že sieť WiFi je šifrovaná podľa štandardu WPA2. Kamera nepodporuje protokol WPA3 alebo vyšší.
- Uistite sa, že svietidlo s kamerou má v mieste inštalácie dostatočnú šírku pásma.
- Uistite sa, že aplikácia Steinel Cam v smartfóne má všetky potrebné oprávnenia (najmä zdieľanie polohy (potrebné na to, aby svietidlo s kamerou našlo sieť WiFi, neslúži na zistenie polohy žiadneho z našich zákazníkov)).

7. Prevádzka

Všetky funkcie sa nastavujú a ovládajú pomocou aplikácie Steinel CAM.

Nastavenia z výroby

- Nastavenie času: 1 minúta
- Nastavenie stmievania: prevádzka pri dennom svetle
- Základné svetlo: 40 %

Nastavenie času

Čas (oneskorenie vypnutia) sa môže nastaviť na hodnoty 1 minúta, 3 minúty, 10 minút alebo 15 minút. Každý zaznamenaný pohyb zapne svetlo odznova.

Nastavenie stmievania

Prah detegovateľného jasu (stmievanie) sa môže plynulo nastaviť od cca 10 do 10.000 lx (prevádzka pri dennom svetle).

Základné svetlo

- Základné svetlo je trvalé osvetlenie, ktoré sa zapne, keď sa nedosiahne detegovateľný prah jasu. Základné svetlo sa môže plynulo nastaviť od 10 % do 40 % svetelného výkonu.
- Pri pohybe v oblasti snímania sa svetlo prepne na 100 % svetelný výkon. Potom sa výrobok znova prepne na základné svetlo.

Vloženie pamäťovej karty

- Uvoľnite poistnú skrutku a odstráňte kryt. **(obr. 6.1)**
- Vložte pamäťovú kartu. **(obr. 6.2)**
- Nasadte kryt a pevne dotiahnite poistnú skrutku. **(obr. 6.4)**

Vyrovnanie kamery (obr. 6.5)

Vyrovnanie hlavice reflektora (obr. 6.6)

- Na zmenu vyrovnania uvoľnite závrtné skrutky. Nové vyrovnanie zaistíte závrtnými skrutkami. **(obr. 6.6)**

Nastavenie oblasti snímania

Na zabránenie chybným spínaniam alebo na ciele monitorovanie nebezpečných miest sa môže oblasť snímania obmedziť použitím krycej fólie. Krycia fólia sa nalepí na senzorovú jednotku.

- Obmedzenie max. dosahu oblasti snímania pomocou hornej krycej fólie. **(obr. 6.7)**
- Obmedzenie horizontálnej oblasti snímania pomocou nastrihaných segmentov krycej fólie. Jeden segment pokrýva približne 45°. **(obr. 6.8/6.9)**
- Pri nastavovaní zvolte testovací režim v aplikácii Steinel CAM.

Obnovenie nastavení z výroby

- Uvoľnite poistnú skrutku a odstráňte kryt. **(obr. 6.1)**
- Tlačidlo reset držte stlačené kľúčom cca 7 sekúnd, kým zaznie signál. **(obr. 6.3)**

Počas resetovania:

- Stavová LED svieti na červeno.

Po resetovaní:

- Zvukový signál každé 4 sekundy.
- Stavová LED bliká na červeno.
- Otvorte aplikáciu Steinel CAM.
- Vymažte kameru v aplikácii Steinel CAM.
- Výrobok nakonfigurujte nanovo.

→ „Konfigurácia výrobku“

- Nasadte kryt a pevne dotiahnite poistnú skrutku. **(obr. 6.4)**

Funkcia kamery

- Kamera zaznamená sekvenciu, keď sa senzor aktivuje.
- Nahraná sekvencia sa uloží na pamäťovú kartu a môžete ju kedykoľvek znova prehrať.
- Údaje sa ukladajú výlučne na pamäťovej karte výrobku.
- Maximálne dva smartfóny alebo tablety môžu byť súčasne prepojené s kamerou.

- Na smartfóne alebo tablete sa vygeneruje QR kód, ktorý je možné oskenovať ďalším smartfónom alebo tabletom.
 - Keď sa senzor aktivoval, používateľ dostane push správu cez aplikáciu Steinel CAM.
 - Otvorte aplikáciu Steinel CAM.
 - Použite kamerový obraz a obojsmerne komunikačné zariadenie.
- Ďalšie informácie o funkciách a možnostiach nastavenia nájdete v aplikácii Steinel CAM.

8. Čistenie a starostlivosť



Nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom!

Pri kontakte vody a dielov, ktoré vedú elektrický prúd, môže dôjsť k elektrickému šoku, popáleninám alebo smrti.

- Svietidlo nečistite mokrou handrou.

Nebezpečenstvo materiálnych škôd!

Svietidlo sa môže poškodiť používaním nevhodných čistiacich prostriedkov.

- Skontrolujte znášateľnosť čistiaceho prostriedku s povrchom.
- Svietidlo vyčistite pomocou handričky a jemného čistiaceho prostriedku.

9. Odstraňovanie porúch

Výrobok sa nezapína.

- Poistka nie je zapnutá alebo je chybná.
 - Zapnite poistku.
 - Vymeňte chybnú poistku.
- Vedenie je prerušené.
 - Skontrolujte vedenie pomocou skúšačky napätia.
- V napájacom vedení je skrat.
 - Skontrolujte prípojky.

- Sieťový spínač je vypnutý.
 - Zapnite sieťový spínač.
- Nastavenie stmievania je nesprávne zvolené.
 - Nanovo nastavte prah jasu.
- Oblasť snímania príliš malá.
 - Skontrolujte oblasť snímania.
- Svetelný zdroj je chybný.
 - Svetelný zdroj sa nedá vymeniť. Výrobok kompletne vymeňte.

Výrobok sa nevypína.

- Trvalý pohyb v oblasti snímania.
 - Skontrolujte oblasť snímania.
 - V prípade potreby obmedzte oblasť snímania.
- Základné svetlo zvolené.
 - Nastavte program bez základného svetla.
- Zvolená funkcia trvalého svetla.
 - Deaktivujte funkciu trvalého svetla.

Výrobok sa zapína bez rozpoznateľného pohybu.

- Svietidlo nie je namontované stabilne.
 - Kryt pevne namontujte.
- Pohyb sa uskutočňuje, ale pozorovateľ ho nerozpoznáva (napr. pohyb malého objektu v bezprostrednej blízkosti výrobku).
 - Skontrolujte oblasť snímania.

Chýba prístup k prístroju cez aplikáciu Steinel CAM.

- WiFi router je príliš vzdialený od prístroja.
 - Zapojte zosilňovač.
- WiFi spojenie je rušené (napr. kvôli múrom).
 - Zapojte zosilňovač.

Smartfón / tablet sa nedá spojiť s výrobkom.

- Výrobok je už nakonfigurovaný.
 - Vykonajte reset.
 - Naskenujte QR kód pripojeným koncovým zariadením.

Žiadny živý prenos kamery.

- Teplota výrobku príliš vysoká.
 - Vypnite trvalé svetlo.
 - Výrobok nechajte vychladnúť.

10. Likvidácia

Elektrické zariadenia, príslušenstvo a obaly odovzdajte na ekologickú recykláciu.




Elektrické zariadenia nevyhadzujte do komunálneho odpadu!

Iba pre krajiny EÚ:

Podľa platnej európskej smernice o odpade z elektrických a elektronických zariadení a jej implementácie do národnej legislatívy sa musia nepoužívané elektrické a elektronické zariadenia zbierať separovane a odovzdať na ekologickú recykláciu.

Upozornenie: Prevádzkový prístroj sa nedá vymeniť.



11. Vyhlásenie o zhode

STEINEL GmbH týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu XLED CAM 1 SC je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Úplné EÚ vyhlásenie o zhode je k dispozícii na tejto internetovej adrese: www.steinell.de

12. Záruka výrobcu

Tento výrobok spoločnosti Steinel bol vyrobený s maximálnou dôslednosťou, skontrolovaný z hľadiska funkčnosti a bezpečnosti podľa platných predpisov a následne podrobený náhodnej kontrole. Spoločnosť Steinel preberá záruku za bezchybný stav a funkčnosť. Záručná doba je **36 mesiacov** a začína plynúť dňom predaja spotrebiteľovi. Odstránenie nedostatky, ktoré vyplývajú z chyby materiálu alebo výrobné chyby, záručné plnenie sa uskutočňuje opravou alebo výmenou chybných dielov podľa nášho uváženia. Záručné plnenie sa nevzťahuje na poškodenie opotrebovateľných dielov ani na škody a nedostatky, ktoré vzniknú nesprávnym zaobchádzaním alebo údržbou. Ďalšie následné škody na cudzích objektoch sú zo záruky vylúčené.

Záruka je platná len vtedy, ak sa nerozobraný prístroj s krátkym popisom chyby spolu s pokladničným dokladom alebo faktúrou (dátum kúpy a pečiatka predajcu) zašle riadne zabalený do príslušného servisu.

Servis pre opravy: Po uplynutí záručnej doby alebo v prípade chýb, na ktoré sa nevzťahuje záruka, sa o možnosti opravy informujte na najbližšej servisnej stanici.

3 ROKY
ZÁRUKA
VÝROBCU

13. Právne upozornenia

Súkromná sféra

XLED CAM 1 SC je vyrobené na externé použitie. Zákony vo vašej krajine môžu obmedzovať pozorovanie oblastí mimo vášho domu, bytu alebo pozemku. Informujte sa o ustanoveniach miestnych zákonov. Kvôli ochrane súkromia ostatných osôb namontujte kameru tak, aby nemohla zaznamenávať verejné priestranstvá, ulice ani susedné pozemky.

Odporúčame, aby ste svojich príbuzných, hostí a pomocníkov v domácnosti informovali o zariadení XLED CAM 1 SC a jeho funkcii.

Bezpečnosť

Myslite na to, že použitie zariadenia XLED CAM 1 SC vás nebude pomocou aplikácie Steinel CAM automaticky informovať v núdzových prípadoch ani v prípade vlámania. V prípade potreby musíte núdzové volanie vykonať sami. Spoločnosť STEINEL GmbH nepreberá záruku za chýbajúce alebo chybné správy alebo záznamy.

1. Informacje o tym dokumencie

- Dokument chroniony prawem autorskim. Przedruk, także w częściach, wyłącznie po uzyskaniu naszej zgody.
- Zmiany, wynikające z postępu technicznego, zastrzeżone.

2. Ogólne zasady bezpieczeństwa



Niebezpieczeństwo wynikające z nieprzestrzegania instrukcji obsługi!

Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dot. bezpiecznego używania urządzenia. Należy zwrócić szczególną uwagę na szczególne zagrożenia. Nieprzestrzeganie może doprowadzić do śmierci lub ciężkich obrażeń.

- Należy uważnie przeczytać instrukcję.
- Przestrzegać zasad bezpieczeństwa.
- Przechowywać w miejscu łatwo dostępnym.
- Obchodzenie się z prądem elektrycznym może prowadzić do niebezpiecznych sytuacji. Dotknięcie elementów przewodzących prąd może prowadzić do porażenia prądem, poparzeń lub śmierci.
- Prace przy napięciu sieciowym mogą być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany personel specjalistyczny.
- Przestrzegać krajowych przepisów dotyczących instalacji i podłączenia (np. **DE**: VDE 0100, **AT**: ÖVE-Ö-NORM E8001-1, **CH**: SEV 1000).

- Stosować tylko oryginalne części zamienne.
- Naprawy mogą wykonywać jedynie autoryzowane punkty serwisowe.

3. XLED CAM 1 SC

Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem

Reflektor z czujnikiem do montażu na ścianie, na zewnątrz i wewnątrz budynku.

Wyposażenie

- Obracana głowica reflektora.
- Zintegrowana kamera z osłoną przeciwoślnieniową.
- Karta pamięci 16 GB.
- Domofon.
- Resetowanie.
- Obsługa za pomocą aplikacji Steinel CAM.

Zasada działania

- Czujnik na podczerwień odbiera promieniowanie ciepłe emitowane przez poruszające się ciała (np. ludzi, zwierzęta).
- Promieniowanie ciepłe przetwarzane jest elektronicznie, powodując automatyczne włączenie reflektora z czujnikiem.
- Najbezpieczniejsze wykrywanie ruchu zapewnia montaż urządzenia bokiem do kierunku ruchu.
- Zasięg czujnika jest ograniczony w przypadku bezpośredniego poruszenia się w kierunku urządzenia.
- Przeszkody (jak np. drzewa, mury) zastaniają widoczność czujnika.
- Przeszkody (np. mury lub szklane szyby) nie pozwalają na wykrycie promieniowania ciepłego, a zatem nie następuje włączenie lampy.
- Nagłe wahania temperatury spowodowane zmianą pogody nie są odróżniane od źródeł ciepła.

- Sterowanie kamerą domofonu odbywa się za pomocą aplikacji Steinel CAM.

Zakres dostawy (rys. 3.1)


Wymiary produktu (rys. 3.2)

Przeгляд produktu (rys. 3.3)

- A** Reflektor z czujnikami
- B** Zatrask
- C** Zacisk przyłączeniowy
- D** Uchwyt ścienny
- E** Moduł czujnika
- F** Kamera
- G** Przycisk resetowania
- I** Dioda LED
- I** Gniazdo karty pamięci
- J** 2 śruby bez łba

Przyłącze (rys. 3.4)

Przewód zasilający jest kablem 3-żyłowym:


- L** = przewód fazowy (najczęściej czarny, brązowy lub szary)
- N** = przewód neutralny (najczęściej niebieski)
-  = przewód ochronny (zielono-żółty)

Dane techniczne

Obudowa, światło i czujnik

- Wymiary (W x S x G):
275 x 210 x 167 mm
- Zasilanie sieciowe:
220–240 V, 50/60 Hz
- Pobór mocy (Pon): 21 W
- Tryb czuwania (czujnik) (Psb): 0,50 W
- Tryb czuwania (sieć) (Pnet): 0,50 W
- Oświetlana powierzchnia z przodu: 444 cm²
- Strumień świetlny (360°): 2.310 lm
- Wydajność: 110 lm/W
- Temperatura barwowa:
3.000 K (ciepłe białe światło)
- Współczynnik oddawania barw:
Ra = 80
- Średnia znamionowa żywotność:
L70B50 przy 25 °C: > 36.000 h.

- Jednolitość barwy SDCM:
Wartość początkowa: 3
- Rozkład natężenia światła:



- Komunikacja:
Wifi 2.400–2.483,5 MHz
- Moc nadajnika: < 100 mW
- Technika czujników:
pasywna podczerwień
- Kąt wykrywania: 180° z kątem rozwarcia 45°
- Wysokość montażu: 2 m
- Zasięg wykrywania czujnika: 10 m stycznie
- Ustawianie progu czułości zmierzchowej:
10–10.000 luksów
- Światło podstawowe 0–40 %
- Ustawianie czasu załączenia:
1 min, 3 min, 10 min, 15 min
- Temperatura otoczenia: -10 °C + 40 °C
- Stopień ochrony: IP44
- Klasa ochronności: I

Kamera

- Rozdzielczość: 1.920 x 1.080 px
- Kąt widzenia: poziomo 110°
pionowo 90°
- Kąt ustawienia:
poziomo 90° w każdą stronę
pionowo 20° do 30°
- Karta pamięci: maks. 128 GB
(w zakres dostawy wchodzi karta pamięci 16 GB)
- Pobór mocy: 1,53 W
- Klasa wydajności energetycznej: Ten produkt zawiera źródło światła o klasie wydajności energetycznej „E”.

Rozkład natężenia światła (rys. 3.5)

PL

4. Montaż



Zagrożenie stwarzane przez prąd elektryczny!

Dotknięcie elementów przewodzących prąd może prowadzić do porażenia prądem, poparzeń lub śmierci.

- Wyłączyć prąd i przerwać dopływ napięcia.
- Sprawdzić brak napięcia za pomocą próbnika.
- Upewnić się, że doprowadzanie napięcia zostaje przerwane.

Niebezpieczeństwo uszkodzeń!

Pomylenie przewodów przyłączeniowych może spowodować zwarcie.

- Zidentyfikować przewody przyłączeniowe.
- Połączyć na nowo przewody przyłączeniowe.

Przygotowanie do montażu

- Sprawdzić wszystkie elementy pod kątem uszkodzenia. W przypadku uszkodzeń nie uruchamiać produktu.
- Wybrać odpowiednie miejsce montażu.
 - Z uwzględnieniem zasięgu. (rys. 4.1)
 - Z uwzględnieniem wykrywania ruchu. (rys. 4.2/4.3)
 - Zabezpieczenie przed drganiami.
 - Obszar wykrywania bez przeszkód.
 - Nie montować w obszarach zagrożonych wybuchem.
 - Nie montować na łatwopalnych powierzchniach.
 - Nie spoglądać na lampę LED z bliska (< 20 cm).
 - Stabilne połączenie do routera WLAN (2,4 GHz pasmo).

Czynności montażowe

- Sprawdzić, czy dopływ napięcia jest odłączony. (rys. 3.4)
- Odkręcić śrubę zabezpieczającą. (rys. 4.4)

- Odczepić reflektor z czujnikiem od uchwyty ściennego, w tym celu wcisnąć zatrzask. (rys. 4.4)
- Zaznaczyć układ nawierceń. (rys. 4.5)
- Wywiercić otwory ($\varnothing 6$) i włożyć kołki. (rys. 4.6)
- Przykręcić uchwyt naścienny. (rys. 4.7)
- Podłączyć przewód sieciowy zgodnie z oznaczeniem zacisków. (rys. 4.8/3.4)
- Ustawić reflektor z czujnikiem i zamocować za pomocą śrub bez łba. (rys. 4.9)
- Założyć reflektor z czujnikiem na uchwyt naścienny. (rys. 4.10)
- Dokręcić śrubę zabezpieczającą. (rys. 4.10)
- Włączyć zasilanie. (rys. 4.10)

5. Konfiguracja

Aplikacja Steinel CAM 2

Android



iOS



Funkcja kamery

- Po skonfigurowaniu kamery przy pomocy smartfona lub tabletu, możliwe będzie jej dzielenie z innymi urządzeniami jedynie z tego urządzenia przy pomocy kodu QR / numeru seryjnego.

- Jeżeli czujnik zadziała w aplikacji, pojawi się powiadomienie.
- Otworzyć aplikację. Teraz możliwe będzie wyświetlanie obrazu oraz używanie domofonu.
- Kamera nagrywa sekwencję, jeżeli czujnik zadziałał. Sfilmowana sekwencja jest zapisywana na karcie pamięci i może być otwierana w każdej chwili.
- Zarejestrowane dane są zapisywane wyłącznie na karcie pamięci lampy z kamerą.

Wskazówka:

Więcej informacji na temat działania i możliwości ustawień znajduje się w aplikacji.

- Ściągnąć aplikację Steinel CAM.

Wymagania sprzętowe

- Wifi 4 / szyfrowanie WPA2 Sieć Wi-Fi 2,4 GHz / min. 2 Mbit/s Wersja oprogramowania Android 5.0 / iOS 11.0 lub nowsza
- Ta sama sieć WLAN 2,4 GHz dla reflektora z czujnikiem i smartfonu lub tabletu.
- Router WLAN umożliwia komunikację urządzeń między sobą.
- Podczas konfigurowania nie stosować połączenia z dostępem jako gość lub repeater.

Konfiguracja urządzenia

Po przywróceniu zasilania w energię elektryczną:

- Urządzenie uruchomi się ponownie.
- LED świeci na czerwono.

Po ponownym uruchomieniu:

- Sygnał dźwiękowy co 4 sekundy.
- Dioda LED miga na czerwono.
- Otworzyć aplikację Steinel CAM.
- Wpisać w aplikacji Steinel CAM nazwę sieci i hasło routera WLAN.

Podczas łączenia urządzenia z routerem WLAN:

- Sygnał dźwiękowy z częstotliwością co sekundę.
- Dioda LED szybko miga na zielono.

Smartfon lub tablet jest połączony z urządzeniem:

- Sygnał milknie.
- Dioda LED powoli miga na zielono.
- Skonfigurować urządzenie za pomocą aplikacji Steinel CAM.

6. Uruchomienie

Wymagania sprzętowe:

- 2,4 GHz >> kamerę można zainstalować tylko w sieci 2,4 GHz Na czas instalacji wyłączyć tymczasowo pasmo częstotliwości 5 GHz w routerze (lub zmienić nazwę sieci 5 GHz). Po zakończeniu procesu instalacji można ponownie aktywować to pasmo.
- Odłączyć wzmacniacz sygnału WLAN podczas procesu instalacji. Po zakończeniu instalacji można go ponownie aktywować.
- Upewnić się, że WiFi6 jest dezaktywowane lub że dla WiFi4 włączona jest kompatybilność wsteczna w ustawieniach routera.
- Upewnić, że sieć WLAN jest szyfrowana zgodnie ze standardem WPA2. Kamera nie obsługuje standardu WPA3 ani wyższego standardu
- Upewnić się, że lampa kamery ma odpowiednią szerokość pasma w miejscu instalacji
- Upewnić się, że aplikacja Steinel Cam na smartfonie posiada wszystkie niezbędne uprawnienia (w szczególności udostępnienie lokalizacji (niezbędne jest, aby lampa kamery wykryła sieć WLAN. Nie rejestrujemy lokalizacji naszych klientów)).

7. Użytkowanie

Wszystkie funkcje ustawia się i obsługuje za pomocą aplikacji Steinel CAM.

Ustawienia fabryczne

- Ustawianie czasu 1 minuta
- Ustawianie progu czułości zmierzchovej: praca przy świetle dziennym
- Światło podstawowe: 40 %

Ustawianie czasu

Wymagany czas (opóźnienie wyłączenia) można ustawić na wartość 1 minuta, 3 minuty, 10 minut lub 15 minut. Każdy wykryty ruch ponownie włącza światło.

Ustawianie czułości zmierzchovej

Jasność załączania (zmrok) można płynnie regulować w zakresie od ok. 10 do 10.000 luksów (tryb światła dziennego).

Światło podstawowe

- Światło podstawowe jest oświetleniem stałym, które włącza się jeżeli nie osiągnięto progu jasności potrzebnego do włączenia oświetlenia. Światło podstawowe można ustawiać płynnie w zakresie od 10 % do 40 % mocy.
- Po wykryciu ruchu w obszarze wykrywania światło zostaje przełączone na 100 % mocy. Następnie urządzenie przełącza się ponownie na światło podstawowe.

Wkładanie karty pamięci

- Odkręcić śrubę zabezpieczającą i usunąć osłonę. (rys. 6.1)
- Włożyć kartę pamięci. (rys. 6.2)
- Nałożyć osłonę i przykręcić śrubę zabezpieczającą. (rys. 6.4)

Ustawianie kamery (rys. 6.5)

Ustawianie głowicy reflektora (rys. 6.6)

- W celu zmiany ustawienia poluzować śruby bez ła. Zablokować w nowej pozycji za pomocą śrub bez ła. (rys. 6.6)

Ustawianie obszaru wykrywania

Aby wykluczyć błędne włączenia lub nadzorować wybrane miejsca można ograniczyć zasięg wykrywania przy użyciu folii. Folię nakleja się na jednostkę czujnika.

- Ograniczenie maks. zasięgu obszaru wykrywania przy pomocy górnej folii. (rys. 6.7)
- Ograniczenie poziomego obszaru wykrywania przy pomocy dociętych segmentów folii. Jeden segment pokrywa ok. 45°. (rys. 6.8/6.9)

- Podczas regulacji wybrać w aplikacji Steinel CAM tryb testowy.

Resetowanie do ustawień fabrycznych

- Odkręcić śrubę zabezpieczającą i usunąć osłonę. (rys. 6.1)
- Przytrzymać wciśnięty przycisk reset z kluczykiem przez ok. 7 sekund, aż zabrzmi sygnał. (rys. 6.3)

Podczas resetu:

- LED świeci na czerwono.

Po resetu:

- Sygnał dźwiękowy co 4 sekundy.
 - Dioda LED miga na czerwono.
 - Otworzyć aplikację Steinel CAM.
 - Usunąć kamerę w aplikacji Steinel CAM.
 - Na nowo skonfigurować urządzenie.
- "Konfiguracja urządzenia"
- Nałożyć osłonę i przykręcić śrubę zabezpieczającą. (rys. 6.4)

Funkcja kamery

- Kamera nagrywa sekwencję, jeżeli czujnik zadziałał.
- Sfilmowana sekwencja jest zapisywana na karcie pamięci i może być otwierana w każdej chwili.

- Zarejestrowane dane są zapisywane wyłącznie na karcie pamięci urządzenia.
 - Do kamery można podłączyć jednocześnie maks. dwa smartfony lub tablety.
 - Na smartfonie lub tablecie zostanie wygenerowany kod QR, który będzie można odczytać innym smartfonem lub tabletem.
 - Użytkownik otrzymuje powiadomienia za pośrednictwem aplikacji Steinel CAM, jeżeli czujnik zadziała.
 - Otworzyć aplikację Steinel CAM.
 - Używanie wyświetlania obrazu i domofonu.
- Dalsze informacje na temat działania oraz możliwości ustawiania znajdują się w aplikacji Steinel CAM.

8. Czyszczenie i konserwacja



Zagrożenie stwarzane przez prąd elektryczny!

Kontakt elementów przewodzących prąd z wodą może prowadzić do porażenia prądem, poparzeń lub śmierci.

- Nie czyścić lampy na mokro.

Niebezpieczeństwo uszkodzeń!

Nieodpowiednie środki do czyszczenia mogą spowodować uszkodzenie lampy.

- Należy sprawdzić kompatybilność środka do czyszczenia z powierzchnią.
- Wyczyścić lampę przy użyciu szmatki z dodatkiem delikatnego środka do czyszczenia.

9. Sposób usunięcia usterki

Urządzenie nie włącza się.

- Bezpiecznik nie włączony lub uszkodzony.
 - Włączyć bezpiecznik.
 - Wymienić uszkodzony bezpiecznik.
- Przerwany przewód.
 - Sprawdzić przewód próbnikiem napięcia.
- Zwarcie w przewodzie zasilającym.
 - Sprawdzić przyłącza.
- Wyłączony wyłącznik sieciowy.
 - Włączyć wyłącznik sieciowy.
- Nieprawidłowo ustawiona czułość zmiernicowa czujnika.
 - Ustawić na nowo jasność zadziałania.
- Obszar wykrywania za mały.
 - Sprawdzić obszar wykrywania.
- Uszkodzone źródło światła.
 - Źródło światła tej lampy nie jest wymienne. Wymienić całe urządzenie.

Urządzenie nie włącza się.

- W obszarze wykrywania czujnika ciągle coś się porusza.
 - Sprawdzić obszar wykrywania.
 - W razie potrzeby ograniczyć obszar wykrywania.
- Wybrane światło podstawowe.
 - Ustawić program bez światła podstawowego.
- Funkcja stałego świecenia została wybrana.
 - Dezaktywować funkcję stałego świecenia.

Urządzenie włącza się bez wykrywania ruchu.

- Lampa zamontowana w sposób niezabezpieczony przed drganiami.
 - Zamontować obudowę na sztywno.

- Występuje ruch, który nie jest zauważany przez obserwatora (np. ruch małego obiektu w bezpośredniej bliskości urządzenia).
 - Sprawdzić obszar wykrywania.

Brak dostępu do urządzenia za pomocą aplikacji Steinel CAM.

- Router WLAN jest oddalony za bardzo od urządzenia.
 - Zastosować urządzenia powtarzające sygnał.
- Zakłócone połączenie WLAN (np. przez mur).
 - Zastosować urządzenia powtarzające sygnał.

Nie można połączyć smartfonu / tabletu z urządzeniem.

- Już skonfigurowano inne urządzenie.
 - Wykonać reset.
 - Zeskanować kod QR z podłączonego urządzenia końcowego.

Brak transmisji obrazu na żywo.

- Za wysoka temperatura urządzenia.
 - Wyłączyć stałe świecenie.
 - Schłodzić urządzenie.

10. Utylizacja

Urządzenia elektryczne, akcesoria i opakowania należy oddać do recyklingu przyjaznego środowisku.




Nie wyrzucać urządzeń elektrycznych wraz z odpadami do gospodarstw domowych!

Tylko dla krajów UE:

Zgodnie z obowiązującymi dyrektywami europejskimi w sprawie zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych oraz ich wdrażaniu do prawa krajowego nienadające się do użytkowania urządzenia elektryczne należy odbierać osobno i poddawać recyklingowi w

sposób przyjazny środowisku.

Ważne: Układ sterowania nie jest wymienny.



11. Deklaracja zgodności z normami

STEINEL GmbH niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego XLED CAM 1 SC jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: www.steinell.de

12. Gwarancja producenta

Gwarancja producenta STEINEL

GmbH, Dieselstraße 80-84, DE-33442 Herzebrock-Clarholz, Niemcy

Wszystkie produkty STEINEL spełniają najwyższe standardy jakości.

Z tego powodu z przyjemnością, jako producent udzielamy Państwu, czyli klientowi końcowemu, gwarancji zgodnie z poniższymi warunkami:

Gwarancja obejmuje brak wad, które w możliwy do zweryfikowania sposób wynikają z błędów materiałowych lub produkcyjnych oraz które zostaną nam zgłoszone niezwłocznie po wykryciu i w okresie obowiązującej ochrony gwarancyjnej.

Gwarancja obejmuje wszystkie produkty STEINEL, które będą zakupione i użytkowane w Polsce, z wyłączeniem produktów STEINEL Professional. Mogą Państwo dokonać wyboru, w jaki sposób świadczone będą usługi gwarancyjne – poprzez bezpłatną usługę naprawy, bezpłatną wymianę (ew. na model kolejny o tej samej lub wyższej jakości) lub wystawienie uznaniowego dokumentu korygującego. Okres gwarancyjny na nabyty przez Państwa produkt STEINEL wynosi **3 lata** (w przypadku produktów serii XLED home 5 lat) i w każdym przypadku rozpoczyna się od daty zakupu produktu. Ponosimy koszty transportu, ale nie bierzemy odpowiedzialności za ryzyko transportowe związane z przesyłką zwrotną.

Ustawowe prawa przysługujące w razie występowania wad, nieodpłatność

Opisane tu świadczenia obowiązują dodatkowo do ustawowych roszczeń z tytułu rękojmi, włączając szczególne przepisy dotyczące ochrony konsumenta, i nie ograniczają ich ani nie zastępują. Z ustawowych praw, przysługujących w przypadku wystąpienia wad, korzystają Państwo nieodpłatnie.

Odstępstwa od gwarancji

Gwarancją nie są objęte stanowczo żadne wymienialne żarówki. Poza tym gwarancja nie obejmuje:

- w przypadku zużycia części produktu uwarunkowanego eksploatacją lub innego naturalnego zużycia, bądź wad produktów STEINEL, które wynikają z uwarunkowanego eksploatacją lub innego naturalnego zużycia,
- w przypadku użytkowania produktu niezgodnie z przeznaczeniem lub w sposób nieprawidłowy bądź nieprze-

strzegania wskazówek dotyczących użytkowania,

- jeżeli samowolnie dokonano dobudowy lub przebudowy, bądź innych modyfikacji produktu, lub wady wynikają ze stosowania akcesoriów, części zamiennych i uzupełniających, które nie są oryginalnymi produktami STEINEL,
- jeżeli konserwacja i pielęgnacja produktów nie była wykonywana zgodnie z instrukcją obsługi,
- jeżeli montażu i instalacji nie wykonano zgodnie z wytycznymi dotyczącymi instalacji STEINEL,
- w przypadku szkód lub strat powstałych podczas transportu.

Obowiązywanie polskiego prawa

Obowiązuje polskie prawo z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG).

Dochodzenie roszczeń

Jeżeli chcą Państwo skorzystać z gwarancji, prosimy o przesłanie produktu w stanie kompletnym, wraz z oryginalnym dowodem zakupu, który musi zawierać datę zakupu i oznaczenie produktu, do swojego sprzedawcy lub bezpośrednio do nas: „L&L” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. dawniej „Lange Łukaszuk” spółka jawna Byków, ul. Wroclawska 43, 55-095 Mirków, Poland. Z tego powodu zalecamy staranne przechowywanie dowodu zakupu aż do momentu upływu okresu gwarancyjnego.

PL

3 LATA
GWARANCJI
PRODUCENTA

13. Informacje prawne

Prywatność

XLED CAM 1 SC została zaprojektowana do użytku na zewnątrz. Obowiązujące w Państwa kraju prawo może ograniczać obserwowanie obszarów poza własnym domem, mieszkaniem czy działką. Prosimy o zapoznanie się z obowiązującymi w miejscu użytkowania przepisami. Aby chronić prywatność innych osób należy tak zainstalować kamerę, aby nie nagrywać publicznych miejsc, ulic czy działki sąsiada. Poza tym zalecamy poinformować rodzinę, odwiedzających i pracowników budynku o lampie XLED CAM 1 SC i jej działaniu.

Bezpieczeństwo

Prosimy pamiętać, że stosując XLED CAM 1 SC w sytuacjach awaryjnych lub np. w przypadku włamania nie zostaną Państwo automatycznie poinformowani za pośrednictwem aplikacji Steinel CAM. W razie takiej potrzeby wezwanie pomocy musi być zawsze wykonane przez Państwa. STEINEL GmbH nie przejmuje żadnej odpowiedzialności za brakujące lub nieprawidłowe powiadomienia lub nagrania.

1. Despre acest document

- Protejat prin Legea drepturilor de autor. Reproducerea, inclusiv în extras, este permisă numai cu aprobarea noastră.
- Ne rezervăm dreptul de a face modificări care servesc progresului tehnic.

2. Instrucțiuni generale de securitate



Pericol din cauza nerespectării instrucțiunilor de utilizare!

Aceste instrucțiuni conțin informații importante despre utilizarea sigură a aparatului. Se atrage atenția în mod deosebit asupra pericolelor posibile. Nerespectarea poate duce la deces sau la vătămări corporale grave.

- Citiți cu atenție instrucțiunile.
- Respectați instrucțiunile de siguranță.
- Păstrați la îndemână.
- Manipularea componentelor conducătoare de curent electric poate duce la situații periculoase. Atingerea pieselor conducătoare de curent poate duce la șoc electric, la arsuri sau deces.
- Lucrările la tensiunea de rețea se vor realiza de către personal calificat de specialitate.
- Se vor respecta normele de instalare și condițiile de racordare uzuale în țara respectivă (de ex. **DE:** VDE 0100, **AT:** ÖVE-ÖNORM E8001-1, **CH:** SEV 1000).
- Folosiți numai piese de schimb originale.
- Reparațiile se vor executa în ateliere specializate.

3. XLED CAM 1 SC

Utilizare conform destinației

Proiector cu senzor pentru montarea pe perete, în interior și exterior.

Echipare

- Cap de proiector rotativ
- Cameră integrată cu protecție contra orbirii.
- Card de memorie de 16 GB.
- Instalație de interfon.
- Funcție de resetare.
- Se comandă prin aplicația Steinel CAM.

Principiul funcționării

- Senzorul infraroșu detectează radiația termică a corpurilor aflate în mișcare (de ex. oameni, animale etc.).
- Radiația termică este convertită electronic și determină aprinderea automată a proiectorului cu senzor.
- Cea mai sigură detecție a mișcării se face prin montarea aparatului lateral față de direcția de mers.
- Raza de acțiune este limitată atunci când vă îndreptați direct spre aparat.
- Obstacolele (de ex. compaci, ziduri) împiedică vizibilitatea senzorului.
- Diverse obstacole (de ex. ziduri sau geamuri) împiedică detectarea radiației termice și, deci, aprinderea lămpii nu se produce.
- Oscilațiile bruște de temperatură ca urmare a influențelor meteo nu se deosebesc de sursele de căldură.
- Comanda camerei și a instalației de interfon se face prin aplicația Steinel CAM.

Volumul livrării (fig. 3.1)

Dimensiunile produsului (fig. 3.2)

Prezentare sintetică a produsului

(fig. 3.3)

- A Proiector cu senzor
- B Dispozitiv de blocare
- C Bornă de conexiune
- D Suport de perete
- E Unitate senzor
- F Cameră
- G Buton Reset
- H LED de stare
- I Slot pentru cardul de memorie
- J 2 șuruburi fără cap

Conectare (fig. 3.4)

Circuitul de alimentare este format dintr-un cablu cu 3 fire:

- L = conductor de fază
(de obicei negru, maro sau gri)
- N = conductor neutru
(de obicei albastru)
- ⊕ = conductor de protecție
(verde / galben)


Date tehnice

Carcasă, lumină și senzor

- Dimensiuni (h × l × A):
275 × 210 × 167 mm
- Alimentare de la rețea:
220–240 V, 50/60 Hz
- Consum de putere (P_{on}): 21 W
- Standby (senzor) (P_{sb}): 0,50 W
- Standby (rețea) (P_{net}): 0,50 W
- Suprafața de proiecție frontală:
444 cm²
- Flux luminos (360°): 2.310 lm
- Eficiență: 110 lm/W
- Temperatura culorii: 3.000 K (alb cald)
- Index de redare a culorii: $R_a = 80$
- Durată medie de viață nominală:
L70B50 la 25 °Celsius: > 36.000 ore
- Consistența culorii SDCM:

Valoare inițială: 3

- Distribuirea intensității luminii:



- Comunicație: Wifi 2.400–2.483,5 MHz
- Putere de emisie: < 100 mW
- Tehnologie cu senzori: infraroșu pasiv
- Unghi de detecție:
180° cu unghi de deschidere de 45°
- Înălțime de montaj: 2 m
- Rază de detecție: 10 m tangențial
- Reglarea luminozității la comutare:
10–10.000 lucși
- Lumină de veghe: 0–40 %
- Temporizare:
1 min, 3 min, 10 min, 15 min
- Temperatura ambientală:
-10 °C până la +40 °C
- Tip de protecție: IP44
- Clasă de protecție: I

Cameră

- Rezoluție: 1.920 x 1.080 px
- Unghi cameră:
orizontal 110°
vertical 90°
- Unghi de reglare:
orizontal 90° pe fiecare parte
vertical 20° până la 30°
- Card de memorie: max. 128 GB
(un card de memorie de
16 GB este inclus în
setul de livrare)
- Consum de putere: 1,53 W
- Clasă de eficiență energetică:
Acest produs conține o sursă de
lumină din clasa de eficiență „E”.

Distribuirea intensității luminii (fig. 3.5)

4. Montaj



Pericol din cauza curentului electric!

Atingerea pieselor conducătoare de curent poate duce la șoc electric, la arsuri sau deces.

- Opriti curentul și întrerupeți alimentarea cu tensiune.
- Verificați absența tensiunii cu ajutorul unui creion de tensiune.
- Asigurați-vă că alimentarea cu tensiune rămâne întreruptă.

Pericol de daune materiale!

O eventuală inversare a cablurilor de conexiune poate duce la scurtcircuit.

- Identificați cablurile de conexiune.
- Reconectați cablurile de conexiune.

Pregătirea montajului

- Verificați toate componentele pentru a constata dacă prezintă deteriorări. Nu puneți în funcțiune produsul dacă prezintă deteriorări.
- Alegeți un loc de montaj adecvat.
 - Ținând cont de raza de acțiune. (fig. 4.1)
 - Ținând cont de raza de detectare a mișcării. (fig. 4.2/4.3)
 - Fără vibrații.
 - Zonă de detecție fără obstacole.
 - Nu în zone cu pericol de explozie.
 - Nu pe suprafețe ușor inflamabile.
 - Nu priviți în lampa cu LED de la distanță mică (<20 cm).
 - Conexiune stabilă cu router-ul WLAN (bandă 2,4 GHz).

Etapele montării

- Verificați ca alimentarea cu tensiune să fie oprită. (fig. 3.4)
- Desfaceți șurubul de siguranță. (fig. 4.4)
- Decroșați proiectorul cu senzor din suportul de perete, apăsând dispozitivul de blocare. (fig. 4.4)

- Marcați locul unde vor fi găurile. (fig. 4.5)
- Faceți găurile (\varnothing 6) și introduceți diblurile. (fig. 4.6)
- Fixați cu șuruburi suportul de perete. (fig. 4.7)
- Conectați cablul de alimentare conform inscripționării clemelor. (fig. 4.8/3.4)
- Orientați proiectorul cu senzor și fixați-l cu șuruburile fără cap. (fig. 4.9)
- Poziționați proiectorul cu senzor pe suportul de perete. (fig. 4.10)
- Strângeți șurubul de siguranță. (fig. 4.10)
- Porniți alimentarea cu curent. (fig. 4.10)

5. Configurare

Aplicația Steinel CAM 2

Android



iOS



Funcționarea camerei

- Imediat ce camera a fost configurată cu un smartphone sau tabletă, nu mai poate fi partajată cu alte dispozitive decât de pe acest dispozitiv prin intermediul unui cod QR / număr de serie.

- Primiți un mesaj de tip Push pe aplicație, după ce s-a declanșat senzorul.
- Deschideți aplicația. Acum puteți utiliza afișajul vizual și instalația de interfon.
- Camera înregistrează o secvență după ce s-a declanșat senzorul. Secvența filmată se salvează pe cardul de memorie și poate fi accesată oricând.
- Datele înregistrate se salvează exclusiv pe cardul de memorie al lămpii cu cameră.

Indicație:

Alte informații despre funcții și posibilități de setare se găsesc în aplicație.

- Descărcați aplicația Steinel CAM.

Cerințe de sistem

- Wifi 4 / criptare WPA2 Rețea Wifi 2,4 GhZ / min. 2 Mbit/s Versiune software Android 5.0 / iOS 11.0 sau mai nou
- Aceeași rețea WLAN 2,4 GHz pentru proiector cu senzor și smartphone sau tabletă.
- Router-ul WLAN permite comunicarea aparatelor între ele.
- În timpul configurării nu există conexiune cu un acces oaspete sau un repeater.

Configurarea aparatului

Alimentarea cu curent realizată:

- Aparatul bootează.
- LED-ul de stare luminează cu roșu.

După bootare:

- Semnal sonor la fiecare 4 secunde.
- Led-ul de stare clipește în roșu.
- Deschideți aplicația Steinel CAM.
- Treceți numele rețelei și codul de rețea al router-ului WLAN în aplicația Steinel CAM.

În timpul conectării aparatului și router-ului WLAN:

- Semnal sonor la fiecare secundă.
- LED-ul de stare clipește rapid în verde.

Smartphone-ul sau tableta sunt conectate la aparat:

- Semnalul se oprește.
- LED-ul de stare clipește lent în verde.
- Configurați aparatul prin intermediul aplicației Steinel CAM.

6. Punerea în funcțiune

Cerințe de sistem:

- 2,4GHz >> Cam poate fi instalată doar într-o rețea de 2,4GHz. Pentru procesul de instalare, dezactivați temporar banda de frecvență de 5GHz de la router (sau redenumiți rețeaua de 5GHz). După procesul de instalare, o puteți reactiva.
- repetoarele WiFi trebuie scoase din rețea în timpul procesului de instalare și pot fi reactivate ulterior
- asigurați-vă că WiFi6 este dezactivat, respectiv că este activată compatibilitatea descendentă pentru WiFi4 în setările router-ului
- asigurați-vă că rețeaua WiFi este codificată după standardul WPA2. Cam nu suportă WPA3 sau versiuni mai recente
- asigurați-vă că lampa cu cameră dispune de o lățime de bandă suficientă la locul instalării
- asigurați-vă că aplicația Steinel Cam de pe smartphone are toate autorizările necesare (în mod special autorizarea locației (este necesară pentru înregistrarea rețelei WiFi de către lampa cu cameră, noi nu înregistrăm locațiile clienților noștri))

7. Utilizare

Toate funcțiile se reglează și comandă prin intermediul aplicației Steinel CAM.

Reglaje din fabrică

- Temporizare: 1 minut
- Reglarea luminozității de comutare:
Regim de lumină naturală
- Lumină de veghe: 40 %

Temporizare

Durata (temporizarea la oprire) poate fi reglată continuu pe valorile 1 minut, 3 minute, 10 minute sau 15 minute. Orice mișcare detectată aprinde din nou lumina.

Setarea luminozității de comutare

Pragul de comutare (luminozitatea de comutare) poate fi reglat continuu de la circa 10 până la 10.000 lucși (regim de lumină naturală).

Lumină de veghe

- Lumina de veghe este o lumină continuă care se aprinde atunci când se coboară sub pragul de comutare. Lumina de veghe se poate regla continuu de la 10 % până la 40 % din puterea maximă.
- Dacă detectează mișcări în domeniul de detecție, lampa se aprinde cu o putere de iluminat de 100 %. Apoi lampa comută din nou pe lumină de veghe.

Introducerea cardului de memorie

- Desfaceți șurubul de siguranță și scoateți capacul. (fig. 6.1)
- Introduceți cardul de memorie. (fig. 6.2)
- Puneți capacul și strângeți șurubul de siguranță. (fig. 6.4)

Orientarea camerei (fig. 6.5)

Orientarea capului proiectorului (fig. 6.6)

- Pentru schimbarea orientării desfaceți șuruburile fără cap. Fixați noua orientare cu șuruburile fără cap. (fig. 6.6)

Reglarea zonei de detecție

Pentru a exclude comutările nedorite sau a monitoriza țintit zonele de pericol, zona de detecție poate fi limitată cu ajutorul unei folii de mascare. Folia de mascare se lipește peste unitatea cu senzor.

- Limitarea razei de acțiune maxime a zonei de detecție cu folia de mascare de sus. (fig. 6.7)
- Limitarea zonei de detecție orizontale cu segmente tăiate din folia de mascare. Un segment acoperă circa 45°. (fig. 6.8/6.9)

- Pentru ajustarea în aplicația Steinel CAM selectați modul de testare.

Revenirea la setările din fabrică

- Desfaceți șurubul de siguranță și scoateți capacul. (fig. 6.1)
- Țineți apăsat butonul Reset cu cheia timp de circa 7 secunde până se emite semnalul. (fig. 6.3)

În timpul resetării:

- LED-ul de stare luminează cu roșu.

După resetare:

- Semnal sonor la fiecare 4 secunde.
- Led-ul de stare clipește în roșu.
- Deschideți aplicația Steinel CAM.
- Ștergeți camera în aplicația Steinel CAM.
- Reconfigurați aparatul.

→ "Configurarea aparatului"

- Puneți capacul și strângeți șurubul de siguranță. (fig. 6.4)

Funcționarea camerei

- Camera înregistrează o secvență, după ce senzorul declanșează.
- Secvența filmată se salvează pe cardul de memorie și poate fi accesată oricând.

RO

- Datele se salvează exclusiv pe cardul de memorie al aparatului.
 - Cu camera se pot conecta simultan maximum două smartphone-uri sau tablete.
 - Pe smartphone sau tabletă se creează un cod QR, care poate fi citit de un alt smartphone sau tabletă.
 - Utilizatorul primește o notificare push prin intermediul aplicației Steinel CAM, atunci când senzorul declanșează.
 - Deschideți aplicația Steinel CAM.
 - Utilizați afișajul vizual și instalația de interfon.
- Alte informații despre funcții și posibilități de setare găsiți în aplicația Steinel CAM.

8. Curățarea și îngrijirea



Pericol din cauza curentului electric!

Contactul apei cu pieselor conducătoare de curent poate duce la șoc electric, la arsuri sau deces.

- Nu curățați lampa cu lichide.

Pericol de daune materiale!

Folosirea unor detergenți inadecvați poate deteriora lampa.

- Verificați compatibilitatea dintre detergenți și suprafață.
- Curățați lampa folosind o lavetă moale și un detergent non-agresiv.

9. Remedierea defecțiunilor.

Aparatul nu se aprinde.

- Siguranță necuplată sau defectă.
 - Cuplați siguranța.
 - Dacă este defectă, schimbați siguranța.
- Cablu întrerupt.
 - Verificați cablul cu un testor de tensiune.
- Scurtcircuit în cablul de rețea.
 - Verificați conexiunile.
- Întrerupător de rețea oprit.
 - Cuplați întrerupătorul de rețea.
- Reglarea luminozității de comutare este incorectă.
 - Reglați din nou pragul de comutare.
- Zona de detecție este prea mică.
 - Controlați domeniul de detecție.
- Sursa de lumină defectă.
 - Sursa de lumină nu se poate schimba. Înlocuiți aparatul în întregime.

Aparatul nu se stinge.

- Mișcare permanentă în domeniul de detecție.
 - Controlați domeniul de detecție.
 - Dacă este necesar, limitați zona de detecție.
- Este selectată lumina de noapte.
 - Reglați programul fără lumină de noapte.
- Este selectată funcția de lumină permanentă.
 - Dezactivați funcția de lumină permanentă.

Aparatul se aprinde fără a exista o mișcare aparentă.

- Lampa nu este montată pe un suport care să nu transmită vibrațiile.

- Montați carcasa așa încât să nu se deplaseze.
- Are loc mișcare, dar nu este sesizată de observator (de ex. mișcarea unui obiect mic în imediata apropiere a aparatului, etc.)
- Controlați domeniul de detecție.

Nu există acces la aparat prin aplicația Steinel CAM.

- Router-ul WLAN este prea departe de aparat.
 - Utilizați un repeater.
- Conexiune WLAN perturbată (de ex. de ziduri)
 - Utilizați un repeater.

Smartphone-ul / tableta nu se poate conecta cu aparatul.

- Un aparat este deja configurat.
 - Efectuați resetarea.
 - Scanați codul QR de la terminalul conectat.

Imaginea nu se transmite live.

- Temperatura aparatului este prea mare.
 - Stingeți lumina permanentă.
 - Lăsați aparatul să se răcească.

10. Evacuarea ca deșeu

Aparatele electrice, accesoriile și ambalajele trebuie să facă obiectul unei reciclări ecologice.




Nu aruncați aparatele electrice la gunoiul menajer!

Numai pentru țările UE:

În conformitate cu directiva europeană privind eliminarea deșeurilor electrice și electronice în vigoare și transpunerii ei în legislația națională, aparatele electrice care nu mai pot fi utilizate trebuie să fie colectate separat și să facă obiectul unei reciclări ecologice.

Important: Aparatul de comandă nu se poate înlocui.



11. Declarație de conformitate

Prin prezenta, STEINEL GmbH declară că tipul de echipamente radio XLED CAM 1 SC este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE. Textul integral al declarației UE de conformitate este disponibil la următoarea adresă internet: www.steinell.de

12. Garanția de producător

Acest produs Steinel a fost fabricat cu maximă atenție, verificat din punctul de vedere al funcționării și al siguranței și supus unor controale aleatorii. Steinel garantează structura și funcționarea ireproșabilă a acestui produs. Termenul de garanție este de **36 de luni** și începe de la data vânzării produsului către consumator. Garanția acoperă deficiențele bazate pe defecte de material și fabricație. Îndeplinirea garanției se realizează prin repararea sau înlocuirea pieselor defecte, conform opțiunii noastre. Garanția nu se aplică pieselor de uzură și nici deteriorărilor sau deficiențelor cauzate de utilizarea sau întreținerea necorespunzătoare. Este exclusă compensarea daunelor provocate altor obiecte. Garanția este valabilă doar dacă aparatul nedezasamblat este trimis la centrul de service competent într-un ambalaj adecvat, împreună cu o scurtă descriere a defecțiunii, cu bonul de casă sau cu factura (cu data cumpărării și cu ștampila distribuitorului).

Reparații și postgaranție: După ieșirea din termenul de garanție sau în cazul defecțiunilor pentru care nu beneficiați de reparații în garanție, informați-vă cu privire la posibilitatea reparației la centrul de service cel mai apropiat.

3 A N I
GARANȚIA
PRODUCĂTORULUI

13. Informații de natură juridică

Sfera privată

XLED CAM 1 SC a fost conceput pentru utilizare în exterior. Este posibil ca legislația din țara dvs. să limiteze dreptul de observare a zonelor din afara casei, locuinței sau terenului dvs. Vă rugăm să vă informați cu privire la legislația locală. Pentru a proteja sfera privată a altor persoane, montați camera așa încât să nu poată fi făcute înregistrări ale locurilor publice, străzilor sau terenurilor vecinilor. În plus vă recomandăm să vă informați rudele, musafirii și angajații din gospodărie cu privire la XLED CAM 1 SC și funcția acesteia.

Siguranță

Vă rugăm să aveți în vedere că prin simpla utilizare a XLED CAM 1 SC, în cazuri de urgență sau în caz de spargere nu sunteți informat automat prin intermediul aplicației Steinel CAM. Dacă este nevoie, trebuie să apelați întotdeauna numărul de urgență. STEINEL GmbH nu își asumă nicio răspundere pentru notificări sau înregistrări lipsă ori incorecte.

1. O tem dokumentu

- Zaščiteno z avtorskimi pravicami. Ponatis v celoti ali po delih je dovoljen le z našim soglasjem.
- Spremembe zaradi tehničnega napredka so pridržane.

2. Splošna varnostna navodila



Grozi nevarnost, če ne upoštevate navodil za uporabo!

Ta navodila vsebujejo pomembne informacije za varno uporabo naprave. Še posebej opozarjamo na mogoče nevarnosti. Neupoštevanje lahko ima za posledico smrtne ali težje poškodbe.

- Navodila skrbno preberite.
- Upoštevajte varnostne napotke.
- Shranite jih na dostopnem mestu.
- Ravnanje z električnim tokom lahko povzroči nevarne situacije. Dotikanje delov pod napetostjo lahko povzroči električni udar, opekline ali smrt.
- Dela na omrežni napetosti lahko izvajate le usposobljeno tehnično osebje.
- Upoštevajte lokalne predpise za inštalacijo in priključitev (npr. **DE:** VDE 0100, **AT:** ÖVE-ÖNORM E8001-1, **CH:** SEV 1000).
- Uporabljajte samo originalne nadomestne dele.
- Popravila smejo izvajati le v strokovnih delavnicah.

3. XLED CAM 1 SC

Namenska uporaba

LED-reflektor primeren za stensko montažo znotraj in zunaj.

Oprema

- Vrtljiva glava reflektorja.
- Vgrajena kamera z zaščito pred zaslepitvijo.
- Pomnilna kartica 16 GB.
- Govorna naprava.
- Funkcija ponastavitve.
- Posluževanje z aplikacijo Steinel CAM.

Princip delovanja

- Infrardeči senzor zaznava toplotno sevanje premikajočih se teles (ljudi, živali itd.).
- Toplotno sevanje se elektronsko pretvori in tako samodejno vklopi senzorsko svetilko.
- Najbolj varno zajetje premikanja dobimo pri montaži na strani glede na smer premikanja.
- Doseg je omejen, kadar se senzorju približujete neposredno.
- Ovire (npr. drevesa, zidovi) ovirajo vidik senzorja.
- Če so v napoto ovire (npr. zidovi ali steklo), toplota ne more biti zaznana, zato tudi ne bo sledila vključitev
- Nenadnih temperaturnih sprememb zaradi vremenskih vplivov toplotni viri ne razlikujejo.
- Kamero in govorno napravo krmilimo z aplikacijo Steinel CAM.

Obseg dobave (sl. 3.1)

Mere izdelka (sl. 3.2)

Pregled sestavnih delov (sl. 3.3)

- A** Senzorski reflektor
- B** Zaskočitev
- C** Priključna sponka

- D Stensko držalo
- E Senzorska enota
- F Kamera
- G Gumb za ponastavitev
- H Statusna-LED
- I Vtično mesto za pomnilno kartico
- J 2 navojna vijaka

Priključek (sl. 3.4)


Električna napeljava je sestavljena iz 3-žilnega kabla:

- L = faza (praviloma črn, rjav ali siv)
- N = nevtralni vodnik (največkrat moder)
- ⊕ = zaščitni vodnik (zeleno / rumen)

Tehnični podatki

Ohišje, svetilka in senzor

- Mere (v x š x g): 275 x 210 x 167 mm
- Omrežni priključek: 220–240 V, 50/60 Hz
- Poraba energije (P_{on}): 21 W
- Stanje pripravljenosti (senzor) (P_{sb}): 0,50 W
- Stanje pripravljenosti (omrežje) (P_{net}): 0,50 W
- Projicirana površina spredaj: 444 cm²
- Svetlobni tok (360°): 2.310 lm
- Učinkovitost: 110 lm/W
- Temperatura barve: 3.000 kelvinov (topla bela)
- Indeks barvne reprodukcije: $R_a = 80$
- Srednja izmerjena življenjska doba: L70B50 pri 25 °C: > 36.000 ur
- Barvna konsistenca: začetna vrednost: 3
- Razdelitev jakostni svetlobe:



- Komunikacija: Wifi 2.400–2.483,5 MHz
- Oddajna moč: < 100 mW
- Senzorska tehnika: Pasivna infrardeča
- Zaznavalni kot:

180° s kotom odpiranja 45°

- Višina montaže: 2 m
- Doseg zaznavanja: 10 m tangencialno
- Nastavitev zatemnitve: 10–10.000 luksov
- Osnovna osvetlitev: 0–40 %
- Nastavitev časa: 1 min, 3 min, 10 min, 15 min
- Temperatura okolice: -10 °C do +40 °C
- Vrsta zaščite: IP44
- Razred zaščite: I

Kamera

- Ločljivost: 1.920 x 1.080 pikslov
- Slep kot: vodoravno 110°
navpično 90°
- Nastavni kot: vodoravno 90° na vsako stran
navpično 20° do 30°
- Polnilna kartica: Najv. 128 GB
(pomnilna kartica 16 GB je v dobavnem obsegu)
- Poraba energije: 1,53 W
- Razred energetske učinkovitosti: Ta izdelek vsebuje svetlobni vir razreda energetske učinkovitosti "E"

Razdelitev jakosti svetlobe (sl. 3.5)

4. Montaža



Nevarnost zaradi električnega toka!

Dotikanje delov pod napetostjo lahko povzroči električni udar, opekline ali smrt.

- Izklopite tok in prekinite dovajanje napetosti.
- S faznim preizkuševalcem preverite, da ni napetosti.
- Poskrbite, da ostane dovajanje napetosti prekinjeno.

Nevarnost gmotne škode!

Pri zamenjavi priključnih napeljav lahko pride do kratkega stika.

- Identificirajte priključne napeljave.
- Priključne napeljave na novo zvežite.

Priprave za montažo

- Preverite vse sklope, ali so morda poškodovani. Poškodovanega izdelka ne uporabljajte.
- Izberite primerno mesto montaže.
 - Upoštevajte doseg. (sl. 4.1)
 - Upoštevajte doseg zaznavanja gibanja. (sl. 4.2/4.3)
 - Stabilna montaža.
 - V območju zaznavanja ni ovir.
 - Naprave ne smete nikoli montirati v predelu, kjer obstaja nevarnost eksplozije.
 - Ne montirajte na lahko vnetljive površine.
 - Ne usmerjajte pogleda v LED-svetilko iz kratke razdalje (< 20 cm).
 - Stabilna povezava z WLAN-usmerjevalnikom (trak 2,4 GHz).

Navodila za montažo

- Preverite, da je dovod napetosti izklopljen. (sl. 3.4)
- Odvijte varnostni vijak. (sl. 4.4)
- Senzorski reflektor vzemite iz stenskega držala; v ta namen pritisnite na zaskočitev. (sl. 4.4)
- Zarišite luknje za vrtanje. (sl. 4.5)
- Izvrtajte luknje (Ø 6) in vstavite vložke. (sl. 4.6)
- Stensko držalo trdno privijačite. (sl. 4.7)
- Električno napeljavo priključite v skladu z napisi na sponkah. (sl. 4.8/3.4)
- Senzorski reflektor poravnajte in ga pritrdite z navojnimi vijaki. (sl. 4.9)
- Senzorski reflektor namestite na stensko držalo. (sl. 4.10)
- Varnostni vijak trdno privijte. (sl. 4.10)
- Vklonite oskrbo z energijo. (sl. 4.10)

5. Konfiguracija

Aplikacija Steinel CAM 2

Android



iOS



Funkcija kamere

- Takoj, ko kamero uredite s pametnim telefonom ali tablico, jo lahko samo s te naprave prek QR-kode / serijske številke delite z drugimi napravami.
- Aplikacija sprejme sporočilo o aktivaciji, ko se senzor sproži.
- Odprite aplikacijo. Sedaj lahko slikovni prikaz in govorno napravo uporabite.
- Kamera posname sekvenco, če se je senzor sprožil. Posneta sekvenca se na pomnilni kartici shrani, tako da jo je mogoče vedno priklicati.
- Posneti podatki se shranijo samo na pomnilni kartici svetilke s kamero.

Napotek:

Dodatne informacije k funkcijam in možnim nastavitvam najdete v aplikaciji.

- Naložite si aplikacijo Steinel CAM.

Zahteve za sistem

- Wifi 4 / šifriranje WPA2 Omrežje Wifi 2,4 GHz / min. 2 Mbit/s Različica programske opreme Android 5.0 / iOS 11.0 ali novejša
- Isto 2,4 GHz WLAN-omrežje za senzorski reflektor in pametni telefon ali tablični računalnik.
- WLAN-usmerjevalnik omogoča komunikacijo med napravami.
- Med konfiguriranjem naprava ne sme biti povezana z vhodom gosta ali repetitorjem.

Konfiguriranje naprave

Naprava se napaja z el. energijo:

- Naprava je v postopku zagona.
- LED stanja sveti rdeče.

Po izvedenem zagonu:

- Zvočni signal vsake 4 sekunde.
- Statusna-LED utripa rdeče.
- Odprite aplikacijo Steinel CAM.
- Vnesite ime omrežja in ključ omrežja WLAN-usmerjevalnika v aplikacijo Steinel CAM App.

Med povezavo naprave in WLAN-usmerjevalnikom:

- Zvočni signal vsako sekundo.
- LED stanja hitro utripa zeleno.

Pametni telefon ali tablični računalnik je povezan z napravo.

- Signal utihne.
- LED stanja počasi utripa zeleno.
- Konfigurirajte napravo prek aplikacije Steinel CAM.

6. Oddaja v uporabo

Zahteve za sistem:

- 2,4GHz >> Kamero lahko namestite samo v omrežje 2,4 GHz. Za postopek namestitve v usmerjevalniku začasno deaktivirajte frekvenčni pas 5 GHz (ali preimenujte omrežje 5 GHz). Po namestitvi ga lahko ponovno aktivirate.
- Med postopkom namestitve odklopite repetitor WLAN iz omrežja, pozneje ga lahko ponovno aktivirate.
- Prepričajte se, da je funkcija WiFi6 deaktivirana ali da je v nastavitvah usmerjevalnika aktivirana povratna združljivost za WiFi4.
- Zagotovite, da je omrežje WLAN šifrirano v skladu s standardom WPA2. Kamera ne podpira WPA3 ali višje.
- Zagotovite, da ima svetloba kamere zadostno pasovno širino na mestu namestitve.
- Prepričajte se, da ima aplikacija Steinel Cam v pametnem telefonu vsa potrebna dovoljenja (zlasti odobritev lokacije (je potrebna, da svetlobna kamera snema omrežje WLAN, mi pa ne snemamo lokacij naših strank)).

7. Poraba

Vse funkcije se nastavijo in upravljajo prek aplikacije Steinel CAM.

Tovarniške nastavitve

- Nastavitev časa: 1 minuto
- Nastavitev zatemnjenosti: delovanje pri dnevni svetlobi
- Osnovna osvetlitev: 40 %

Nastavitev časa

Čas (zakasnitev izklopa) lahko nastavite na vrednosti 1 minuta, 3 minute, 10 minut ali 15 minut.

Vsako zajeto premikanje znova vklopi luč.

Nastavitev zatemnitve

Želen prag izkrmiljenja (zatemnitve) lahko brezstopenjsko nastavite od pribl. 10 so 10.000 luksov (delovanje pri dnevni svetlobi).

Osnovna osvetlitev

- Osnovna osvetlitev je stalna osvetljavica, ki se vklopi, ko se svetloba zniža pod prag izkrmiljenja. Osnovno osvetlitev lahko nastavite brezstopenjsko od 10 % do 40 % moči svetlenja.
- Šele pri gibanju v območju zaznavanja se luč preklopi na 100 % moč svetlenja. Nato se svetilka ponovno preklopi na osnovno osvetlitev.

Vstavitev pomnilne kartice

- Odvijte varnostni vijak in odstanite pokrov. (sl. 6.1)
- Vstavite pomnilno kartico. (sl. 6.2)
- Pokrov namestite in trdno privijačite varnostni vijak. (sl. 6.4)

Poravnava kamere (sl. 6.5)

Poravnava glave reflektorja (sl. 6.6)

- Za spremembo usmeritve odvijate navojne vijake. Na novo poravnano glavo reflektorja pritrdite z navojnimi vijaki. (sl. 6.6)

Nastavitev območja zaznavanja

Da se izognete napačnemu vkapljanju ali za namensko nadziranje nevarnosti, lahko območje zaznavanja omejite s prekrivno folijo. Prekrivno folijo je treba nalepiti na enoto s senzorjem.

- Omejitev največjega dosega območja zaznavanja z zgornjo prekrivno folijo. (sl. 6.7)
- Omejitev vodoravnega območja zaznavanja s prirezanimi segmenti folije za prekritje. En segment pokriva pribl. 45°. (sl. 6.8/6.9)

- Pri nastavljanju v aplikaciji Steinel CAM izberite način Preverjanje.

Ponastavitev na tovarniške nastavitve

- Odvijte varnostni vijak in odstanite pokrov. (sl. 6.1)
- Držite reset-gumb s ključem pribl. 7 sekund pritisnjeno, da se bo zaslišal signal. (sl. 6.3)

Med ponovnim zagonom (reset):

- LED stanja sveti rdeče.

Po ponovnem zagonu:

- Zvočni signal vsake 4 sekunde.
- Statusna-LED utripa rdeče.
- Odprite aplikacijo Steinel CAM.
- Zbrišite kamero in aplikacijo Steinel CAM.
- Napravo na novo konfigurirajte.

→ "Konfiguriranje naprave"

- Pokrov namestite in varnostni vijak trdno privijačite. (sl. 6.4)

Funkcija kamere

- Kamera posname sekvenco, če se je senzor sprožil.
- Posneta sekvenca se na pomnilni kartici shrani, tako da jo je mogoče vedno priklicati.
- Posneti podatki se shranijo samo na pomnilni kartici naprave.
- S kamero lahko povežete največ dva pametna telefona ali tablična računalnika istočasno.
- Na pametnem telefonu ali tabličnem računalniku se izdela QR-koda, ki se lahko z drugim pametnim telefonom ali tabličnim računalnikom odčita.
- Uporabnik sprejme sporočilo o aktivaciji prek aplikacije Steinel CAM, ko se je senzor sprožil.
- Odprite aplikacijo Steinel CAM.
- Uporabite slikovni prikaz in govorno napravo.

- Dodatne informacije k funkcijam in možnim nastavitvam najdete v aplikaciji Steinel CAM.

8. Čiščenje in nega



Nevarnost zaradi električnega toka!

Stik z vodo delov pod napetostjo lahko povzroči električni udar, opekline ali smrt.

- Svetilke ne čistite mokro.

Nevarnost grotne škode!

Zaradi napačnega čistila se lahko luč poškoduje.

- Preverite združljivost čistila s površino.
- Svetilko obrišite s krpo in jo očistite z blagim čistilom.

9. Odprava motenj

Naprava se ne vklopi.

- Varovalka ni vklopljena ali je okvarjena.
 - Vklonite varovalko.
 - Zamenjajte okvarjeno varovalko.
- Prekinjena napeljava.
 - Preverite napeljavo z indikatorjem napetosti
- Kratki stik v električni napeljavi.
 - Preverite priključke.
- Omrežno stikalo je izklopljeno.
 - Vklonite omrežno stikalo.
- Nastavitev zatemnitve je napačno izbrana.
 - Znova nastavite raven odzivne svetlobe.
- Območje zaznavanja je premajhno.
 - Preverite območje zaznavanja.
- Okvarjeni vir svetlobe.
 - Vir svetlobe ni nadomestljiv. Napravo v celoti zamenjajte.

Naprava se ne izklopi.

- Stalno premikanje na področju zajemanja.
 - Preverite območje zaznavanja.
 - Po potrebi omejite območje zaznavanja.
- Nočna luč je izbrana.
 - Nastavite program brez nočne luči.
- Trajna osvetlitev je izbrana.
 - Deaktivirajte trajno osvetlitev.

Svetilka se vklopi brez zaznanega gibanja.

- Svetilka ni stabilno montirana.
 - Ohišje trdno montirajte.
- Premikanje je obstajalo, toda opazovalec ga ni prepoznal (npr. premikanje majhnega predmeta čisto v bližini svetilke).
 - Preverite območje zaznavanja.

Prek aplikacije Steinel CAM ni dostopa na napravo.

- WLAN-usmerjevalnik je predaleč v stran od naprave.
 - Uporabite repetitor.
- WLAN-povezava je motena (npr. zaradi zidov).
 - Uporabite repetitor.

Pametnega telefona / tabličnega računalnika ni mogoče povezati z napravo.

- Naprava je že konfigurirana.
 - Izvedite reset.
 - Vskenirajte QR-kodo povezanega končnega aparata.

Ni prenosa slike v živo.

- Temperatura naprave je previsoka.
 - Izklopite stalno osvetlitev.
 - Počakajte, da se naprava ohladi.

10. Odstranjanje

Električne aparate, opremo in embalažo je treba oddati v okolju prijazno ponovno predelavo.




Električnih aparatov ne odstranjajte s hišnimi odpadki!

Samo za države članice EU:

V skladu z veljavno Evropsko direktivo o izrabljenih električnih in elektronskih aparatih in njenim prenosom v nacionalno zakonodajo je električne aparate, ki niso več uporabni, treba zbirati ločeno in jih oddati v okolju prijazno ponovno predelavo.

Pomembno: Krmilna naprava ni zamenljiva.



11. Izjava o skladnosti

STEINEL GmbH potrjuje, da je tip radijske opreme XLED CAM 1 SC skladen z Direktivo 2014/53/EU. Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu: **www.steinell.de**

12. Garancija proizvajalca

Ta proizvod podjetja je bil izdelan z veliko skrbnostjo, preverjen glede delovanja in varnosti po veljavnih predpisih ter končno podvržen naključni kontroli. Steinel daje garancijo za brezhibno stanje in funkcionalnost proizvoda. Garancija velja **36 mesecev** od dneva nakupa in se začne z dnem prodaje izdelka stranki. Odstranjujemo pomanjkljivosti, ki so posledica napak v materialu ali izdelavi, obveznost garancije pa je izpolnjena ob popravilu ali menjavi delov z napakami po naši izbiri. Garancija ne velja pri poškodbah obrabnih delov in za škode in pomanjkljivosti, do katerih je prišlo zaradi nepravilne uporabe ali vzdrževanja. Nadaljnje poškodbe na drugih predmetih so izključene. Garancija bo odobrena v primeru, da pošljete nerazstavljeno napravo s kratkim opisom napake ter potrdilom o nakupu oz. računom (datum nakupa in štampiljka trgovca), dobro zapakirano na ustrezne servisne službe.

Servis za popravila: Po poteku garancijske dobe ali pri napakah brez garancijske pravice se posvetujte z našim servisnim obratom glede popravila.

3 LETNA
PROIZVAJALCA
GARANCIJA

13. Pravni napotki

Zasebnost

XLED CAM 1 SC je bila razvita za uporabo zunaj prostorov. Zakonski predpisi v vaši državi lahko omejujejo opazovanje zunaj vaše hiše, vašega stanovanja ali vašega zemljišča. Informirajte se o lokalno veljavnih predpisih. Za varstvo zasebnosti drugih namestite kamero tako, da ne bo snemala javnih mest, cest ali zemljišča sosedov.

Priporočamo tudi, da o kameri XLED CAM 1 SC obvestite vaše sorodnike, obiskovalce in hišne uslužbence.

Varnost

Upoštevajte, da z uporabo kamere XLED CAM 1 SC o nujnih primerih ali o morebitnem vlomu ne boste prek aplikacije Steinel CAM samodejno obveščeni. Če je potrebno, morate vedno sami sprožiti klic v sili. STEINEL GmbH ne nudi garancije za manjkajoče in nepravilno izvedeno obveščanje ali snemanje.

1. Uz ovaj dokument

- Zaštićeno autorskim pravima. Pre-tisak, čak i djelomičan, dopušten je samo uz naše odobrenje.
- Zadržavamo pravo na izmjene koje služe tehničkom napretku.

2. Opće sigurnosne napomene



Opasnost u slučaju nepridržavanja uputa za uporabu!

Ove upute sadrže važne informacije o sigurnom rukovanju uređajem. Naročito upozoravamo na moguće opasnosti.

Nepridržavanje uputa može dovesti do smrti ili teških ozljeđivanja.

- Pažljivo pročitajte upute.
- Pridržavajte se sigurnosnih napomena.
- Čuvajte upute na pristupačnom mjestu.
- Rad s električnom strujom može dovesti do opasnih situacija. Dodirivanje dijelova koji provode el. struju može uzrokovati električni šok, opekotine ili smrt.
- Rad na naponu mreže treba obavljati kvalificirano osoblje.
- Potrebno je pridržavati se državnih propisa za instalaciju i uvjeta priključivanja (npr. **DE**: VDE 0100, **AT**: ÖVE-ÖNORM E8001-1, **CH**: SEV 1000).
- Koristite samo originalne rezervne dijelove.
- Popravke smiju obavljati samo stručne radionice.

3. XLED CAM 1 SC

Namjenska uporaba

Senzorski reflektor za zidnu montažu u unutrašnjem i vanjskom prostoru.

Oprema

- Zakretiva glava reflektora
- Integrirana kamera sa zaštitom od blještanja.
- Memorijaska kartica 16 GB.
- Interfon
- Funkcija resetiranja
- Upravljanje putem aplikacije Steinel CAM.

Princip funkcioniranja

- Infracrveni senzor detektira toplinsko zračenje tijela koja se pred njime kreću (npr. ljudi, životinje).
- Toplinsko zračenje elektronički se pretvara i automatski uključuje senzorski reflektor.
- Najsigurnije detektiranje pokreta postiže se montažom uređaja bočno na smjer kretanja.
- Domet je ograničen ako se uređaju prilazi izravno.
- Prepreke (npr. drveća, zidovi) ometaju vidokrug senzora.
- Zbog prepreka (npr. zidovi ili prozorska stakla) senzor ne prepoznaje toplinsko zračenje pa stoga nema ni uključivanja.
- Iznenadna kolebanja temperature ne razlikuju se od izvora topline zbog vremenskih utjecaja.
- Upravljanje kamerom i interfonom putem aplikacije Steinel CAM.

Sadržaj isporuke (sl. 3.1)

Dimenzije proizvoda (sl. 3.2)

Pregled proizvoda (sl. 3.3)

- A senzorski reflektor
- B mehanizam za zatvaranje
- C priključna stezaljka
- D zidni držač
- E senzorska jedinica
- F kamera
- G gumb za resetiranje
- H status LED
- I utično mjesto za memorijsku karticu
- J 2 navojna zatika

Priključak (sl. 3.4)


Mrežni vod sastoji se od trožilnog kabela:

- L = faza (većinom crna, smeđa ili siva)
- N = neutralni vodič (većinom plavi)
- ⊕ = zaštitni vodič (zeleno / žuti)

Tehnički podaci

kućište, svjetlo i senzor

- Dimenzije (V × Š × D):
275 × 210 × 167 mm
- Mrežni priključak:
220–240 V, 50/60 Hz
- Potrošnja snage (P_{on}): 21 W
- Stanje pripravnosti za rad (senzor) (P_{sb}): 0,50 W
- Stanje pripravnosti za rad (mreža) (P_{net}): 0,50 W
- Projicirana površina naprijed: 444 cm²
- Svjetlosni tok (360°): 2.310 lm
- Učinkovitost: 110 lm/W
- Temperatura boje:
3.000 K (topla bijela)
- Indeks reprodukcije boje: $R_a = 80$
- Prosječni procijenjeni vijek trajanja:
L70B50 pri 25 °Celsiusjevih:
> 36.000 sati
- Konzistentnost boje SDCM:
početna vrijednost: 3
- Raspodjela jačine svjetlosti:



- Komunikacija: Wifi 2.400–2.483,5 MHz
- Snaga odašiljanja: < 100 mW
- Senzorska tehnika:
pasivna infracrvena
- Kut detekcije: 180° s 45°kuta otvora
- Visina montaže: 2 m
- Domet detekcije: 10 m tangencijalno
- Podešavanje svjetlosnog praga:
10–10.000 luksa
- Osnovno svjetlo: 0–40 %
- Podešavanje vremena:
1 min, 3 min, 10 min, 15 min
- Temperatura okoline:
-10 °C do +40 °C
- Vrsta zaštite: IP44
- Klasa zaštite: I

Kamera

- rezolucija: 1.920 x 1.080 px
- Kut hvatanja objektivna:
vodoravno 110°
okomito 90°
- Kut podešavanja:
vodoravno 90° na svaku stranu
okomito 20° do 30°
- Memorijska kartica: maks. 128 GB
(16 GB memorijska kartica
dobiva se u isporuci)
- Potrošnja snage: 1,53 W
- Klasa energetske učinkovitosti:
Ovaj proizvod sadrži izvor svjetlosti
klase energetske učinkovitosti „E“.

Raspodjela jačine svjetlosti (sl. 3.5)

4. Montaža



Opasnost od električne struje!

Dodirivanje dijelova koji provode el. struju može uzrokovati električni šok, opekotine ili smrt.

- Isključiti struju i prekinuti naponsko napajanje.

- Ispitivačem napona provjeriti beznaponsko stanje.
- Provjeriti je li naponsko napajanje ostalo prekinuto.

Opasnost od nastanka materijalnih šteta!

Slučajna zamjena priključnih kabela može uzrokovati oštećenje uređaja.

- Identificirati priključne kabele.
- Ponovno spojiti priključne kabele.

Priprema montaže

- Provjeriti sve sastavne dijelove na oštećenja. U slučaju oštećenja ne koristiti proizvod.
- Odaberite prikladno mjesto za montažu.
 - uzimajući u obzir domet (sl. 4.1)
 - uzimajući u obzir detektiranje pokreta (sl. 4.2/4.3)
 - koje je stabilno
 - u području detekcije nema prepreka
 - koje se ne nalazi u područjima s opasnošću od eksplozije
 - koje se ne nalazi na lako zapaljivim površinama
 - Ne gledati u LED svjetiljku s male udaljenosti (< 20 cm).
 - Stabilna veza s WLAN usmjerivačem (pojas 2,4 GHz).

Koraci montaže

- Provjerite je li isključeno naponsko napajanje. (sl. 3.4)
- Otpustite sigurnosni vijak. (sl. 4.4)
- Skinite senzorski reflektor sa zidnog držača, pritom pritisnite mehanizam za zatvaranje. (sl. 4.4)
- Označite rupe. (sl. 4.5)
- Izbušite rupe (Ø 6) i umetnite učvršnice. (sl. 4.6)
- Pričvrstite zidni držač. (sl. 4.7)
- Strujni vod priključiti na stezaljke prema oznakama. (sl. 4.8/3.4)
- Poravnajte senzorski reflektor i fiksirajte navojnim zaticima. (sl. 4.9)

- Namjestite senzorski reflektor na zidni držač. (sl. 4.10)
- Pritegnite sigurnosni vijak. (sl. 4.10)
- Uključite strujno napajanje. (sl. 4.10)

5. Konfiguracija

Aplikacija Steinel CAM 2

Android



iOS



Funkcija kamere

- Čim podesite kameru preko pametnog telefona ili tableta, s ostalim uređajima možete je podijeliti samo preko tog uređaja pomoću QR koda / serijskog broja.
- Kad se aktivira senzor, na aplikaciji ćete dobiti push notifikaciju.
- Otvorite aplikaciju. Sad možete koristiti slikovne prikaze i interfon.
- Kad senzor reagira, kamera snima sekvencu. Snimljena sekvencu sprema se na memorijsku karticu i može se pozvati u svakom trenutku.
- Snimljeni podaci spremaju se isključivo na memorijsku karticu svjetiljke s kamerom.

Napomena:

Ostale informacije o funkcijama i mogućnostima podešavanja naći ćete u aplikaciji.

- Preuzmite aplikaciju Steinel CAM.

Zahtjevi za sustav

- Wifi 4 / WPA2 enkripcija Wifi mreža 2,4 GHz / najmanje 2 Mbit/s Verzija softvera Android 5.0 / iOS 11.0 ili noviji
- Identična 2,4 GHz WLAN mreža za senzorski reflektor i pametni telefon ili tablet.
- WLAN usmjerivač omogućava komunikaciju između uređaja.
- Tijekom konfiguriranja nema veze s pristupom za gosta ili pojačivačem signala.

Konfiguriranje uređaja

Uspostavljanje napajanja strujom:

- Uređaj se pokreće.
- LED status svijetli crveno.
- Nakon pokretanja:
- Zvučni signal svake 4 sekunde.
- LED status treperi crveno.
- Otvorite aplikaciju Steinel CAM.
- Upišite naziv i ključ mreže WLAN usmjerivača u aplikaciju Steinel CAM.

Tijekom povezivanja uređaja i WLAN usmjerivača:

- Zvučni signal svake sekunde.
- LED status brzo treperi zeleno.

Pametni telefon ili tablet povezani su s uređajem:

- Signal je prestao.
- LED status polako treperi zeleno.
- Konfiguriranje uređaja pomoću aplikacije Steinel CAM.

6. Montaža

Zahtjevi za sustav:

- 2,4GHz >> kamera se može instalirati samo u mreži od 2,4GHz. Za postupak instalacije privremeno deaktivirajte frekvencijski pojas od 5 GHz u usmjerivaču (ili preimenujte mrežu od 5GHz). Nakon postupka instalacije može se ponovno aktivirati.
- WLAN repetitore ukloniti s mreže tijekom postupka instalacije. Oni se kasnije mogu ponovno aktivirati.
- provjeriti je li WiFi6 deaktiviran odnosno, je li aktivirana obrnuta kompatibilnost za WiFi4 u postavka-ma usmjerivača
- provjeriti je li WLAN mreža kodirana u skladu s WPA2 standardom. Kamera ne podržava WPA3 protokol ili noviji
- provjeriti ima li svjetiljka s kamerom dovoljnu širinu frekvencijskog pojasa na mjestu instalacije,
- pobrinuti se da aplikacija Steinel Cam na pametnom telefonu ima sva potrebna dopuštenja (osobito dijeljenje lokacije (potrebno je da svjetiljka s kamerom detektira WLAN mrežu; ne detektiramo lokacije naših korisnika))

7. Uporaba

Sve funkcije podešavaju se i njima se upravlja pomoću aplikacije Steinel CAM.

Tvorničke postavke

- Podešenost vremena: 1 minuta
- Podešenost svjetlosnog praga: režim rada pri danjem svjetlu
- Osnovno svjetlo: 40 %

Podešavanje vremena

Vrijeme (kašnjenje isključivanja) može se podesiti na 1 minutu, 3 minute, 10 minuta ili 15 minuta. Svaki detektirani pokret ponovno uključuje svjetlo.

Podešavanje svjetlosnog praga

Proradna svjetlina (između mraka i dnevnog svjetla) može se kontinuirano podešavati od oko 10 do 10.000 luksa (režim rada pri danjem svjetlu).

Osnovno svjetlo

- Osnovno svjetlo je stalno osvijetljenje koje se uključi kad proradna svjetlina padne ispod praga. Osnovno svjetlo može se podesiti na 10 % do 40 % svjetlosnog učina.
- Pri pokretu u području detekcije svjetlo se uključuje na 100 % svjetlosnog učina. Nakon toga uređaj se vraća na osnovno svjetlo.

Umetanje memorijske kartice

- Otpustite sigurnosni vijak i uklonite poklopac. (sl. 6.1)
- Umetnite memorijsku karticu. (sl. 6.2)
- Stavite poklopac i pritegnite sigurnosni vijak. (sl. 6.4)

Poravnajte kameru (sl. 6.5)

Poravnajte glavu reflektora (sl. 6.6)

- Želite li ponovno poravnati reflektor, olabavite navojne zaticke. Novi položaj reflektora fiksirajte navojnim zaticima. (sl. 6.6)

Justiranje područja detekcije

Da bi se isključila mogućnost pogrešnih uključivanja ili ciljano nadzirala opasna mjesta, područje detekcije može se ograničiti pomoću zaslonske folije. Takva folija zaljepi se na senzorsku jedinicu.

- Ograničenje maks. dometa područja detekcije pomoću gornje zaslonske folije. (sl. 6.7)

- Ograničenje vodoravnog područja detekcije pomoću iskrojanih segmenata zaslonske folije. Segment pokriva otprilike 45°. (sl. 6.8/6.9)
- Pri justiranju odaberite modus testiranja u aplikaciji Steinel CAM.

Vraćanje na tvorničke postavke

- Otpustite sigurnosni vijak i uklonite poklopac. (sl. 6.1)
- Gumb za resetiranje držite pritisnut ključem oko 7 sekundi tako da se oglas signal. (sl. 6.3)

Tijekom resetiranja:

- LED status svijetli crveno.

Nakon resetiranja:

- zvučni signal svake 4 sekunde.
- LED status treperi crveno.
- Otvorite aplikaciju Steinel CAM.
- Ugasite kameru u aplikaciji Steinel CAM.
- Ponovno konfigurirajte uređaj.

→ "Konfiguriranje uređaja"

- Stavite poklopac i pritegnite sigurnosni vijak. (sl. 6.4)

Funkcija kamere

- Kad senzor reagira, kamera snima sekvencu.
- Snimljena sekvenca sprema se na memorijsku karticu i može se pozvati u svakom trenutku.
- Podaci se spremaju isključivo na memorijsku karticu uređaja.
- S kamerom se istovremeno mogu povezati maks. dva pametna telefona ili tableta.
- Na pametnom telefonu ili tabletu izradi se QR kod koji može očitati neki drugi pametan telefon ili tablet.
- Kad senzor reagira, korisnik dobije push notifikaciju putem aplikacije Steinel CAM.
- Otvorite aplikaciju Steinel CAM.
- Korištenje slikovnih prikaza i interfona.

- Podrobnije informacije o funkcijama i mogućnostima podešavanja možete naći u aplikaciji Steinel CAM.

8. Čišćenje i njega



Opasnost od električne struje!

Kontakt vode s dijelovima koji provode el. struju može uzrokovati električni šok, opekotine ili smrt.

- Svjetiljka se ne smije prati.

Opasnost od nastanka materijalnih šteta!

Svjetiljka se može oštetiti korištenjem pogrešnog sredstva za čišćenje.

- Ispitajte postojanost površine na sredstvo za čišćenje.
- Svjetiljku obrišite krpom i blagim sredstvom za čišćenje.

9. Uklanjanje smetnji

Uređaj se ne uključuje.

- Osigurač nije uključen ili je neispravan.
 - Uključite osigurač.
 - Zamijenite neispravan osigurač.
- Prekinut je vod.
 - Provjerite vod ispitivačem napona.
- Kratki spoj u mrežnomvodu.
 - Provjerite priključke.
- Mrežna sklopka je isključena.
 - Uključite mrežnu sklopku.
- Pogrešno je odabrana podešenost svjetlosnog praga.
 - Iznova podesite proradnu svjetlinu.
- Premalo područje detekcije.
 - Kontrolirajte područje detekcije.
- Neispravan izvor svjetlosti
 - Izvor svjetlosti nije zamjenjiv. Zamijenite cijeli uređaj.

Uređaj se ne isključuje.

- Stalno kretanje u području detekcije.
 - Kontrolirajte područje detekcije.
 - Po potrebi ograničite područje detekcije.
- Odabrano je osnovno svjetlo.
 - Podesite program bez osnovnog svjetla.
- Odabrana je funkcija stalnog svjetla.
 - Deaktivirajte funkciju stalnog svjetla.

Uređaj se uključuje bez prepoznatog pokreta.

- Svjetiljka nije montirana stabilno.
 - Montirajte kućište stabilno.
- Kretanje se događa ali ga promatrač ne prepoznaje (npr. kretanje malog objekta u neposrednoj blizini uređaja).
 - Kontrolirajte područje detekcije.

Nema pristupa uređaju pomoću aplikacije Steinel CAM.

- WLAN usmjerivač je predaleko od uređaja.
 - Upotrijebite pojačivač signala.
- Smetnja na WLAN vezi (npr. zbog zidova)
 - Upotrijebite pojačivač signala.

Pametan telefon / tablet ne može se povezati s uređajem.

- Uređaj je već konfiguriran.
 - Provedite resetiranje.
 - Skenirajte QR kod spojenog krajnjeg uređaja.

Nema prijenosa slike uživo.

- Previsoka temperatura uređaja.
 - Isključite stalno svjetlo.
 - Pustite uređaj da se ohladi.

10. Zbrinjavanje

Električne uređaje, pribor i ambalažu valja zbrinuti na ekološki način odvozom na reciklažu.




Ne bacajte električne uređaje u kućni otpad!

Samo za zemlje EU:

Prema važećoj Europskoj direktivi za stare električne i elektroničke uređaje i njezinoj implementaciji u nacionalno pravo, električni uređaji koji se više ne mogu koristiti moraju se posebno sakupiti i zbrinuti na ekološki način odvozom na reciklažu.

Važno: Pogonski uređaj ne može se zamijeniti.



11. Izjava o sukladnosti

STEINEL GmbH ovime izjavljuje da je radijska oprema tipa XLED CAM 1 SC u skladu s Direktivom 2014/53/EU. Cjeloviti tekst EU izjave o sukladnosti dostupan je na sljedećoj internetskoj adresi: www.steinel.de

12. Jamstvo proizvođača

Ovaj Steinel proizvod izrađen je s najvećom pažnjom, njegovo funkcioniranje i sigurnost ispitani su prema važećim propisima i na kraju je proizvod podvrgnut kontroli uzorka. Steinel preuzima jamstvo za besprijekornu kakvoću i funkcionalnost. Jamstveni rok iznosi **36 mjeseci** i započinje s danom prodaje potrošaču. Uklanjammo nedostatke koji su posljedica grešaka na materijalu ili tvorničke greške, usluga jamstva izvršava se popravkom ili zamjenom dijela s greškom po našem izboru. Jamstvo ne dajemo u slučaju oštećenja na potrošnim dijelovima, kao ni šteta i nedostataka koji nastanu zbog nestručnog rukovanja ili održavanja. Posljedične štete na drugim predmetima su isključene. Jamstvo se priznaje samo ako nerastavljeni, dobro zapakiran uređaj pošaljete zajedno s kratkim opisom greške i računom (datum kupnje i pečat trgovine) nadležnoj servisnoj službi. **Služba za popravke:** Nakon isteka jamstvenog roka ili kad se utvrdi nedostatak bez jamstva, raspitajte se u najbližjoj servisnoj službi o mogućnosti popravka.

HR

3 GODINE
PROIZVOĐAČA
JAMSTVA

13. Pravne napomene

Sfera privatnosti

XLED CAM 1 SC razvijen je za vanjsku uporabu. Zakoni u Vašoj zemlji mogu ograničiti promatranje područja izvan Vaše kuće, Vašeg stana ili zemljišta. Molimo Vas da se informirate o tome pri lokalnom zakonodavstvu. Da bi se zaštitilo područje privatnosti drugih osoba, montirajte kameru tako da ne može snimiti javna mjesta, ulice ili zemljište Vašeg susjeda.

Osim toga preporučujemo da rodbinu, posjetitelje i kućne pomoćnice obavijestite o uređaju XLED CAM 1 SC i njegovoj funkciji.

Sigurnost

Imajte na umu da uporabom uređaja XLED CAM 1 SC u slučaju nužde ili provale ne možete automatski dobiti informaciju putem aplikacije Steinel CAM. U slučaju potrebe morate uvijek obaviti poziv za pomoć. Tvrtka STEINEL GmbH ne preuzima jamstvo za nedostajuće ili netočne obavijesti ili snimke.

1. Käesoleva dokumendi kohta

- Autoriõigusega kaitstud. Järeltrükk, ka väljavõtteliselt, ainult meie nõusolekul.
- Õigus muudatusteks tehnilise täiustamise eesmärgil reserveeritud.

2. Üldised ohutusjuhised



Kasutusjuhendi mittejärgimisest tulenev oht!

Juhend sisaldab olulist teavet seadme turvaliseks kasutamiseks. Eriti juhitakse tähelepanu võimalikele ohtudele. Mittejärgimine võib kaasa tuua surma või rasked vigastused.

- Lugege juhendit hoolikalt.
- Järgige ohutusjuhiseid.
- Hoidke kättesaamatult.
- Elektrivooluga ümberkäimine võib tuua kaasa ohtlike olukordi. Elektrit juhtivate osade puudutamine võib põhjustada elektrišokki, põletusi või surma.
- Võrgupingel tööd peab teostama kvalifitseeritud erialapersonal.
- Tuleb järgida riigiseseid installatsioonieskirju ja ühendamistingimusi (nt. **DE:** VDE 0100, **AT:** ÖVE-ÖNORM E8001-1, **CH:** SEV 1000).
- Kasutage ainult originaalvaruosi.
- Remonttöid peab tegema eritöökodades.

3. XLED CAM 1 SC

Nõuetekohane kasutus

Anduri prožektor on mõeldud paigaldamiseks sise- ja välisruumide seintele.

Varustus

- Pööratav prožektoripea.
- Integreeritud kaamera koos pimesustuskaitsega.
- 16 GB mälukaart.
- Sisekommunikatsioonisüsteem.
- Lähtestusfunktsioon.
- Käsitsemine Steineli rakenduse CAM kaudu.

Tööpõhimõte

- Infrapunaandur tuvastab liikuvate kehade (nt inimesed, loomad) soojuskiirguse.
- Tuvastatud soojuskiirgus teisendatakse elektrooniliselt ja sensoriga prožektor lülitub automaatselt sisse.
- Liikumine tuvastatakse kõige kindlamalt, kui paigaldade seadme liikumissuunaga külgmiselt.
- Otse seadme suunas liikudes on ulatus piiratud.
- Takistused (nt puud, müürid) piiravad sensorite vaadet.
- Takistuste (nt müüride või klaaside) tõttu ei tuvastata soojuskiirgust ja tuled ei lülitu sisse.
- Ilmastikust tingitud äkilisi temperatuuri kõikumisi ei eristata soojusallikatest.
- Kaamera ja sisekommunikatsioonisüsteemi juhtimine Steineli rakenduse CAM kaudu.

Tarnekomplekt (joon. 3.1)

Toote mõõdud (joon. 3.2)


Toote ülevaade (joon. 3.3)

- A** Sensorprožektor
- B** Kinnitusmehhanism
- C** Ühendusklemm

- D** Seinakinniti
- E** Sensorimoodul
- F** Kaamera
- G** Lähtestusnupp
- H** Oleku-LED
- I** Mälukaardi avaus
- J** 2 peitpeakruvi

Ühendus (joon. 3.4)


Võrgutoitejuhe koosneb 3-soonelisest kaablist:

- L** = faas (enamasti must, pruun või hall)
- N** = neutraaljuht (enamasti sinine)
-  = kaitsejuht (roheline / kollane)

Tehnilised andmed

Korpus, valgus ja andur

- Mõõtmed (K x L x S):
275 x 210 x 167 mm
- Võrguühendus:
220–240 V, 50/60 Hz
- Võimsustarve (Pon): 21 W
- Ooterežiim (sensor) (Psb): 0,50 W
- Ooterežiim (võrk) (Pnet) 0,50 W
- Projitseeritav pindala ees: 444 cm²
- Valgusvoog (360°): 2.310 lm
- Tõhusus: 110 lm/W
- Värvitemperatuur: 3.000 K (soe-valge)
- Värvitaasesitusindeks: Ra = 80
- Keskmine mõõtmise tööiga:
L70B50 temperatuuril 25 °C:
> 36.000 h
- Värvikonsistents SDCM: Algväärtus: 3
- Valgustugevuse jaotus:



- Side: Wifi 2.400–2.483,5 MHz
- Saatevõimsus: < 100 mW
- Anduritehnika: passiivne infrapuna
- Vaatenurk: 180° avamisnurgaga 45°
- Paigalduskõrgus: 2 m

- Tuvastusraadius: 10 m, tangentsiaalne
- Hämaruse seadmine: 10–10.000 lx
- Põhivalgusti: 0–40 %
- Aja seadmine:
1 min, 3 min, 10 min, 15 min
- Keskkonnatemperatuur
-10 °C kuni +40 °C
- Kaitseliik: IP44
- Kaitseklass: I

Kaamera

- Lahutusvõime: 1.920 x 1.080 px
- Väli: horisontaalselt, 110°
vertikaalselt 90°
- Langemisnurk:
horisontaalselt igale küljele 90°
vertikaalselt 20° kuni 30°
- Mälukaart: max 128 GB
(tarnekomplektiga on kaasas
16 GB mälukaart)
- Võimsustarve: 1,53 W
- Energiatõhususe klass:
Selles tootes on
energiatõhususklassi
E valgusallikas.

Valgustugevuse jaotus (joon. 3.5)

4. Montaaž



Oht elektrilöögi tõttu!

Elektrit juhtivate osade puudutamine võib põhjustada elektrilööki, põletusi või surma.

- Lülitage vool välja ja katkestage pingetoide.
- Kontrollige pingetestriga pingevabadust.
- Tehke kindlaks, et pingetoide jääb katkestatuks.

Materiaalsete kahjude oht!

Ühendusjuhtmete omavaheline äraavahtamine võib lühise põhjustada.

- Identifitseerige ühendusjuhtmed.
- Ühendage ühendusjuhtmed uuesti.

Paigalduse ettevalmistus

- Kontrollige kõiki koostedetaile kahjustuste suhtes. Kahjustuste korral ärge võtke toodet käiku.
- Valige sobiv paigalduskoht.
 - Arvestage tööraadiust. **(joon. 4.1)**
 - Arvestage liikumise tuvastamist. **(joon. 4.2/4.3)**
 - Vibratsioonivaba.
 - Tuvastuspiirkond on takistustest vaba.
 - Ei ole plahvatusohtlik piirkond.
 - Ei ole kergesti süttiv pind.
 - LED-valgustisse ei tohi lähedalt (< 20 cm) otse sisse vaadata.
 - Stabiilne ühendus WLAN-ruuteriga (2,4 GHz sagedus).

Montaažisammud

- Kontrollige, et pingetoide on välja lülitatud. **(joon. 3.4)**
- Keerake lukustuskrivi lahti **(joon. 4.4)**
- Eemaldage sensoriga prožektor seinahoidikust, vajutades fikseerimisnuppu. **(joon. 4.4)**
- Märgistage puurimisavad. **(joon. 4.5)**
- Puurige avad (Ø 6) ja pange tüüblid sisse. **(joon. 4.6)**
- Keerake seinahoidik kinni. **(joon. 4.7)**
- Ühendage võrgutoitejuhe vastavalt klemmide märgistusele. **(joon. 4.8/3.4)**
- Joondage sensoriga prožektor ja kinnitage peitpeakruvidega. **(joon. 4.9)**
- Asetage sensoriga prožektor seinahoidikule. **(joon. 4.10)**
- Keerake kinnituskrivid kinni. **(joon. 4.10)**
- Lülitage voolutoide sisse. **(joon. 4.10)**

5. Konfiguratsioon

Steineli rakendus CAM 2

Android



iOS



Kaamerafunktsioon

- Kui kaamera on nutitelefoni või tahvelarvutiga seadistatud, saab seda vaid antud QR-koodi / seerianumbri abil teiste seadmetega jagada.
- Kui sensor on käivitunud, saate rakenduse kaudu push-teavitusi.
- Avage rakendus. Nüüd saate kasutada pildikuva ja sisetelefoni.
- Kaamera salvestab järjestuse, kui sensor on käivitunud. Filmitud järjestus salvestatakse mälukaardile ning seda saab igal ajal avada.
- Hõivatud andmed salvestatakse ainult kaameravalgusti mälukaardile.

Märkus

Lisateavet funktsioonide ja seadistusvõimaluste kohta leiate rakendusest.

- Laadige Steineli rakendus CAM alla.

Süsteemi nõuded

- Wifi 4 / WPA2 krüpteering Wifi võrk 2.4 GHz / min. 2 Mbit/s Tarkvara-versioon Android 5.0 / iOS 11.0 või uuemad versioonid
- Sama 2,4 GHz WLAN-võrk sensoriga prožektorile ja nutitelefonile või tahvelarvutile.
- WLAN-ruuter võimaldab seadmete vahelist kommunikatsiooni.
- Konfiguratsiooni ajal ei tohi olla ühendust külaliskonto ega repiiteriga.

Konfigureerige seadet

Vooluvarustus olemas:

- seade käivitub;
- oleku-LED põleb punaselt.

Pärast käivitamist:

- helisignaali iga 4 sekundi möödudes;
- oleku-LED vilgub punaselt.
- Avage Steineli rakendus CAM.
- Sisestage WLAN-ruuteri võrgu nimi ja krüptimisvõti Steineli rakendusse CAM.
- Kui ühendus seadme ja WLAN-ruuteri vahel on olemas:
 - helisignaali iga sekundi järel;
 - oleku-LED vilgub kiirelt roheliselt.

Ühendage nutitelefoni või tahvelarvuti seadmega:

- signaal vaikib;
- oleku-LED vilgub aeglaselt roheliselt.
- Konfigureerige seadet Steineli rakenduse CAM kaudu.

6. Käivitamine

Süsteemi nõuded:

- 2,4GHz >> kaamera tohib paigaldada ainult 2,4 GHz võrku. Palun lülitage ruuteri 5 GHz sagedusala paigaldamise ajaks ajutiselt välja (või nimetage 5 GHz võrk ümber). Pärast paigaldusprotsessi tohib selle uuesti aktiveerida.

- Lülitage WLAN-i repiiter paigaldamise ajal võrgust välja, hiljem saab selle uuesti aktiveerida.
- Veenduge, et Wi-Fi6 oleks inaktiveeritud või ruuteri seadistuses oleks aktiveeritud Wi-Fi4 tagasiühilduvus.
- Veenduge, et WLAN-võrk oleks krüpteeritud vastavalt WPA2-standardile. Kaamera ei toeta krüpteeringut WPA3 ega uuemaid krüpteeringuid
- Hoolitsege selle eest, et kaamera valgus on paigalduskohas piisava ribalaiusega.
- Veenduge, et nutitefonis olevas Steineli Cami rakendusel on kõik vajalikud load (eriti asukoha heakskiitmine (on vajalik selleks, et kaameravalgus tuvastaks WLAN-võrgu; me ei salvesta oma klientide asukohti)).

7. Kasutamine

Kõiki funktsioone seadistatakse ja käitatakse Steineli rakenduse CAM kaudu.

Tehaseseadistused

- Aja seadmine: 1 minut
- Hämaruse seadmine: päeavalgusrežiim
- Põhivalgustus: 40 %

Aja seadmine

Aega (väljalülitamise viivitust) saab seadistada 1 minutiks, 3 minutiks, 10 minutiks või 15 minutiks. Iga tuvastatud liikumine lülitab tule taas sisse.

Hämarusnivoo seadistamine

Rakendumisheledust (hämardumine) on võimalik seadistada sujuvalt vahemikus 10 kuni 10.000 lx (päeavalgusrežiim).

Põhivalgusti

- Põhivalgustus on püsivalgustus, mis lülitub sisse, kui valgustase on rakendumisheledusest madalam.

- Põhivalgustust saab sujuvalt seadistada 10 % kuni 40 % valgusvõimsusest.
- Tuvastuspiirkonnas tuvastatud liikumise korral lülitub valgustus 100 % valgustusvõimsusele. Seejärel lülitub seade taas põhivalgustusele.

Mälukaardi paigaldamine

- Vabastage lukustuskravid ning eemaldage kate. **(joon. 6.1)**
- Paigaldage mälukaart. **(joon. 6.2)**
- Asetage kate tagasi ning kinnitage lukustuskravid. **(joon. 6.4)**

Kaamera joondamine. **(joon. 6.5)**

Prožektoripea joondamine **(joon. 6.6)**

- Joondamise muutmiseks keerake lahti peitpeakruvid. Fikseerige uus joondus peitpeakruvidega. **(joon. 6.6)**

Jälgitava ala kohaldamine

Valelülituste vältimiseks või ohukohtade eesmärgipäraseks jälgimiseks saab tuvastuspiirkonda piirata kattekilega.

Kattekile kleebitakse sensorimoodulile.

- Tuvastuspiirkonna maksimaalse ulatuse piiramine pealmise kattekilega. **(joon. 6.7)**
- Horisontaalse tuvastuspiirkonna piiramine kohandatud kattekile segmentidega. Üks osa katab umbes 45°. **(joon. 6.8/6.9)**
- Steineli rakenduse CAM seadistamisel valige testimismoodus.

Tehaseseadistustele lähtestamine

- Vabastage lukustuskravid ning eemaldage kate. **(joon. 6.1)**
- Hoidke lähtestusnuppu võtmega all umbes 7 sekundit, kuni kostab helisignaali. **(joon. 6.3)**

Lähtestamise ajal:

- oleku-LED põleb punaselt.

Pärast lähtestamist:

- helisignaali iga 4 sekundi möödudes;
- oleku-LED vilgub punaselt.
- Avage Steineli rakendus CAM.
- Kustutage Steineli rakendusest CAM kaamera.
- Konfigureerige seadet uuesti.
- ➔ **"Konfigureerige seadet"**
- Asetage kate tagasi ning kinnitage lukustuskravid. **(joon. 6.4)**

Kaamerafunktsioon

- Kaamera salvestab järjestuse, kui sensor on käivitunud.
- Filmitud järjestus salvestatakse mälukaardile ning seda saab igal ajal avada.
- Andmed salvestatakse ainult seadme mälukaardile.
- Kaameraga saab korraga ühendada max kaks nutitelefonit või tahvelarvutit.
- Nutitefonis või tahvelarvutis luuakse QR-kood, mida teised nutitefonid või tahvelarvutid saavad lugeda.
- Kasutaja saab Steineli rakenduse CAM kaudu tõuketeavituse, kui sensor käivitub.
- Avage Steineli rakendus CAM.
- Kasutage pildikuva ja sisekommunikatsioonisüsteemi.
- ➔ Lisateavet funktsioonide ja seadistusvõimaluste kohta leiate Steineli rakendusest CAM.

8. Puhastamine ja korrashoid



Oht elektrilöögi tõttu!

Elektrit juhtivate osade kokkupuude veega võib põhjustada elektrišokki, põletusi või surma.

- Ärge märgpuhastage lampe.

Materiaalsete kahjude oht!

Valede puhastusvahendite tõttu võib valgusti kahjustada saada.

- Kontrollige pealispinna taluvust puhastusvahendi suhtes.
- Puhastage lampe pehme lapi ja pehmetoimelise puhastusvahendiga.

9. Tõrgete kõrvaldamine

Seade ei lülitu sisse.

- Kaitse ei ole sisse lülitatud või on rikkis.
 - Lülitage kaitse sisse.
 - Vahetage rikkis kaitse välja.
- Juhe katkenud.
 - Kontrollige juhett pingetestriga.
- Lühis võrgutoitejuhtmes.
 - Kontrollige ühendusi.
- Võrgulüliti VÄLJAS.
 - Lülitage võrgulüliti sisse.
- Hämaruseseadistus valesti valitud.
 - Seadistage uuesti rakendumisheledus.
- Tuvastuspiirkond on liiga väike.
 - Kontrollige tuvastuspiirkonda.
- Valgusallikas on rikkis.
 - Valgusallikas ei ole vahetatav. Asendage seade tervikuna.

Seade ei lülitu välja.

- Pidev liikumine tuvastuspiirkonnas.
 - Kontrollige tuvastuspiirkonda.
 - Vajadusel piirake tuvastuspiirkonda.
- Põhivalgustus välja valitud.

- Valige ilma põhivalgustusega programm.
- Valiti püsivalgustusfunktsioon.
 - Inaktiveerige püsivalgustusfunktsioon.

Valgusti lülitub ilma nähtava liikumiseta sisse.

- Valgusti pole raputusvabalt monteeritud.
 - Monteerige korpus tugevasti külge.
- Liikumine toimus, kuid jälgija ei tuvastanud seda (väikse objekti liikumine valgustite vahetus läheduses jne).
 - Kontrollige tuvastuspiirkonda.

Steineli rakendus CAM ei saa seadmega ühendust.

- WLAN-ruuter on seadmest liiga kaugel.
 - Paigaldage repiiter.
- WLAN-ühendus on häiritud (nt müüride tõttu)
 - Paigaldage repiiter.

Nutitelefon / tahvelarvuti ei saa seadmega ühendada.

- Seade on juba konfigureeritud.
 - Lähtestage.
 - Skannige ühendatud lõppseadme QR-kood.

Live-pildiedastust ei toimu.

- Seadme temperatuur on liiga kõrge.
 - Lülitage püsivalgustus välja.
 - Laske seadmel jahtuda.

10. Utiliseerimine

Elektriseadmed, lisatarvikud ja pakendid tuleb suunata keskkonnateadlikku taaskasutusse.




Ärge visake elektriseadmeid olmejäätmete hulka!

Ainult ELi riikidele

Vastavalt vanu elektri- ja elektroonika-seadmeid puudutavale kehtivale Euroopa määrusele ja selle rakendamisele rahvusvahelises õiguses tuleb kasutuskoõlbmatud elektriseadmed koguda eraldi ning suunata keskkonnateadlikku taaskasutusse.

Tähtis! Juhtimiseseade ei ole vahetatav.



11. Vastavusdeklaratsioon

Käesolevaga deklareerib STEINEL GmbH, et käesolev raadioseadme tüüp XLED CAM 1 SC vastab direktiivi 2014/53/EL nõuetele. ELi vastavusdeklaratsiooni täielik tekst on kättesaadav järgmisel internetiaadressil:

www.steinell.de

12. Tootja garantii

Steineli toode on valmistatud suurima hoolikusega, on talitluslikult ja ohutusalaselt kehtivate eeskirjade alusel kontrollitud ning seejärel läbinud pistelise kontrolli.

Steinel annab garantii toote laitmatu kvaliteedi ja töökorras oleku kohta.

Garantiiaeg on **36 kuud** ja see algab tarbijale toote ostmise päevast.

Meie remondime materjalist või tootmisvigadest tulenevad puudused, garantiijuhtumi korral seade kas remonditakse või puudulik osa asendatakse uuega, valiku üle otsustame meie. Garantii ei kehti kuluvate osade ning kahju ja puuduste kohta, mis on tekkinud oskamatu käsitsemise või hoolduse tagajärjel.

Edasised võõresemetele põhjustatud järgkahjud on välistatud. Garantiiõuet aktsepteeritakse ainult siis, kui osandamata seade saadetakse koos vea lühikirjelduse, kassatšeki või arvega (ostukuupäev ja müüja tempel) ja korralikult pakituna vastavasse teeninduspunkti.

Remonditeenus: Pärast garantiiaja lõppu või puuduste korral, millele garantii ei kehti, küsige parandamisvõimaluste kohta lähimast teenindusjaamast järele.

EE

3 AASTAT
TOOTJA
GARANTIID

13. Õiguslikud märkused

Privaatsoon

XLED CAM 1 SC on mõeldud õues kasutamiseks. Teie riigis kehtivad seadused võivad piirata jälgimistegevusi väljaspool teie maja, korterit või krunti. Palun tutvuge oma kohaliku seadusandlusega. Teiste privaattsooni kaitsmiseks paigaldage kaamera nii, et ei tehtaks ülesvõtteid avalikest kohtadest, tänavatest või teie naabri krundilt.

Soovitame lisaks teavitada sugulasi, külalisi ja majaanikke XLED CAM 1 SC olemasolust ning selle funktsioonist.

Ohutus

Palun pidage silmas, et Steineli rakenduse CAM kaudu ei teavitata XLED CAM 1 SC kasutamisel automaatselt õnnetustest või sissemurdmisjuhtudest.

Hädaabinumbri peate vajaduse korral helistama ise. STEINEL GmbH ei vastuta puuduvate ja ebaõigete teadete või ülesvõtete eest.

1. Apie šį dokumentą

- Autorių teisės saugomos. Perspausdinti, taip pat ir atskiras ištraukas, leidžiama tik gavus mūsų sutikimą.
- Pasilieka teisė daryti pakeitimus techninio tobulinimo tikslais.

2. Bendrieji saugos nurodymai



Pavojus dėl naudojimo instrukcijos nesilaikymo!

Šioje instrukcijoje pateikta saugaus elgesio su prietaisu informacija. Didžiausias dėmesys kreipiamas į galimus pavojus. Nesilaikant nurodymų galimi mirtini arba sunkūs sužalojimai.

- Kruopščiai perskaitykite instrukciją.
- Laikykitės saugos nurodymų.
- Laikykite pasiekiamoje vietoje.
- Dirbant su elektros srove galimos pavojingos situacijos. Prisilietus prie dalių, kuriomis teka srovė, galima patirti smūgį, nudegimus arba žūtį.
- Dirbti su tinklo įtampa gali tik kvalifikuoti darbuotojai.
- Būtina laikytis šalyje galiojančių įrengimo instrukcijų ir prijungimo reikalavimų (pvz., **DE**: VDE 0100, **AT**: ÖVE-ÖNORM E8001-1, **CH**: SEV 1000).
- Naudokite tik originalias atsargines dalis.
- Remonto darbai turi būti atliekami specializuotose dirbtuvėse.

3. XLED CAM 1 SC

Naudojimas pagal paskirtį

Sensorinis prožektorius skirtas montuoti ant sienų patalpose ir lauke.

Įranga

- Sukama prožektoriaus galvutė.
- Įrengta kamera su apsauga nuo akinimo.
- 16 GB atminties kortelė.
- Domofonas.
- Funkcija „Reset“.
- Valdymas naudojantis programėle „Steinel CAM App“.

Veikimo principas

- Infraraudonųjų spindulių sensorius fiksuoja judančių kūnų (žmonių, gyvūnų ir t. t.) skleidžiamą šiluminę spinduliuotę.
- Šilumos spinduliuotė paverčiama elektroniniais signalais ir automatiškai įjungia sensorinį prožektorius.
- Patikimiausias būdas aptikti judėjimą yra prietaiso sumontavimas nukreipus skersai kryptčiai.
- Jautrumo zonos ilgis yra ribotas, kai einama tiesiai į prietaisą.
- Sensoriaus matavimo lauką riboja kliūtys (pvz., medžiai, sienos).
- Kliūtys (pvz., mūro sienos arba stiklai) trukdo atpažinti šiluminę spinduliuotę, todėl šviestuvas neįjungiamas.
- Staigūs temperatūros pokyčiai dėl oro sąlygų nesiskiria nuo šilumos šaltinių.
- Kameros ir pasikalbėjimo įrangos valdymas naudojant programėlę „Steinel CAM App“.

Tiekiamo įranga (3.1 pav.)

Gaminio matmenys (3.2 pav.)

Gaminio apžvalga (3.3 pav.)

- A Sensorinis prožektorius
- B Fiksatorius
- C Gnybtai
- D Sieninis laikiklis
- E Sensorius
- F Kamera
- G Atstatos mygtukas
- H Būklės LED
- I Atminties kortelės vieta
- J 2 varžtai be galvutės

Prijungimas (3.4 pav.)

[vardą sudaro trijų laidų kabelis:


- L = fazė (dažniausiai juodas arba rudas laidas)
- N = nulinis laidas (dažniausiai mėlynas)
- ⊕ = apsauginis laidas (žalias / geltonas)

Techniniai duomenys

Korpusas, šviesa ir sensorius

- Matmenys (A x P x G)
275 x 210 x 167 mm
- Tinklo jungtis: 220–240 V, 50/60 Hz
- Galios suvartojimas (P_{on}): 21 W
- Budėjimo režimas (sensorius) (P_{sb}) 0,50 W
- Budėjimo režimas (tinklas) (P_{net}): 0,50 W
- Projektuojamas plotas iš priekio: 444 cm²
- Šviesos srautas (360°): 2.310 lm
- Efektyvumas: 110 lm/W
- Spalvinė temperatūra: 3.000 K (šilta balta)
- Spalvos atkūrimo koeficientas: $R_a = 80$
- Vidutinė vardinė naudojimo trukmė: L70B50, esant 25 °C temperatūrai: > 36.000 val.
- Spalvų nuoseklumas SDCM: Pradinė reikšmė: 3

- Šviesos intensyvumo pasiskirstymas:



- Ryšiai: Wifi 2.400–2.483,5 MHz
- Siuntimo galia: < 100 mW
- Sensorinė technika: pasyvūs infraraudonieji spinduliai
- Apimties kampas: 180° su 45° atverties kampu
- Montavimo aukštis: 2 m
- Jautrumo zonos ilgis: 10 m tangentiškai
- Prieblandos lygio nustatymas: 10–10.000 liuksų
- Bazinis apšvietimas: 0–40 %
- Švietimo trukmės nustatymas: 1 min, 3 min, 10 min, 15 min
- Aplinkos temperatūra: nuo -10 iki +40 °C
- Apsaugos tipas: IP44
- Saugos klasė: I
- Kamera
 - Raiška: 1.920 x 1.080 px
 - Matymo kampas: horizontaliai 110°
vertikalčiai 90°
 - Nustatymo kampas: horizontaliai 90° į visas puses
vertikalčiai nuo 20° iki 30°
 - Atminties kortelė: ne daugiau kaip 128 GB (pridedama 16 GB atminties kortelė)
 - Suvartojama galia: 1,53 W
 - Energinio veiksmingumo klasė: šiame gaminyje yra „E“ energinio veiksmingumo klasės šviesos šaltinis.

Šviesos intensyvumo pasiskirstymas (3.5 pav.)

4. Montavimas



Elektros srovė kelia pavojų!

Prisilietus prie dalių, kuriomis teka srovė, galima patirti smūgį, nudegimus arba žūti.

- Išjunkite srovę ir nutraukite elektros energijos tiekimą.
- Įtampos indikatoriumi patikrinkite, ar nėra įtampos.
- Įsitikinkite, kad elektros energijos tiekimas nutrauktas.

Turtinių nuostolių pavojus!

Jungiamųjų laidų sukeitimas gali sukelti trumpąjį jungimą.

- Identifikuokite jungiamuosius laidus.
- Iš naujo sujunkite jungiamuosius laidus.

Pasiruošimas montavimui

- Patikrinkite visas dalis, ar nėra pažeidimų. Esant pažeidimams gaminio nenaudokite.
- Pasirinkite montavimo vietą.
 - Atsižvelgiant į jautrumo zonos ilgį. **(4.1 pav.)**
 - Atsižvelgiant į judėjimo aptikimą. **(4.2/4.3 pav.)**
 - Be vibracijos.
 - Be kliūčių jautrumo zonoje.
 - Ne potencialiai sprogioje zonoje.
 - Ne ant lengvai užsidegančių paviršių.
 - Nežiūrėkite į LED šviestuvą iš arti (< 20 cm).
 - Stabilus ryšys su WLAN maršrutatoriumi (2,4 GHz juosta).

Montavimo eiga

- Patikrinkite, ar atjungtas įtampos tiekimas. **(3.4 pav.)**
- Atlaisvinkite varžtą. **(4.4 pav.)**
- Paspausdami fiksatorių atjunkite sensorinį prožektorių nuo sieninio laikiklio. **(4.4 pav.)**

- Pasižymėkite gręžtinių skylių vietas. **(4.5 pav.)**
- Išgręžkite skylės (Ø 6) ir įkiškite kaiščius. **(4.6 pav.)**
- Priveržkite sieninį laikiklį. **(4.7 pav.)**
- Tinklo laidą prijunkite kaip nurodyta ant gnybtų. **(4.8/3.4 pav.)**
- Nustatykite sensorinio prožektoriaus galvutę ir užfiksuokite varžtais. **(4.9 pav.)**
- Ant sieninio laikiklio uždėkite sensorinį prožektorių. **(4.10 pav.)**
- Priveržkite apsauginį varžtą. **(4.10 pav.)**
- Įjunkite elektros energijos tiekimą. **(4.10 pav.)**

5. Konfigūravimas

„Steinel CAM App“ 2

Android



iOS



Kameros funkcija

- Kai tik išmaniojo telefono ar planšetės kamera įdiegiama, ja galima dalintis su kitais prietaisais tik iš šio pretaiso naudojantis QR kodu / seriniu numeriu.
- Kai sensorius suveikia, programėlėje gaunate pranešimą.

- Atidarykite programėlę. Dabar galite naudoti vaizdą ekrane ir pasikalbėjimo įrangą.
- Kai sensorius suveikia, kamera užrašo seką. Nufilmuota seka išsaugoma atminties kortelėje ir gali būti išskviesta bet kuriuo metu.
- Nufilmuoti duomenys saugomi tik šviestuvo su kamera atminties kortelėje.

Pastaba

Daugiau informacijos apie funkcijas ir nustatymo galimybes rasite programėlėje.

- Atsisiųsti programėlę „Steinel CAM App“.

Reikalavimai sistemai

- "Wifi 4" / WPA2 šifravimas "Wifi" tinklas 2,4 GHz / min. 2 Mbit/s Programinės įrangos versija "Android 5.0" / "iOS 11.0" arba naujesnė
- Tas pats 2,4 GHz WLAN tinklas sensoriniam prožektoriumi ir išmaniajam telefonui.
- WLAN maršrutizatorius užtikrina prietaisų tarpusavio ryšį.
- Konfigūravimo metu nėra ryšio su svečio prieigos kodu arba kartotuvu.

Prietaiso konfigūravimas

Įjungtas maitinimas:

- prietaisas įsikrauna.
 - Būklės šviesos diodas šviečia raudona spalva.
- Po įsikrovimo:
- garsinis signalas kas 4 sekundes.
 - Būklės šviesos diodas mirksi raudona spalva.
 - Atidaryti programėlę „Steinel CAM App“.
 - Programėlėje „Steinel CAM App“ įveskite tinklo pavadinimą ir WLAN maršrutizatoriaus slaptažodį.
- Kol kuriamas ryšys tarp prietaiso ir

WLAN maršrutizatoriaus:

- kas sekundę girdimas garsinis signalas.
- Būklės šviesos diodas greitai mirksi žalia spalva.

Išmanusis telefonas arba planšetė prisijungė prie prietaiso:

- signalas nutyla.
- Būklės šviesos diodas lėtai mirksi žalia spalva.
- Prietaisą sukonfigūruokite naudodamiesi programėle „Steinel CAM App“.

6. Užsakymas

Reikalavimai sistemai:

- 2,4 GHz >> kamerą galima įrengti tik 2,4 GHz tinkle. Diegimo proceso metu maršrutizatoriuje laikinai išaktyvinkite 5 GHz dažnių juostą (arba pakeiskite 5 GHz tinklo pavadinimą). Po diegimo proceso jį galima vėl aktyvinti.
- Diegimo proceso metu atjunkite WLAN kartotuvą nuo tinklo, vėliau jį galima vėl įjungti.
- Užtikrinkite, kad „WiFi6“ būtų išjungtas arba kad maršrutizatoriaus nustatymuose būtų įjungtas atgalinis suderinamumas su „WiFi4“.
- Užtikrinkite, kad WLAN tinklas būtų šifruojamas pagal WPA2 standartą. Kamera nepalaiko WPA3 ar aukštesnės versijos
- Užtikrinkite, kad šviestuvo su kamera pralaidumas įrengimo vietoje būtų pakankamas
- Užtikrinkite, kad programėlė „Steinel Cam“ išmaniajame telefone turėtų visus reikiamus leidimus (ypač buvimo vietos patvirtinimą (būtina, kad šviestuvas su kamera aptiktų WLAN tinklą, mes nefiksuojame savo klientų buvimo vietos).

7. Naudojimas

Visos funkcijos nustatomos ir valdomos naudojant programėlę „Steinel CAM App“.

Gamyklos nustatymas

- Laiko nustatymas: 1 minutė
- Prieblandos lygio nustatymas: šviesos dienos režimas
- Bazinis apšvietimas: 40 %

Švietimo trukmės nustatymas

Gali būti nustatyta 1 minutės, 3 minučių, 10 minučių arba 15 minučių švietimo trukmė (išjungimo vėlinimas). Kiekvieną kartą užfiksavus judėjimą iš naujo įjungiama šviesa.

Prieblandos lygio nustatymas

Reagavimo ryškumas (prieblanda) nustatomas tolygiai maždaug nuo 10 iki 10.000 liuksų (dienos šviesos režimas).

Bazinis apšvietimas

- Bazinis apšvietimas – tai nuolatinis apšvietimas, kuris įsijungia, kai nepasiekiamas suveikimo slenksčio apšvietimas. Bazinis apšvietimas gali būti nustatomas tolygiai nuo 10 % iki 40 % apšvietimo galios.
- Esant judėjimui aptikimo zonoje, šviestuvai perjungiamas į 100 % šviestuvo galios režimą. Po to prietaisas vėl persijungia į bazinį apšvietimą.

Atminties kortelės naudojimas

- Atsukite varžtelį ir nuimkite dangtelį. (6.1 pav.)
- Įstatykite atminties kortelę. (6.2 pav.)
- Uždėkite dangtelį ir priveržkite varžtą. (6.4 pav.)

Kameros nustatymas (6.5 pav.)

Nustatykite prožektoriaus galvutę (6.6 pav.)

- Norėdami pakeisti nustatytą padėtį atlaisvinkite varžtus.

- Naują padėtį užfiksukite varžtais. (6.6 pav.)

Jautrumo zonos nustatymas

Siekiant išvengti klaidingų įsijungimų arba norint tikslingai stebėti pavojingas vietas, jautrumo zoną galima apriboti dengiamosiomis užsklandomis. Dengiamosios užsklandos klijuojamos ant sensoriaus.

- Maks. jautrumo zonos ilgio apribojimas viršutinėmis dengiamosiomis užsklandomis. (6.7 pav.)
- Horizontalios jautrumo zonos apribojimas iškirptais dengiamųjų užsklandų segmentais. Vienas segmentas „mato“ maždaug 45°. (6.8/6.9 pav.)
- Nustatymui programėlėje „Steinel CAM App“ rinkitės testavimo režimą.

Gamyklinių parametrų atstata

- Atsukite varžtelį ir nuimkite dangtelį. (6.1 pav.)
- Atstatos mygtuką su raktu laikykite paspausą maždaug 7 sekundes, kol pasigirs signalas. (6.3 pav.)

Atstatos metu:

- būklės šviesos diodas šviečia raudona spalva.

Po atstatos:

- garsinis signalas kas 4 sekundės.
- Būklės šviesos diodas mirksi raudona spalva.
- Atidaryti programėlę „Steinel CAM App“.
- Programėlėje „Steinel CAM App“ ištrinkite kamerą.
- Sukonfigūruokite prietaisą iš naujo.
- „Prietaiso konfigūravimas“
- Uždėkite dangtelį ir priveržkite varžtą. (6.4 pav.)

Kameros funkcija

- Kai sensorius suveikia, kamera užrašo seką.
- Nufilmuota seka išsaugoma atminties kortelėje ir gali būti iškiesta bet kuriuo metu.

LT

- Duomenys saugomi tik prietaiso atminties kortelėje.
 - Prie kameros vienu metu galima prijungti ne daugiau kaip du išmaniuosius telefonus arba planšetinius kompiuterius.
 - Išmaniajame telefone arba planšetiniame kompiuteryje sukuriamas QR kodas, kurį gali nuskaityti kitas išmanusis telefonas arba planšetinis kompiuteris.
 - Suveikus sensoriumi naudotojas gauna tiesioginius pranešimus programėlėje „Steinel CAM App“.
 - Atidaryti programėlę „Steinel CAM App“.
 - Vaizdo ekrano ir pasikalbėjimo įrangos naudojimas.
- Daugiau informacijos apie programėlės „Steinel CAM App“ funkcijas ir nustatymo galimybes.

8. Valymas ir priežiūra



Elektros srovė kelia pavojų!

Ant dalių, kuriomis teka srovė, patekus vandens galima patirti elektros smūgį, nudegimus arba žūti.

- Nevalykite drėgno šviestuvo.

Turtinių nuostolių pavojus!

Naudojant netinkamą valymo priemonę, šviestuvus gali būti sugadintas.

- Patikrinkite valymo priemonės suderinamumą su paviršiumi.
- Šviestuvą valykite minkštu skudurėliu ir silpnu valikliu.

9. Trikčių šalinimas

Prietaisas neįsijungia.

- Saugiklis neįjungtas arba sugedęs.
 - Įjunkite saugiklį.
 - Pakeiskite sugedusį saugiklį.

- Nutrūko laidas.
 - Įtampos indikatoriumi patikrinkite liniją.
- Tinklo įvade įvyko trumpasis jungimas.
 - Patikrinkite jungtis.
- Tinklo jungiklis išjungtas.
 - Įjunkite tinklo jungiklį.
- Neteisingai nustatytas prieblandos lygis.
 - Iš naujo nustatykite reagavimo ryškumą.
- Jautrumo zona per maža.
 - Patikrinkite aptikimo zoną.
- Lemputė sugedo.
 - Lemputė nekeičiama. Pakeiskite visą prietaisą.

Prietaisas neišsijungia.

- Nuolatinis judėjimas aptikimo zonoje.
 - Patikrinkite aptikimo zoną.
 - Esant poreikiui, apribokite jautrumo zoną.
- Pasirinktas bazinis apšvietimas.
 - Nustatykite programą be bazinio apšvietimo.
- Pasirinkta nuolatinio švietimo funkcija.
 - Išjunkite nuolatinio švietimo funkciją.

Prietaisas įsijungia, nors judesys fiksuojamas nebuvo.

- Šviestuvus vibruoja.
 - Tvirtai sumontuokite korpusą.
- Buvo fiksuotas judesys, tačiau stebėtojas jo neatpažino (pvz., mažo objekto judesys netoli prietaiso ir pan.).
 - Patikrinkite aptikimo zoną.

Nėra prieigos prie prietaiso naudojant programėlę „Steinel CAM App“.

- WLAN maršrutizatorius per toli nuo prietaiso.
 - Naudokite retransliatorių.
- Sutriko WLAN ryšys (pvz., dėl sienų)
 - Naudokite retransliatorių.

Išmanusis telefonas / planšetinis kompiuteris neprisijungia prie prietaiso.

- Prietaisas jau sukonfigūruotas.
 - Atlikite atstatą.
 - Nuskenaukite prijungto prietaiso QR kodą.

Vaizdas neperduodamas realiuoju laiku.

- Per aukšta prietaiso temperatūra.
 - Pastovaus švietimo išjungimas.
 - Palaukite, kol prietaisas atvės.

10. Šalinimas

Elektros prietaisai, priedai ir pakuotės turi būti perdirbami aplinkai nekenksmingu būdu.




Neišmeskite elektros prietaisų kartu su buitinėmis atliekomis!

Tik ES šalims

Remiantis galiojančia Europos Sąjungos Direktyva dėl elektros ir elektronikos įrangos atliekų ir jos perkėlimo į nacionalinę teisę, nebetinkami naudoti elektros prietaisai turi būti renkami atskirai ir perdirbami aplinkai nekenksmingu būdu.

Svarbu: valdymo prietaisas nekeičiamas.



11. Atitikties deklaracija

Aš, STEINEL GmbH, patvirtinu, kad radijo įrenginių tipas XLED CAM 1 SC atitinka Direktyvą 2014/53/ES. Visas ES atitikties deklaracijos tekstas prieinamas šiuo interneto adresu:

www.steinell.de

12. Gamintojo garantija

Šis „Steinel“ produktas pagamintas itin kruopščiai, pagal galiojančias normas patikrintos jo funkcijos ir saugumas bei papildomai atlikta pasirinktų prietaisų patikra. „Steinel“ suteikia prietaisui garantiją. Garantinis laikotarpis – **36 mėnesiai**. Jis skaičiuojamas nuo prietaiso pardavimo vartotojui dienos. Mes pašalinsime defektus, susijusius su medžiagų arba gamybos broku; garantiniu laikotarpiu, mūsų nuožiūra, prietaisas nemokamai remontuojamas arba keičiamos sugedusios dalys. Garantija netaikoma susidėvintiems dalims, taip pat jei prietaisas sugenda dėl netinkamo naudojimo arba netinkamos priežiūros. Kitiems daiktams padaryta žala neatlyginama. Garantija taikoma tik tuo atveju, jei neišardytas prietaisas kartu su trumpu gedimo aprašymu, kasos čekiu arba sąskaita (pirkimo data ir pardavėjo antspaudu), tinkamai supakuotas atsiunčiamas į atitinkamą techninės priežiūros tarnybos vietą.

Remontas: pasibaigus garantinio aptarnavimo laikotarpiui arba esant gedimams, kuriems garantinė priežiūra negalioja, dėl remonto galimybių teiraukitės artimiausiame aptarnavimo centre.

3 METŲ
GAMINTOJŲ
GARANTIJA

LT

13. Teisinės nuorodos

Privatumas

„XLED CAM 1 SC“ sukurta naudotis lauke. Jūsų šalies įstatymai gali riboti už jūsų namo, buto arba sklypo esančių zonų stebėjimą. Pasidomėkite vietinėmis teisės normomis. Siekdami apsaugoti kitų žmonių privatumą, montuokite kamerą taip, kad nebūtų galima fiksuoti viešųjų aikštelių, gatvių arba jūsų kaimynų sklypo.

Be to, rekomenduojame apie „XLED CAM 1 SC“ ir jos veikimą informuoti gimines, lankytojus ir dirbančiuosius jūsų namuose.

Sauga

Atkreipkite dėmesį, kad naudojant „XLED CAM 1 SC“ avariniais arba įsilaužimo atvejais apie tai automatiškai informuojami programėlėje „Steinel CAM App“ nebūsite. Prireikus, jums patiems reikia skambinti pagalbos numeriu. „STEINEL GmbH“ neprisiima atsakomybės už nesamus ir neteisingus pranešimus arba fiksacijas.

1. Par šo dokumentu

- Autortiesības ir aizsargātas. Pārpublicēšana, arī atsevišķu izvilkumu veidā, tikai ar mūsu atļauju.
- Paturam tiesības veikt izmaiņas, kas saistītas ar tehnikas attīstību.

2. Vispārēji drošības norādījumi



Neievērojot lietošanas pamācību draudz briesmas!

Šī pamācība ietver svarīgu informāciju drošai ierīces lietošanai. Uz iespējamiem riskiem tiek īpaši norādīts. Neievērošana var izraisīt nāvi vai smagu savainošanu.

- Rūpīgi izlasiet pamācību.
- Ievērojiet drošības norādes.
- Uzglabājiet pieejamā vietā.
- Darbošanās ar elektrisko strāvu var izraisīt bīstamas situācijas. Pieskaršanās strāvu vadošām daļām var izraisīt šoku, apdegumus vai nāvi.
- Darbu ar elektrotīkla spriegumu jāveic profesionāli kvalificētam personālam.
- Jāievēro vietējo instalēšanas un pieslēgšanas tehnisko priekšrakstu prasības (piem., **DE:** VDE 0100, **AT:** ÖVE-ÖNORM E8001-1, **CH:** SEV 1000).
- Izmantojiet tikai oriģinālās detaļas.
- Remontdarbus drīkst veikt tikai profesionālas darbības.

3. XLED CAM 1 SC

Pareiza lietošana

Sensorstarmetis ir piemērots motāžai pie sienas iekšējā un ārā.

Aprīkojums

- Pagriežama starmeša galva.
- Integrēta kamera ar aizsardzību pret apžilbināšanu.
- Atmiņas karte 16 GB.
- Domofons.
- Atceļšanas (reset) funkcija.
- Darbība caur Steinel CAM lietotni.

Darbības princips

- Iebūvētais infrasarkanais sensors uztver kustīgu ķermeņu (cilvēku, dzīvnieku u. tml.) neredzamo siltuma starojumu.
- Šis saņemtais siltuma starojums tiek elektroniski pārveidots un automātiski ieslēdz LED gaismekli.
- Droša kustības uztvere, uzmontējot ierīci sāniski pret iešanas virzienu.
- Ja Jūs virzīsieties tieši uz gaismekli, sniedzamība būs ierobežota.
- Šķēršļi (piem., koki, mūri) aizsedz sensora skatu.
- Caur šķēršļiem (piem., sienām vai stiklu) termiskais starojums netiek uztverts, tātad – gaisma ieslēgta netiek.
- Pēkšņas temperatūras izmaiņas laikapstākļu ietekmē siltuma avoti neatšķir.
- Kameras un domofona vadīšana caur Steinel CAM App.

Piegādes apjoms (3.1 att.)

Produkta izmēri (3.2 att.)

Informācija par precī (3.3 att.)

- A Sensorstarmetis
- B Fiksators
- C Pieslēguma aizspiednis
- D Sienas stiprinājums
- E Sensora vienība
- F Kamera
- G Atiestates poga
- H Statusa LED
- I Ligzda atmiņas kartei
- J 2 iekšējā seškanta skrūves

Pieslēgšana (3.4 att.)


Tīkla pievadvadu veido 3 dzīslu kabelis:

- L = fāze (parasti melns, brūns vai pelēks)
- N = nulles vads (parasti zils)
- ⊕ = zemējums (zaļš / dzeltens)

Tehniskie dati

Korpuss, gaisma un sensors

- Izmēri (A x P x Dz):
275 x 210 x 167 mm
- Barošanas spriegums:
220–240 V, 50/60 Hz
- Jaudas patēriņš (Pon): 21 W
- Standby sensors (Psb): 0,50 W
- Standby (Tīkls) (Pnet): 0,50 W
- Projicētais laukums priekšā: 444 cm²
- Gaismas plūsma (360°): 2.310 lm
- Efektivitāte: 110 lm/W
- Gaismas krāsas temperatūra:
3.000 Kelvini (silti balta)
- Krāsas atveidošanas indekss: Ra = 80
- Vidējs dzīves ilgums:
L70B50 pie 25 °C: > 36.000 h
- Krāsas konstistence SDCM:
Sākuma vērtība: 3
- Gaismas stipruma sadalījums:



- Komunikācija: Wifi 2.400–2.483,5 MHz

- Raidjauda: < 100 mW
- Sensortehnika: Pasīvs-infrasarkans
- Uztveres leņķis:
180°, ar 45° lielu atveres leņķi
- Montāžas augstums: 2 m
- Uztveres sniedzamība: 10 m tangenciāli
- Krēslas sliekšņa iestatīšana:
10–10.000 luksī
- Pamata gaisma: 0–40 %
- Zeiteinstellung:
1 min, 3 min, 10 min, 15 min
- Apkārtējā temperatūra:
-10 °C līdz +40 °C

- Aizsardzības veids: IP44
- Aizsardzības klase: I

Kamera

- Izšķirtspēja: 1.920 x 1.080 px
- Attēla leņķis: horizontāli 110°
vertikāli 90°
- Iestatāmais leņķis:
horizontāli 90° uz katru pusī
vertikāli 20° līdz 30°
- Atmiņas karte: maks. 128 GB
(16 GB atmiņas karte
ietverta piegādes apjomā)
- Jaudas patēriņš: 1,53 W
- Enerģijas efektivitātes klase:
Šai precei ir gaismas avots ar "E"
enerģijas efektivitātes klasi.

Gaismas stipruma sadalījums (3.5 att.)

4. Montāža



Risks saistībā ar elektrisko strāvu!

Pieskaršanās strāvu vadošām daļām var izraisīt šoku, apdegumus vai nāvi.

- Atslēdziet strāvu un pārtrauciet sprieguma padevi.
- Pārbaudiet ar sprieguma testerī, vai sprieguma vairs nav.

- Pārlicinieties, ka sprieguma padeve paliek pārtraukta.

Bojājumu risks!

Pieslēguma kabelu sajaukšana var izraisīt īssavienojumu.

- Identificējiet pieslēguma kabelus.
- No jauna savienojiet pieslēguma kabelus.

Sagatavošanās montāžai

- Pārbaudiet visas detaļas, vai tās nav bojātas. Bojājumu gadījumā nelietojiet produktu.
- Izvēlieties piemērotu montāžas vietu.
 - Ņemiet vērā sniedzamību. **(4.1 att.)**
 - Ņemiet vērā kustību uztveri. **(4.2/4.3 att.)**
 - Izvairieties no vibrācijas.
 - Uztveres laukā nav šķēršļi.
 - Gaismekli nedrīkst montēt sprādzienbīstamās zonās.
 - Nemontējiet ierīci pie viegli uzliesmojošām virsmām.
 - Neskatieties LED gaismeklī no tuva attāluma (< 20 cm).
 - Stabils savienojums ar WLAN rūteri (2,4 GHz).

Montāžas soļi

- Pārbaudiet, lai strāvas pievade būtu pārtraukta. **(3.4 att.)**
- Atskrūvējiet drošības skrūvi. **(4.4 att.)**
- Lai noņemtu sensorgaismekli no sienas turētāja, nospiediet fiksatoru. **(4.4 att.)**
- Atzīmējiet urbuma vietas. **(4.5 att.)**
- Izurbiet caurumus (Ø 6) un ievietojiet dibeljus **(4.6 att.)**
- Pieskrūvējiet sienas stiprinājumu. **(4.7 att.)**
- Pieslēdziet tīkla kabeli atbilstoši spaiļu marķējumiem. **(4.8/3.4 att.)**
- Iesiet sensorgaismekli un nofiksējiet ar iekšējā seškanta skrūvi. **(4.9 att.)**

- Uzlieciet sensorgaismekli uz snienas turētāja. **(4.10 att.)**
- Pievelciet drošības skrūvi. **(4.10 att.)**
- Ieslēdziet elektrības apgādi. **(4.10 att.)**

5. Konfigurācija

Steinel CAM lietotne 2

Android



iOS



Kameras funkcija

- Kad kamera ir iestatīta viedtālrunī vai planšetdatorā, šo ierīci var koplietot ar citām ierīcēm tikai, izmantojot šo QR kodu/sērijas numuru.
- Jūs saņemsiet automātisko paziņojumu lietotnē, tiklīdz sensors ieslēgsies.
- Atveriet lietotni. Tagad Jūs varat izmantot attēlu un telefona funkcijas.
- Kad sensors ieslēdzas, kamera ieraksta sekveni. Uzfilmētā sekvence tiek saglabāta atmiņas kartē un to jebkurā laikā var apskatīt.
- Ierakstītie dati tiek saglabāti tikai kameras gaismekļa atmiņas kartē.

Norāde!

Norāde! Papildu informācija par funkcijām un iestatīšanas iespējām ir atrodamā lietotnē.

- Lejuplādējiet Steinel CAM lietotni.

Sistēmas prasības

- Wifi 4 / WPA2 šifrēšana Wifi tīkls 2,4 GHz / min. 2 Mbit/s Programmatūras versija Android 5.0 / iOS 11.0 vai jaunāks
- Vienāds 2,4 GHz interneta kabelis sensorgeismeklīm un viedtālrunim vai planšētdatoram.
- Interneta rūteris padara iespējamu komunikāciju ierīču starpā
- Konfigurācijas laikā nav savienojuma ar viesu pieeju vai ar repīteri.

Ierīces konfigurēšana

Atjaunota elektrības apgāde:

- Ierīce restartējas.
- Statusa LED deg sarkana.

Pēc restartēšanas:

- Skaņas signāls katras 4 sekundes.
- Statusa LED mirgo sarkana.
- Atveriet Steinel CAM lietotni.
- Ievadiet tīkla nosaukumu un interneta rūtera tīkla atslēgu Steinel CAM lietotnē.

Ierīces un interneta rūtera savienojuma laikā:

- Skaņas signāls ik sekundi.
- Statusa LED mirgo ātri un ir zaļa.

Viedtālrunis vai planšete ir savienots ar ierīci.

- Signāls apklust.
- Statusa LED mirgo ātri un ir zaļa.
- Konfigurējiet ierīci Steinel CAM lietotnē.

6. Nodošana ekspluatācijā

Sistēmas prasības:

- 2,4GHz >> kameru var uzstādīt tikai 2,4GHz tīklā. Instalācijas procesā lūdzu uz laiku deaktivēt 5GHz frekvenču joslu (vai arī pārsauciet 5GHz tīklu). Pēc instalācijas procesa to atkal var aktivēt.
- instalācijas procesa laikā atslēdziet WLAN atkārtotāju no tīkla, vēlāk atkal varat to aktivēt
- nodrošiniet, lai WiFi6 būtu deaktivēts, t.i., modēma iestatījumos ir aktivēta atgriezeniskā saderība ar WiFi4
- nodrošiniet, ka WLAN tīkls ir šifrēts pēc WPA2 standarta. Kamera neatbalsta WPA3 vai augstāku
- nodrošiniet, ka kameras gaismeklīm instalācijas vietā ir pietiekams diapazons
- nodrošiniet, ka Steinel Cam lietotnei viedtālrunī ir visas vajadzīgās atļaujas (galvenokārt pieļuve atrašanās vietas norādei (tā ir vajadzīga, lai uztvertu WLAN tīklu caur kameras gaismekli, mēs neapkopojam mūsu klientu atrašanās vietas))

7. Lietošana

Visas funkcijas tiek iestatītas un apkalpotas Steinel CAM lietotnē.

Rūpnīcas iestatījumi

- Laika iestatījums: 1 minūte
- Aptumšojuma iestatīšana: Dienasgaismas režīms
- Pamata apgaismojums: 40 %

Laika iestatīšana

Laiku (ieslēgšanās aizturi) iespējams iestatīt uz 1 minūti, 3 minūtēm, 10 minūtēm vai 15 minūtēm. Katra uztverta kustība no jauna ieslēdz gaismu.

Krēslas sliekšņa iestatījums

Vēlamo sensora reakcijas (aptumšošanas) sliekšni iespējams bez pakāpēm iestatīt robežās no apm. 10 līdz 10.000 luksiem (dienasgaismas režīms).

Pamata gaisma

- Pamata apgaismojums ir ilgstošs apgaismojums, kas ieslēdzas, kad netiek sasniegts reakcijas sliekšnis. Pamata apgaismojumu var iestatīt bez pakāpēm ar 10 % līdz 40 % gaismas jaudu.
- Kustības gadījumā uztveršanas zonā gaisma tiek ieslēgta ar 100 % jaudu. Pēc tam ierīce atkal ieslēdzas pamata gaismas režīmā.

Atmiņas kartes ievietošana

- Atskrūvējiet drošības skrūvi un noņemtie nosegu. **(6.1 att.)**
- Ievietojiet atmiņas karti. **(6.2 att.)**
- Uzlieciet nosegu un pieskrūvējiet drošības skrūvi. **(6.4 att.)**

Iestatiet kameru **(6.5 att.)**

Iestatiet starmeša galvu **(6.6 att.)**

- Lai mainītu virzienu ir jāatskrūvē iekšējā seškanta skrūves. Jauno virzienu nofiksējiet ar iekšējā seškanta skrūvēm. **(6.6 att.)**

Uztveres zonas justēšana

Lai izslēgtu nepareizu slēgšanos vai pārraudzītu bīstamas vietas, uztveres zonu var ierobežot ar nosegfoliju. Nosegfolija tiek uzlīmēta uz sensorvienības.

- Maks. sniedzamības ierobežošanas ar augšējo nosegfoliju. **(6.7 att.)**
- Horizontālās uztveres zonas ierobežošana ar atbilstoši piegrieztiem nosegfolijas segmentiem. Viens segmets nosedz aptuveni 45°. **(6.8/6.9 att.)**
- Justējot, iestatiet Steinel CAM lietotnē testa režīmu.

Atiestatīt uz rūpnīcas iestatījumiem

- Atskrūvējiet drošības skrūvi un noņemtie nosegu. **(6.1 att.)**
- Turiet restarta pogu nospiestu ar atslēgu aptuveni 7 sekundes līdz atskan signāls. **(6.3 att.)**

Restarta laikā:

- Statusa LED deg sarkana.

Pēc restartēšanas:

- Skaņas signāls katras 4 sekundes.
- Statusa LED mirgo sarkana.
- Atveriet Steinel CAM lietotni.
- Izdzēsiet kameru Steinel CAM lietotnē.
- Konfigurējiet ierīci no jauna.
- **"Ierīces konfigurēšana"**
- Uzlieciet nosegu un pieskrūvējiet drošības skrūvi. **(6.4 att.)**

Kameras funkcija

- Kad sensors ieslēdzas, kamera ieraksta sekvenci.
- Uzfilmētā sekvence tiek saglabāta atmiņas kartē un to jebkurā laikā var apskatīt.
- Dati tiek saglabāti tikai ierīces atmiņas kartē.
- Ar kameru vienlaicīgi var savienot maks. divus viedtāruņus vai planšetes.
- Viedtālrunī vai planšetdatorā tiek izveidots QR kods, kuru var nolasīt citā viedtālrunī vai planšetdatorā.
- Lietotājs saņem automātisko paziņojumu Steinel CAM lietotnē, tiklīdz sensors ieslēgsies.
- Atveriet Steinel CAM lietotni.
- Izmantojiet attēlu un domofonu.
- Papildu informācija par funkcijām un iestatīšanas iespējām ir atrodamā Steinel CAM lietotnē.

8. Tīrīšana un kopšana



Risks saistībā ar elektrisko strāvu!

Ūdens kontakts ar strāvu vadošām daļām var izraisīt šoku, apdegumus vai nāvi.

- Gaismeklis nedrīkst tīrīt ar mitru.

Bojājumu risks!

Gaismekli var sabojāt, lietojot nepareizus tīrīšanas līdzekļus.

- Pārbaudiet, vai virsma iztur tīrīšanas līdzekli.
- Gaismekli tīriet ar mīkstu drānu un maigu tīrītāju.

9. Traucējumu novēršana

Ierīce neieslēdzas.

- Drošinātājs nav ieslēgts vai ir bojāts.
 - Ieslēdziet drošinātāju.
 - Nomainiet bojāto drošinātāju.
- Bojāts kabelis.
 - Pārbaudiet kabeli ar sprieguma testerī.
- Īssavienojums tīkla pievadvadā.
 - Pārbaudiet pieslēgumus.
- Izslēgts tīkla slēdzis.
 - Ieslēdziet tīkla slēdzi.
- Krēslas sliekšņa iestatījums izvēlēts nepareizi.
 - Iestatiet reakcijas sliekšni no jauna.
- Uztveres lauks ir pārāk mazs.
 - Pārbaudiet uztveršanas zonu.
- Gaismas avots ir bojāts.
 - Gaismas avots nav nomaināms. Nomainiet visu ierīci.

Ierīce neizslēdzas.

- Nepārtraukta kustība uztveršanas zonā.
 - Pārbaudiet uztveršanas zonu.
- Pie vajadzības ierobežojiet uztveres zonu.

- Izvēlēta pamata gaisma.
 - Iestatiet programmu bez pamata apgaismojuma.
- Izvēlēta ilgstoša apgaismojuma funkcija.
 - Deaktivējiet ilgstoša apgaismojuma funkciju.

Gaismeklis ieslēdzas bez redzamas kustības.

- Gaismeklis nav uzmontēts tā, lai tas nevibrētu.
 - Stingri uzmontējiet korpusu.
- Bija kustība, taču novērotājs to neatpazīna (piem., neliela objekta kustība tiešā lampas tuvumā utt.)
 - Pārbaudiet uztveršanas zonu.

Nav pieejas ierīcei Steinel CAM lietotnē.

- Interneta rūteris atrodas pārāk tālu no ierīces.
 - Izmantojiet retranslatoru.
- Traucēts interneta savienojums (piem., mūra dēļ)
 - Izmantojiet retranslatoru.

Viedtālruni / planšeti nav iespējams savienot ar ierīci.

- Ierīce jau ir konfigurēta.
 - Veiciet restartu.
 - Noskenējiet savienotās gala ierīces QR kodu

Nav iespējama tiešā attēlu pārraide.

- Ierīces temperatūra ir pārāk augsta.
 - Izslēdziet ilgstošo apgaismojumu.
 - Ļaujiet ierīcei atdzist.

10. Utilizācija

Elektroierīces, piederumi un iepakojumi jānodod dabai draudzīgai atkārtotai pārstrādei.




Nemetiet elektroierīces parastajos atkritumos!

Tikai ES valstīm:

Atbilstoši Eiropas vadlīnijām par vecām elektroierīcēm un elektroniskām ierīcēm, un to lietojumam nacionālās tiesībās, nefunkcionējošas elektroierīces jāsavāc atsevišķi un tās jānodod dabai draudzīgai atkārtotai pārstrādei.

Svarīgi! Bateriju ierīce nav nomaināma.



11. Atbilstības deklarācija

Ar šo STEINEL GmbH paziņo, ka radioiekārta XLED CAM 1 SC atbilst direktīvai 2014/53/ES. Visu ES atbilstības deklarācijas tekstu Jūs varat izlasīt: www.steinell.de

12. Ražotāja garantija

Šis Steinel produkts ir izgatavots ar vislielāko rūpību, tā darbība un drošība ir pārbaudīta saskaņā ar spēkā esošajiem priekšrakstiem, un noslēgumā tas pakļauts izlases veida pārbaudei. Steinel garantē nevainojamas produkta īpašības un darbību. Garantijas laiks ir **36 mēneši** un tā stājas spēkā ar ierīces pārdošanas dienu lietotājam. Mēs novēršam trūkumus, kas radušies materiālu vai rūpnīcas kļūdu dēļ, garantijas serviss ietver sevī bojāto daļu remontu vai apmaiņu pēc mūsu izvēles. Garantijas serviss neattiecas uz nodilumam pakļauto daļu bojājumiem, kā arī uz bojājumiem un trūkumiem, kas radušies nelietprātīgas lietošanas vai apkopes, kā arī kritiena rezultātā. Garantijas saistības neattiecas uz citiem objektiem, kas varētu tikt bojāti ierīces darbības rezultātā. Garantija ir spēkā tikai tad, ja neizjaukta ierīce kopā ar īsu problēmas aprakstu, kases čeku vai rēķinu (ar pirkšanas datumu un tirgotāja zīmogu), labi iepakota, tiek nosūtīta attiecīgajai servisa nodaļai.

Remonta serviss: Pēc garantijas laika beigām vai tādu bojājumu gadījumā, uz kuriem neattiecas garantijas tiesības, vērsieties tuvākajā klientu apkalpošanas centrā, lai novērstu bojājumus.

13. Juridiskā informācija

Privātums

XLED CAM 1 SC tika izveidots izmantošanai ārā. Jūsu valstī spēkā esošie likumi var ierobežot pie Jūsu mājas esošo teritoriju, Jūsu dzīvokļa vai Jūsu īpašuma novērošanu. Lūdzu, noskaidrojiet spēkā esošos likumus. Lai sargātu citu cilvēku privātumu, montējiet kameru tā, lai tā nefilmētu publiskas vietas, ielas vai Jūsu kaimiņa īpašumu.

Turklāt mes iesakām informēt radus, apmeklētājus un mājsaimniecības darbiniekus par XLED CAM 1 SC un tā funkciju.

Drošība

Lūdzu, ņemiet vērā, ka izmantojot XLED CAM 1 SC, ārkārtas gadījumos vai, piemēram, ielaušanās gadījumā, Jūs netiekat automātiski par to informēts Steinel CAM lietotnē. Vajadzības gadījumā ārkārtas zvans vienmēr ir jāveic Jums. STEINEL GmbH neuzņemas garantiju par trūkstošiem vai nepareiziem ziņojumiem vai ierakstiem.

1. За този документ

- Всички права запазени. Препечатване, дори откъслечно, само с наше разрешение.
- Запазваме си правото за промени, които служат на техническото развитие.

2. Общи указания за безопасност



Опасност при неспазване на упътването за употреба!

Това упътване съдържа важна информация за безопасното боравене с уреда. Особено внимание се посочва към възможните опасности. Неспазването може да доведе до смърт или тежки наранявания.

- Упътването да се чете внимателно.
- Указанията за безопасност да се спазват.
- Да се съхранява на достъпно място.
- Работата с електрически ток може да доведе до опасни ситуации. Допирът до части, провеждащи ток, може да доведе до електрически шок, изгаряния или смърт.
- Работата по мрежовото напрежение да се извършва само от квалифициран персонал.
- Да се спазват съответните държавни предписания за свързване и монтаж (напр. **DE**: VDE 0100, **AT**: ÖVE-ÖNORM E8001-1, **CH**: SEV 1000).
- Използвайте само оригинални резервни части!
- Ремонтите трябва да се извършват само от специализирани сервизи.

3. XLED CAM 1 SC

Употреба по предназначение

Сензорен прожектор, подходящ за монтаж на стена на закрито или на открито.

Оборудване

- Подвижна глава на прожектора.
- Интегрирана камера със защита от заслепяване.
- Карта с памет 16 GB.
- Домофон.
- Рестартираща функция.
- Обслужване през приложение Steinel CAM.

Функционален принцип

- Инфрочервеният сензор прихваща топлинното излъчване на движещи се тела (напр. хора, животни).
- Топлинното излъчване се преобразува електронно и автоматично включва сензорния прожектор.
- Най-сигурно засичане при монтаж на уреда странично спрямо посоката на движение.
- Обхватът е ограничен, когато движението е директно срещу сензора.
- Препятствия (напр. дървета, стени) нарушават видимостта на сензора.
- През препятствия (напр. стени или прозорци) топлинното излъчване не се засича, не следва включване.
- Внезапни промени в температурата, поради климатично влияние, не се отличават от източници на топлина.
- Управление на камерата и домофона през приложение Steinel CAM.

Съдържание на комплекта (рис. 3.1)


Размери (рис. 3.2)

Преглед на продукта (рис. 3.3)

- A Сензорен прожектор
- B Застопоряване
- C Клема за свързване
- D Стойка за стена
- E Сензор
- F Камера
- G Бутон за рестарт
- H LED, показващ състоянието
- I Място за карта с памет
- J 2 Винта (без глави)

Свързване (рис. 3.4)


Кабелът съдържа 3 проводника:

- L = фаза (обикновено черен, кафяв или сив)
- N = нула (обикновено син)
-  = заземяващ проводник (зелен / жълт)

Технически данни

Корпус, светлина и сензор

- Размери (В × Ш × Д):
275 × 210 × 167 мм
- Мрежово захранване:
220–240 V, 50/60 Hz
- Консумирана мощност (P_{on}): 21 W
- Standby (сензор) (P_{sb}): 0,50 W
- Standby (мрежа) (P_{net}): 0,50 W
- Обхваната площ отпред: 444 см²
- Светлинен поток (360°): 2.310 lm
- Ефективност: 110 lm/W
- Температура на цвета:
3.000 K (топло бяло)
- Индекс на цветоподаване: $R_a = 80$
- Средна продължителност на живот:
L70B50 при 25 ° по Целзий:
> 36.000 часа
- Консистенция на цвета SDCM:
начална стойност: 3
- Разпределение на светлината:



- Комуникация: Wifi 2.400–2.483,5 MHz
- Излъчвана честота: < 100 mW
- Сензор:
пасивен инфрачервен сензор
- Ъгъл на отчитане:
180° с 45° ъгъл на разтвор
- Височина на монтаж: 2 м
- Обхват: 10 м тангенциално
- Настройка на светлочувствителността:
10–10.000 лукса
- Базово осветление: 0–40 %
- Настройка на времето:
1 мин, 3 мин, 10 мин, 15 мин
- Околна температура:
-10 °C до +40 °C
- Вид защита: IP44
- Клас на защита: I

Камера

- Резолюция: 1.920 x 1.080 px
- Ъгъл на картината:
хоризонтално 110°
вертикално 90°
- Ъгъл настройка:
хоризонтално 90° на всяка страна
вертикално 20° до 30°
- Карта с памет: макс. 128 GB
(16 GB карта с памет е включена в комплекта)
- Консумирана мощност: 1,53 W
- Клас на енергийна ефективност:
този продукт притежава светлинен източник с клас на енергийна ефективност „E“.

Разпределение на светлината (рис. 3.5)

4. Монтаж



Опасност от електрически ток!

Допирът до части, провеждащи ток, може да доведе до електрически шок, изгаряния или смърт.

- Токът да се изключи и напрежението да се прекъсне.
- Да се провери с уред за измерване на напрежението.
- Да се осигури прекъсването на напрежението.

Опасност от щети!

Размяна на полюсите може да доведе до късо съединение.

- Проводниците да се идентифицират.
- Проводниците да се свържат наново.

Подготовка за монтаж

- Всички части да се проверят за щети. При повреди продуктът да не се пуска в експлоатация.
- Да се избере подходящо място за монтаж.
 - Съобразявайки се с обхвата. (рис. 4.1)
 - Съобразявайки се със засичането на движение. (рис. 4.2/4.3)
 - Стабилно.
 - В обхвата няма препятствия.
 - Не в зони с опасност от експлозии.
 - Не върху леснозапалими повърхности.
 - Да не се гледа в LED-лампата от къса дистанция (< 20 см).
 - Стабилна връзка с WLAN-рутер (честота 2,4 GHz).

Последователност за монтаж

- Да се провери дали напрежението е прекъснато. (рис. 3.4)

- Обезопасителният винт да се отвинти. (рис. 4.4)
- Прожекторът да се отдели от стойката, за целта да се натисне застопоряването. (рис. 4.4)
- Да се маркират местата за пробиване. (рис. 4.5)
- Да се пробият дупките ($\varnothing 6$) и да се поставят дюбелите. (рис. 4.6)
- Стойката за стена да се затегне. (рис. 4.7)
- Мрежовият кабел да се свърже според надписа на клемите. (рис. 4.8/3.4)
- Прожекторът да се насочи и да се фиксира с винтовете. (рис. 4.9)
- Прожекторът да се постави на стойката за стена. (рис. 4.10)
- Обезопасителният винт да се затегне. (рис. 4.10)
- Електрозахранването да се включи. (рис. 4.10)

5. Конфигурация

Приложение Steinel CAM 2

Android



iOS



Функция на камерата

- След като камерата се настрои от даден смартфон или таблет, тя може да бъде споделена с други апарати само от този апарат, с помощта на QR-код / сериен номер.
- Когато сензорът се е задействал, в софтуерното приложение получавате Push-съобщение.
- Стартирайте приложението. Сега можете да използвате видеото и домофона.
- Когато сензорът се задейства, камерата записва видео. Записът се запаметява на картата с памет и може да бъде свален по всяко време.
- Записаните данни се съхраняват единствено върху картата с памет на лампата.

Сведение:

Допълнителна информация за функциите и възможностите за настройка ще намерите в приложението.

- Да се свали приложението Steinel CAM.

Системни изисквания

- Wifi 4 / WPA2 криптиране Wifi мрежа 2,4 GHz / мин. 2 Mbit/s Софтуерна версия Android 5.0 / iOS 11.0 или по-нова
- Една и съща 2,4 GHz WLAN-мрежа за сензорния прожектор и смартфон или таблет.
- WLAN-рутерът прави комуникацията между уредите възможна.
- По време на конфигурацията без връзка с достъп за гости или репийтър.

Конфигурация на уреда

- Електрозахранване установено:
- Уредът стартира.

- LED за състоянието свети червено. След стартиране:

- Звуков сигнал на всеки 4 секунди.
- LED за състоянието мига червено.
- Да се отвори приложението Steinel CAM.
- Името на мрежата и паролата за мрежата на WLAN-рутера да се въведат в приложението Steinel CAM.

По време на свързване на уреда с WLAN-рутера:

- Звуков сигнал на всяка секунда.
- LED за състоянието бързо мига зелено.

Смартфон или таблет са свързани с уреда:

- Сигналят угасва.
- LED за състоянието бавно мига зелено.
- Уредът да се конфигурира през приложението Steinel CAM.

6. Въвеждане в експлоатация

Системни изисквания:

- 2,4GHz >> камерата може да бъде инсталирана само в мрежа с 2,4GHz. По време на инсталацията временно деактивирайте моля честотата 5GHz на рутера (или преименувайте 5GHz-мрежата). След инсталационния процес може да се активира наново.
- WLAN-рипийтърите да се изключат от мрежата по време на инсталацията, по-късно могат наново да бъдат активирани
- убедете се, че WiFi6 е деактивиран, съответно обратната съвместимост с WiFi4 е активирана в настройките на рутера

- убедете се, че WLAN-мрежата е кодирана според WPA2-стандарта. Камерата не е съвместима с WPA3 или по-висок
- убедете се, че на мястото за монтаж камерата разполага с достатъчна широчина на връзката
- убедете се, че Steinel Cam App разполага с всички необходими разрешения (преди всичко местоположение (необходимо е на камерата за разпознаване на WLAN-мрежата, ние не записваме местоположението на нашите клиенти))

7. Употреба

Всички функции се настройват и обслужват през приложението Steinel CAM.

Заводски настройки

- Настройка на времето: 1 минута
- Настройка на светлочувствителността: дневна светлина
- Базово осветление: 40 %

Настройка на времето

Времето (забавяне на изключването) може да се регулира на стойностите 1 минута, 3 минути, 10 минути или 15 минути. Всяко засечено движение включва светлината отново.

Настройка на светлочувствителността

Осветеността на задействане (мрак) може да се регулира безстепенно от около 10 до 10.000 лукса (дневен режим).

Базово осветление

- Базовото осветление е постоянно осветление, което се включва, когато осветеността на задействане бъде преминала. Базовото осветление може да се регулира

безстепенно от 10 % до 40 % от светлинната мощност.

- При движение в обхвата светлината се включва на 100 % светлинна мощност. След което уредът преминава отново на базово осветление.

Поставяне на картата с памет

- Обезопасителният винт да се отвинти и капакът да се свали. **(рис. 6.1)**
- Картата с памет да се постави. **(рис. 6.2)**
- Капакът да се постави и обезопасителният винт да се завинти. **(рис. 6.4)**

Насочване камера (рис. 6.5)

Насочване глава на прожектора (рис. 6.6)

- За промяна на насочването да се освободят винтовете. Новата посока да се фиксира с винтовете. **(рис. 6.6)**

Регулиране на обхвата

За да се елиминират погрешни включения или за целево наблюдение на опасни зони, обхватът може да бъде ограничен с покриващо фолио. Покриващото фолио се залепва върху сензора.

- Ограничаване на максималния обхват с горното покриващо фолио. **(рис. 6.7)**
- Ограничаване на хоризонталния обхват с подходящо изрязани сегменти покриващо фолио. Един сегмент покрива около 45°. **(рис. 6.8/6.9)**
- При настройка, в приложението Steinel CAM да се избере тестов режим.

Връщане на заводски настройки

- Обезопасителният винт да се отвинти и капакът да се свали. (рис. 6.1)
- Бутонът за рестартиране да се натисне с ключа в продължение на около 7 секунди, докато прозвучи сигнал. (рис. 6.3)

По време на рестарт:

- LED за състоянието свети червено.

След рестартиране:

- Звук на сигнал на всеки 4 секунди.
- LED за състоянието мига червено.
- Да се отвори приложението Steinel CAM.
- Камерата да се изтрие в приложението Steinel CAM.

• Уредът да се конфигурира наново.

→ "Конфигурация на уреда"

- Капакът да се постави и обезопасителният винт да се завинти. (рис. 6.4)

Функция на камерата

- Когато сензорът се задейства, камерата записва видео.
- Записът се запамятава на картата с памет и може да бъде свален по всяко време.
- Данните се съхраняват единствено върху картата с памет на уреда.
- С камерата могат да бъдат едновременно свързани макс. два смартфона или таблета.
- На смартфона или таблета се създава QR-код, който може да бъде прочетен от друг смартфон или таблет.
- Когато сензорът се е задействал, през приложението Steinel CAM потребителят получава Push-съобщение.

- Да се отвори приложението Steinel CAM.
- Да се използват видеото и до-мофона.

→ Допълнителна информация за функциите и възможностите за настройка ще намерите в приложението Steinel CAM.

8. Почистване и грижа



Опасност от електрически ток!

Контактът на вода с части, провеждащи ток, може да доведе до електрически шок, изгаряния или смърт.

- Лампата да не се почиства мокра.

Опасност от щети!

При използване на погрешен почистващ препарат лампата може да бъде повредена.

- Да се провери поносимостта към препарата на повърхностите.
- Лампата да се почисти с кърпа и слаб почистващ препарат.

9. Отстраняване на повреди

Уредът не се включва.

- Дефектен или изключен предпазител.
 - Предпазителят да се включи.
- Дефектният предпазител да се замени.
- Прекъснат кабел.
 - Проводниците да се проверят с уред за напрежение.
- Късо съединение в мрежовия кабел.
 - Да се проверят връзките.
- Прекъсвачът е изключен.

- Прекъсвачът да се включи.
- Настройката на светлочувствителността е погрешно направена.
 - Задействащата осветеност да се настрои наново.
- Обхватът е твърде малък.
 - Обхватът да се провери.
- Дефектно осветително тяло.
 - Осветителното тяло не е заменяемо. Целият уред да се замени.

Уредът не се изключва.

- Продължаващо движение в обхвата.
 - Обхватът да се провери.
 - При необходимост обхватът да се ограничи.
- Избрано е базово осветление.
 - Програмата да се настрои без базово осветление.
- Избрана е постоянна светлина.
 - Постоянната светлина да се деактивира.

Уредът се включва без видимо движение.

- Лампата не е монтирана стабилно.
 - Корпусът да се закрепи стабилно.
- Движение съществува, но остава скрито за наблюдателя (напр. движение на малък обект в непосредствена близост до уреда).
 - Обхватът да се провери.

Липсва достъп до уреда през приложението Steinel CAM.

- WLAN-рутерът е отдалечен твърде много от уреда.
 - Използвайте репийтър.
- WLAN-връзката е смутена (напр. поради стени)
 - Използвайте репийтър.

Смартфон / таблет няма връзка с уреда.

- Един уред вече е конфигуриран.
 - Да се извърши рестарт.
 - Да се сканира QR-кода от свързания уред.

Не се предава директна картина от камерата.

- Температурата на уреда е твърде висока.
 - Изключване постоянна светлина.
 - Уредът да се остави да се охлади.

10. Отстраняване

Електроуреди, принадлежности и опаковки трябва да бъдат рециклирани, с цел опазване на околната среда.




Не изхвърляйте електроуреди с общите домашни отпадъци!

Само за страни от ЕС:

Според действащата Директива на ЕС за стари електронни и електроуреди и транспонирането ѝ в национално право, електроуреди, които повече не могат да бъдат употребявани, трябва да бъдат разделно събирани и рециклирани, с цел опазване на околната среда.

Важно: уредът не може да бъде заменян.



11. Декларация за съответствие

С настоящото STEINEL GmbH декларира, че този тип радиосъоръжение XLED CAM 1 SC е в съответствие с Директива 2014/53/ЕС. Цялостният текст на ЕС декларацията за съответствие може да се намери на следния интернет адрес: www.steinell.de

12. Гаранция от производителя

Този продукт на Steinel е произведен с найголямо старание, проверен е за функционалност и безопасност, според действащите разпоредби, след което е подложен на качествен контрол, на принципа на случайния избор. STEINEL гарантира перфектна изработка и функции. Гаранцията е с продължителност 36 месеца и започва от деня на покупката. Ние отстраняваме дефекти, причинени от грешки в производството или качеството на материала, ремонтирайки или заменяйки дефектните части, по наш избор. Гаранцията не важи за щети по износващи се части, както и за щети и дефекти, получени в резултат на неправилна употреба или поддръжка. Последващи щети на чужди предмети са изключени от гаранцията. Гаранцията е валидна само, ако неразглобеният уред бъде изпратен на съответния сервис, добре опакован и придружен от кратко описание на дефекта, касова бележка или фактура (дата на покупка и печат на търговец). Ремонтен сервис: След изтичане

на гаранцията или при дефекти, непокрита от гаранцията, попитайте в найблизкия заводски сервис за възможностите за ремонт.

3 ГОДИНИ
ГАРАНЦИЯ
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛ

13. Правни сведения

Лична сфера

XLED CAM 1 SC е разработен за употреба навън. Законите във Вашата страна могат да ограничават наблюдението на зони извън Вашата къща, Вашето жилище или Вашия парцел. Моля информирайте се за локалното законодателство. За да опазите личната сфера на другите, монтирайте камерата така, че да не могат да бъдат заснемани обществени места, улици или съседни парцели. Освен това препоръчваме да информирате роднини, посетители и персонал за XLED CAM 1 SC и неговите функции.

Сигурност

Имайте предвид, че употребата на XLED CAM 1 SC в извънредни ситуации или например в случай на обир не води автоматично до съобщение в приложението Steinel CAM. В случай на нужда Вие трябва да осъществите спешното повикване. STEINEL GmbH не поема отговорност за липсващи и грешни повиквания или записи.

1. 关于本文件

- 版权所有。未经我方批准禁止翻印或摘录。
- 保留技术更改的权利。

2. 一般安全性提示



不遵守使用说明书会发生危险!

本说明书中包含安全使用设备的重要信息。其中特别指出潜在的风险。不遵守使用说明可导致死亡或严重的人身伤害。

- 请仔细阅读使用说明。
- 遵守安全提示。
- 存放在随时可用的位置。
- 处理电流时可能造成危险情况! 如果触碰到带电的零部件, 可能会遭受电击, 导致烧伤或死亡。
- 涉及电源电压的相关工作须由具备资质的专业人员执行。
- 必须遵守各个国家的安装规定和接线条件 (例如, DE: VDE 0100, AT: ÖVE-ÖNORM E8001-1, CH: SEV 1000)。
- 只能使用原装备件。
- 必须通过专业厂家进行维修工作。

3. XLED CAM 1 SC

按规定使用
适用于室内和室外的壁挂式泛光灯传感器。

装备

- 可旋转的泛光灯灯头。
- 集成带遮光板的摄像头。
- 16 GB 存储卡。

- 对讲机。
- 复位功能。
- 通过 Steinel CAM App 操作。

工作原理

- 红外传感器可感应移动躯体 (如人, 动物等) 产生的热辐射。
- 感应到的热辐射将转化为电能并自动打开泛光灯传感器。
- 在侧面行进方向安装设备可达到最安全的针对移动物体的检测目的。
- 如果直接走向感应灯, 检测的有效范围将受限。
- 障碍物 (如树木、墙壁等) 会影响传感器的可视性。
- 因障碍物 (例如墙或玻璃) 导致无法感应热辐射时, 将无法打开感应灯。
- 由于天气影响产生的温度突然变化状况与热源不能加以区别。
- 通过Steinel CAM App控制摄像头和对讲机。

供货范围 (图 3.1)


产品尺寸 (图 3.2)

产品概览 (图 3.3)

- A 泛光灯传感器
- B 闭锁装置
- C 接线端子
- D 墙壁支架
- E 传感器单元
- F 摄像头
- G 复位按钮
- H LED状态指示灯
- I 存储卡插槽
- J 2 埋头螺钉

连接 (图 3.4)

电源线由 3 芯电缆组成:

- L = 火线 (通常是黑色, 棕色或灰色)
- N = 零线 (通常为蓝色)
-  = 地线 (绿色/黄色)

技术参数


机壳、灯和传感器

- 尺寸(高 × 宽 × 深):
275 × 210 × 167 mm
- 电源接口: 220 - 240 V, 50/60 Hz
- 功率消耗 (P_{on}): 21W
- 待机 (传感器) (P_{sb}): 0.50W
- 待机 (网络) (P_{net}): 0.50W
- 前方投射面: 444 cm²
- 光通量 (360°): 2,310 lm
- 能效: 110lm/W
- 色温: 3,000K (暖白)
- 显色指数: $R_a = 80$
- 平均额定使用寿命:

L70B50, 在 25 °C 的温度下:

> 36,000小时
初始值: 3

- 色容差 SDCM: 3
- 光强分布:



- 通信: Wifi 2,400 - 2,483.5 MHz
- 发射功率: < 100 mW
- 传感器技术: 被动红外技术
- 感应角度: 180° 时 45° 开口角度
- 安装高度: 2 m
- 探测范围: 切线方向上 10 m
- 亮度设置: 10 - 10,000 Lux
- 底灯: 0 - 40 %
- 时间设置:
1 min, 3 min, 10 min, 15 min
- 环境温度: -10 °C 至 +40 °C
- 防护类型: IP44
- 防护等级: I

摄像头

- 分辨率: 1.920 x 1.080 px
- 视角: 水平 110°
垂直 90°
- 可调节角度:

每侧水平 90°
垂直 20° 至 30°

- 存储卡: 最大 128G
(供货物品中提供的是
16G 的存储卡)
- 功率消耗: 1.53W
- 能效等级: 本产品
具备一个能效等级为 “E” 的光源。

光强分布 (图 3.5)

4. 安装



触电危险!

接触导电部件可能造成电击、燃烧或死亡。

- 切断电流并断开电源。
- 用试电笔检查是否存在电压。
- 确保电源保持中断状态。

存在财产损失风险!

混淆连接导线可能导致短路。

- 辨别连接导线。
- 重新连接接线电缆。

安装准备

- 检查所有构件是否受损。损坏时禁止使用产品。
- 选择合适的安装地点。
 - 考虑检测范围。(图 4.1)
 - 考虑移动检测。(图 4.2/4.3)
 - 无振动, 平稳。
 - 检测区域应没有障碍物。
 - 避免存在爆炸危险的区域。
 - 避免易燃的表面上。
 - 近距离 (< 20 cm) 时, 看不到 LED 灯。
 - 与 WLAN 路由器 (2.4 GHz 频带) 稳定连接。

安装步骤

- 检查电源是否已切断。(图 3.4)
- 松开止动螺栓。(图 4.4)
- 按下锁定, 以使泛光灯传感器与墙壁支架分开。(图 4.4)

- 标记钻孔。（图 4.5）
- 钻孔（ $\varnothing 6$ ）后插入销子。（图 4.6）
- 拧紧墙壁支架。（图 4.7）
- 根据接线端子标记连接电源线。（图 4.8/3.4）
- 校准传感器泛光灯并用埋头螺钉固定。（图 4.9）
- 将传感器泛光灯装到壁挂支架上。（图 4.10）
- 拧紧止动螺栓。（图 4.10）
- 接通电源。（图 4.10）

5. 配置

Steinel CAM App 2

Android



iOS



摄像功能

- 只要在智能手机或平板电脑上设置了该摄像头，那么就只能从这台设备上通过二维码 / 序列号将摄像头分享给其他设备。
- 当传感器被触发时，您将收到 App 推送的消息。
- 请打开 App。现在，您就可以使用画面显示和对讲系统了。
- 当传感器被触发时，摄像头会记录一个连续的画面。录制的连续画面保存在

存储卡上，可随时调取。

- 记录的数据只会保存在摄像头灯的存储卡中。

提示：

您在 App 中可以找到更多关于功能设置选项的信息。

- 下载 Steinel CAM App。

系统要求

- Wifi 4 / WPA2 加密 Wifi 网络 2.4 GHz / 最小 2 Mbit/s 软件版本 Android 5.0 / iOS 11.0 或更新版本
- 相同的 2.4 GHz WLAN 网络，用于传感器泛光灯和智能手机或平板电脑。
- WLAN 路由器使各设备相互间可进行通讯。
- 配置期间与访客门禁或中继器无连接。
- 配置设备

给设备通电：

- 设备启动。
- LED 状态指示灯亮红色。

启动后：

- 每隔 4 秒发出声音信号。
- LED 状态指示灯闪烁红色。
- 打开 Steinel CAM App。
- 将 WLAN 路由器的网络名称和网络密钥输入到 Steinel CAM App 中。

连接设备与 WLAN 路由器期间：

- 每秒发出声音信号。
- LED 状态指示灯快速闪烁绿色。

智能手机或平板电脑已与设备连接：

- 信号停止。
- LED 状态指示灯缓慢闪烁绿色。
- 通过 Steinel CAM App 配置设备。

6. 调试

系统要求：

-2.4GHz >> 该摄像头只能安装于 2.4GHz 的网络中。在安装过程中，请暂时禁用路由器中的 5GHz 频段（或重命名 5GHz 网络）。安装完毕后即可重新启用。

-在安装过程中，请将 WLAN 中继器断开网络，安装完成后，即可重新启用
-请确保 WiFi6 在路由器设置中处于禁用状态，或启用 WiFi4 的向后兼容功能。

-请确保 WLAN 无线网络已根据 WPA2 标准进行加密。该摄像头不支持 WPA3 或更高版本的加密协议

-请确保摄像头灯的安装位置有足够的带宽

-请确保 Steinel Cam App 在智能手机上获得所有必要的授权。（特别是位置分享授权（这是摄像头灯接入无线网络所必须的，我们不会记录客户位置））

7. 使用

通过 Steinel CAM App 设置和操作所有功能。

出厂设置

- 时间设置：1 分钟
- 亮度设置：日间模式
- 底灯：40 %

时间设置

延迟断开间隔可设置为 1 分钟、3 分钟、10 分钟或 15 分钟。每个检测到的移动动作都会再次开启灯光。

亮度设置

响应亮度（暮光）可在 10 至 10,000 Lux（日光运行）之间无级调整。

底灯

- 底灯是一盏持久照明灯，一旦低于响应亮度，就会自行亮起。可在 10 % - 40 % 的光功率范围内随意调节底灯亮度。
- 在检测范围内有移动动作时，灯光即切换至 100 % 的光效率。接着设备重新切换到底灯。
- 装入存储卡

- 松开止动螺栓并移除盖板。（图 6.1）
- 插入存储卡。（图 6.2）
- 装上盖板并拧紧止动螺栓。（图 6.4）

校准摄像头（图 6.5）

校准泛光灯灯头（图 6.6）

- 若要更改对齐方式，需松开埋头螺钉。然后使用埋头螺钉固定重新对齐的灯头。（图 6.6）

调整感应范围

为了排除接线错误或针对性地监控危险位置，可通过覆盖膜片限定检测区域。

将覆盖膜片粘在传感器单元上。

- 通过上覆盖膜片可限制检测范围内的最大区域。（图 6.7）
- 通过分段的覆盖膜片可限定水平检测区域。片段被遮住约 45°。（图 6.8/6.9）
- 在 Steinel CAM App 中校准时选择测试模式。

恢复至出厂设置

- 松开止动螺栓并移除盖板。（图 6.1）
- 通过钥匙按住复位按钮约 7 秒钟，直至发出声音信号。（图 6.3）

复位期间：

- LED 状态指示灯亮红色。

复位后：

- 每隔 4 秒发出声音信号。
- LED 状态指示灯闪烁红色。
 - 打开 Steinel CAM App。
 - 删除 Steinel CAM App 中的摄像头。
 - 重新配置设备。
- ☒ "配置设备"

- 装上盖板并拧紧止动螺栓。（图 6.4）

摄像功能

- 触发传感器时，摄像头录制连续画面。
- 录制的连续画面保存在存储卡上，可随时调取。
- 然后将数据保存在设备存储卡上。
- 通过摄像头最多可同时连接两部智能手机或平板电脑。
- 在智能手机或平板电脑上生成一个 QR 码，其他智能手机或平板电脑可以读取此码。
- 当传感器已触发时，用户通过 Steinel CAM App 收到一条推送信息。
 - 打开 Steinel CAM App。
 - 使用图像显示屏和对讲机。

关于 Steinel CAM App 中功能和调整方式的更多信息。

8. 清洁与保养



触电危险！

如果水与带电零部件发生接触可导致电击、烧伤或死亡。

- 禁止采用潮湿方式清洁灯具。

存在财产损失风险！

错误的清洁剂可能造成灯损坏。

- 通过表面检查清洁剂的相容性。
- 可用抹布与温和的清洁剂清洁灯具。

9. 故障排除

设备无法开启。

- 保险装置未接通或已损坏。
 - 打开保险装置。
 - 更换损坏的保险装置。
- 线路中断。
 - 使用试电笔检查电线。
- 电源线路短路。

- 检查接头。

- 电源开关关闭。
 - 打开电源开关。
- 暮光设置选择错误。
 - 重新设置响应亮度。
- 感应范围太小。
 - 检查感应范围。
- 光源故障。
 - 光源无法切换。彻底更换设备。

设备无法关闭。

- 感应范围内出现持续移动。
 - 检查感应范围。
 - 必要时限制检测范围。
- 已选择底灯。
 - 设置不含底灯的程序。
- 已选择长亮功能。
 - 禁用长亮功能。

设备在没有可见的移动动作状态下开启了。

- 灯具安装得不稳固，未处于不振动状况。
 - 将外壳安装牢固。
- 观察者不能识别到存在的移动动作（如，墙壁后面的移动，设备附近的小物体移动）。
 - 检查感应范围。

未通过 Steinel CAM App 访问设备。

- WLAN 路由器距离设备太远。
 - 安装中继器。
- WLAN 连接受到干扰（例如因墙壁造成的干扰）。
 - 安装中继器。

智能手机/平板电脑不能与设备连接。

- 一台设备已配置。
 - 执行复位。
 - 扫描所连接终端设备的 QR 码。

无实时图像传输

- 设备温度过高。
 - 关闭长亮灯。
 - 冷却设备。

10. 废弃物处理

必须将电器、配件和包装采用可回收的环保方式处理。




不得将电子设备投入生活垃圾！

仅针对欧盟国家：

根据适用的关于废旧电子设备和电子元件欧盟指令及其在国家法律中的实施规则，必须将无法再使用的电子设备分开收集在一起并根据环保要求寻求再次利用。

重要信息：操作设备无法更换。



11. 一致性声明

STEINEL GmbH 特此声明，XLED CAM 1 SC 的无线电设备类型符合指令 2014/53/EU。有关欧盟一致性声明的完整文本请参阅以下网址：
www.steinell.de

12. 制造商担保

该产品系STEINEL精心研发制造，已根据有效规定通过了功能性及安全性审核，并进行了抽样检查。STEINEL保证其产品性能和功能完好。

质保期为36个月，自消费者购买日起计算。材料或生产错误导致的产品缺陷由我方负责排除，质保服务（通过维修或是更换缺陷部件解决）将由我方决定。

耗材损失、未正确使用及保养造成的损失和损坏未包含在质保范围内。外购物品上持续出现的发展性损坏亦不属于质

保服务范畴。

仅当将未拆卸的设备连同简要的故障说明、收款凭据或发票（购买日期和零售商盖章）包装好并寄至相关维修点时，才能享受质保。

维修服务：

质保期已经到期或缺陷不在质保范围内的产品，可向就近服务站咨询维修事宜。

3年
厂商质保

13. 法律说明

隐私

XLED CAM 1 SC 针对室外用途而研发。当地的法律可能会限制您观察房屋、住宅或物业外的区域。请您事先了解当地的相关法律法规。为了保护其他人的隐私，安装的摄像头不能拍摄公共区域、街道或者您邻居的物业范围。

此外，我们建议您告知熟人、访客和清洁工人关于 XLED CAM 1 SC 及其功能的相关信息。

安全

请注意，在发生紧急情况或盗窃时 XLED CAM 1 SC 灯不会自动通过 Steinel CAM App 通知您。需要时您必须拨打紧急电话。STEINEL GmbH 无法担保不会发生通知或录像缺失及错误的情况。

1. Об этом документе

- Защищено авторскими правами. Перепечатка, также выдержками, только с нашего согласия.
- Мы сохраняем за собой право на изменения, которые служат техническому прогрессу.

2. Общие указания по технике безопасности



Опасность при несоблюдении инструкции по эксплуатации!

Данная инструкция содержит важную информацию для безопасного обращения с прибором. На возможные опасности даются особые указания. Несоблюдение может приводить к летальному исходу или тяжелым травмам.

- Тщательно прочесть инструкцию.
- Соблюдать указания по технике безопасности.
- Хранить в доступном месте.
- Обращение с электрическим током может приводить к опасным ситуациям. Прикосновение к токопроводящим деталям может приводить к удару электрическим током, ожогам или летальному исходу.
- Выполнение работ с сетевым подключением поручать квалифицированному персоналу.
- Соблюдать национальные указания по установке и условия подключения (напр. **DE**: VDE 0100, **AT**: ÖVE-ÖNORM E8001-1, **CH**: SEV 1000).

- Использовать только оригинальные запасные части.
- Ремонт выполнять в специализированных мастерских.

3. XLED CAM 1 SC

Применение по назначению

Сенсорный прожектор подходит для настенного монтажа на улицах и в помещениях.

Оснащение

- Поворотная головка прожектора.
- Встроенная камера для защиты от ослепляющего света.
- Карта памяти 16 Гб.
- Переговорное устройство.
- Функция возврата в исходное положение.
- Управление посредством приложения Steinel CAM.

Принцип работы

- Встроенный инфракрасный сенсор регистрирует тепловое излучение движущихся объектов (например, людей, животных и т.д.).
- Тепловое излучение преобразуется в электронный сигнал, который вызывает автоматическое включение сенсорного прожектора.
- Самая надежная регистрация обеспечивается монтажом изделия сбоку относителя направления движения.
- Радиус действия ограничен, если Вы подходите непосредственно к изделию.
- Заграждающие объекты (например, деревья, стены) перекрывают зону обнаружения сенсору.

- В том случае, если на пути имеются препятствия (например, стены или оконные стекла) регистрация теплоизлучения не происходит, а следовательно не производится и включения.
- Резкие изменения температуры из-за погодных воздействий изделие не способно отличить от источников тепла.
- Управление камерой и переговорным устройством посредством приложения Steinel CAM.

Объем поставки (рис. 3.1)

Размеры изделия (рис. 3.2)

Обзор изделия (рис. 3.3)


- A** Сенсорный прожектор
- B** Фиксатор
- C** Клемма подключения
- D** Кронштейн
- E** Сенсорный узел
- F** Камера
- G** Кнопка Сброс
- H** Светодиод состояния
- I** Гнездо для карты памяти
- J** 2 потайных винта

Подключение (рис. 3.4)

Сетевой провод состоит из 3 жил:

L = фаза (обычно черного, коричневого или серого цвета)

N = нулевой провод (чаще всего синий)


 = провод заземления (зеленый / желтый)

Технические данные

Корпус, свет и сенсор

- Габариты (В × Ш × Г):
275 × 210 × 167 мм
- Сетевое подключение:
220–240 В, 50/60 Гц
- Потребляемая мощность (P_{on}):
21 Вт
- Standby (сенсор) (P_{sb}): 0,50 Вт

- Standby (сеть) (P_{net}) 0,50 Вт
- Проецированная поверхность впереди: 444 см²
- Световой поток (360°): 2.310 лм
- Эффективность: 110 лм/Вт
- Температура цвета: 3.000 К (теплый белый)
- Коэффициент цветопередачи: $R_a \geq 80$
- Средний расчетный срок службы: L70B50 при 25° С: > 36.000 ч
- Консистенция цвета SDCM: Начальное значение: 3
- Распределение силы света:



- Коммуникация: Wifi 2.400–2.483,5 МГц
- Мощность сигнала: < 100 мВт
- Сенсорная техника: пассивный ИК
- Угол обнаружения: 180° при угле раствора 45°
- Монтажная высота: 2 м
- Дальность действия обнаружения: 10 м тангенциально
- Установка сумеречного порога: 10–10.000 лк
- Базовая яркость: 0–40 %
- Время включения: 1 мин., 3 мин., 10 мин., 15 мин.
- Температура окружающей среды: от -10 °С до +40 °С
- Вид защиты: IP44
- Класс защиты: I

Видеокамера

- Разрешение: 1.920 × 1.080 пикс.
- Угол поля изображения: по горизонтали 110° по вертикали 90°

- Угол установки:
*по горизонтали 90°
к каждой стороне
по вертикали от 20° до 30°*
- Карта памяти: *макс. 128 Гб
(карта памяти на 16 Гб
входит в объем поставки)*
- Потребляемая мощность: *1,53 Вт*
- Класс энергоэффективности:
*Данное изделие содержит
источник света класса
энергоэффективности „Е“.*

Распределение силы света (рис. 3.5)

4. Монтаж



Опасность из-за удара электрическим током!

Прикосновение к токопроводящим деталям может приводить к удару электрическим током, ожогам или летальному исходу.

- Отключить электричество и прервать подачу напряжения.
- Проверить отсутствие напряжения индикатором напряжения.
- Обеспечить, что напряжение не подается.

Опасность имущественного ущерба!

Замена соединительных кабелей может приводить к короткому замыканию.

- Идентифицировать соединительные кабели.
- Заново подсоединить соединительные кабели.

Подготовка монтажа

- Проверить все конструктивные детали на предмет повреждения. При повреждениях не включать продукт.

- Выбрать подходящее место для монтажа.
 - С учетом радиуса действия. **(рис. 4.1)**
 - С учетом регистрации движений. **(рис. 4.2/4.3)**
 - Без вибраций.
 - Зона охвата свободна от препятствий.
 - Не во взрывоопасных зонах.
 - Не на легко возгораемых поверхностях.
 - Не смотреть на светодиодный светильник с небольшого расстояния (< 20 см).
 - Стабильное соединение с WLAN-роутером (диапазон 2,4 ГГц).

Порядок монтажа

- Проверить, отключена ли подача напряжения. **(рис. 3.4)**
- Отпустить крепежный винт. **(рис. 4.4)**
- Отсоединить сенсорный прожектор от кронштейна, для этого нажать фиксатор. **(рис. 4.4)**
- Наметить отверстия для сверления. **(рис. 4.5)**
- Просверлить отверстия (Ø 6) и вставить дюбели. **(рис. 4.6)**
- Прикрутить кронштейн. **(рис. 4.7)**
- Подключить сетевой провод согласно обозначениям клемм. **(рис. 4.8/3.4)**
- Выровнять сенсорный прожектор и зафиксировать потайными винтами. **(рис. 4.9)**
- Установить сенсорный прожектор на угольник. **(рис. 4.10)**
- Затянуть крепежный винт. **(рис. 4.10)**
- Включить электропитание. **(рис. 4.10)**

5. Конфигурация

Приложение Steinel CAM 2

Android



iOS



Функция камеры

- Как только камера смартфона или планшета настроена, доступ к ней для других устройств возможен только с этого устройства по QR-коду / серийному номеру.
- Вы получите Push-уведомление в приложении, если сенсор сработал.
- Откройте приложение, теперь можно использовать индикацию и переговорное устройство.
- Камера записывает эпизод, если сработал сенсор. Записанный эпизод сохраняется на карту памяти и его можно в любой момент считать.
- Записанные данные сохраняются исключительно на карте памяти светильника с камерой.

Указание:

Дополнительную информацию о функциях и возможностях настройки Вы найдете в приложении.

- Скачать приложение Steinel CAM.

Системные требования

- Wifi 4 / WPA2 шифрование Wifi сеть 2,4 ГГц / мин. 2 Мбит/с Версия программного обеспечения Android 5.0 / iOS 11.0 или новее
- Одна и та же WLAN-сеть 2,4 ГГц для сенсорного прожектора и смартфона или планшета.
- WLAN-роутер обеспечивает коммуникацию приборов между собой.
- Во время конфигурации нет соединения с гостевым доступом или промежуточным усилителем-повторителем.

Конфигурация прибора

Электропитание установлено:

- Прибор загружается.
- СИД состояния горит красным цветом

После загрузки:

- Звуковой сигнал каждые 4 секунды.
- Светодиод состояния мигает красным цветом.

- Открыть приложение Steinel CAM.
- Ввести название сети и сетевой ключ WLAN-роутера в приложение CAM App.

Во время соединения прибора и WLAN-роутера:

- Секундный звуковой сигнал.
- СИД состояния быстро мигает зеленым цветом.

Смартфон или планшет соединены с прибором:

- Сигнал отключился.
- СИД состояния медленно мигает зеленым цветом.
- Сконфигурировать прибор посредством приложения Steinel CAM.

6. Ввод в эксплуатацию

Системные требования:

- 2,4 ГГц >> камера может быть установлена только в сети 2,4 ГГц. Пожалуйста, временно отключите частотный диапазон 5 ГГц в маршрутизаторе на время установки (или переименуйте сеть 5 ГГц). Его можно повторно активировать после завершения процесса установки.
- Отключите ретранслятор WLAN от сети во время процесса установки, позже его можно будет снова активировать
- Убедитесь, что WiFi6 отключен или что в настройках маршрутизатора активирована обратная совместимость для WiFi4.
- Убедитесь, что сеть WLAN зашифрована в соответствии со стандартом WPA2. Камера не поддерживает WPA3 и выше
- Убедитесь, что свет камеры имеет достаточную пропускную способность в месте установки.
- Убедитесь, что приложение Steinel Cam на смартфоне имеет все необходимые разрешения (особенно разрешение на определение местоположения (необходимо для того, чтобы камера обнаружила сеть WLAN, мы не записываем местоположение наших клиентов)).

7. Эксплуатация

Все функции настраиваются и управляются посредством приложения **Steinel CAM**.

Заводские настройки

- Время включения: 1 минута
- Установка сумеречного порога: режим дневного освещения
- Базовая яркость: 40 %

Регулировка времени

Время (задержка выключения) может быть установлено на значения: 1 минута, 3 минуты, 10 минут или 15 минут. Каждое обнаруженное движение снова включает свет.

Установка сумеречного включения

Порог срабатывания (наступление сумерек) можно установить плавно от прим. 10 до 10.000 лк (режим дневного освещения).

Базовая яркость

- Базовая яркость является постоянным освещением, которое включается, когда уровень освещенности падает ниже уровня срабатывания.
- Базовая яркость может быть установлена плавно в диапазоне от 10 % до 40 % мощности света.
- Только при движении в диапазоне охвата свет включается на 100 % мощность света. Затем изделие снова переключается на базовую яркость.

Установка карты памяти

- Отпустить крепежный винт и снять плафон. (рис. 6.1)
- Установить карту памяти. (рис. 6.2)
- Надеть плафон и затянуть крепежный винт. (рис. 6.4)

Выравнивание камеры (рис. 6.5)

Выравнивание головки прожектора (рис. 6.6)

- Для изменения выравнивания ослабить потайные винты. Зафиксировать новое положение потайными винтами. (рис. 6.6)

Регулировка зоны обнаружения

Для исключения ошибочных переключений или осуществления целенаправленного контроля за опасными местами можно ограничить зону обнаружения закрывающими планками. Закрывающие планки наклеиваются на сенсорный узел.

- Ограничение макс. дальности действия диапазона охвата верхней закрывающей планкой. (рис. 6.7)
- Ограничение горизонтального диапазона охвата вырезанными сегментами закрывающих планок. Один сегмент закрывает примерно 45°. (рис. 6.8/6.9)
- При регулировке выбрать в приложении Steinel CAM тестовый режим.

Сброс на заводские настройки

- Отпустить крепежный винт и снять плафон. (рис. 6.1)
- Удерживать кнопку сброса ключом нажатой ок. 7 секунд, пока не раздастся сигнал. (рис. 6.3)

Во время сброса:

- СИД состояния горит красным цветом

После сброса:

- Звуковой сигнал каждые 4 секунды.
- Светодиод состояния мигает красным цветом.
- Открыть приложение Steinel CAM.
- Выключить камеру в приложении CAM App.
- Выполнить конфигурацию прибора заново.

→ "Конфигурация прибора"

- Надеть плафон и затянуть крепежный винт. (рис. 6.4)

Функция камеры

- Камера записывает эпизод, когда срабатывает сенсор.
 - Записанный эпизод сохраняется на карту памяти и его можно в любой момент считать.
 - Записанные данные сохраняются исключительно на карте памяти прибора.
 - К камере могут быть одновременно подключены макс. два смартфона или планшета.
 - На смартфоне или планшете создается QR-код, который может быть считан на другом смартфоне или планшете.
 - Пользователь получает Push-уведомление в приложении Steinel CAM, когда сенсор сработал.
 - Открыть приложение Steinel CAM.
 - Использовать индикацию и переговорное устройство.
- Дополнительную информацию о функциях и возможностях настройки Вы найдете в приложении.

8. Чистка и уход



Опасность из-за удара электрическим током!

Попадание воды на токопроводящие детали может приводить к удару электрическим током, ожогам или летальному исходу.

- Не выполнять влажную уборку светильника.

Опасность имущественного ущерба!

Неправильные чистящие средства могут повредить светильник.

- Проверить совместимость чистящих средств с поверхностью.
- Очистить светильник салфеткой и мягким очистителем.

9. Устранение сбоев

Изделие не включается.

- Предохранитель не включен или неисправен.
 - Включить предохранитель.
 - Заменить неисправный предохранитель.
- Обрыв кабеля.
 - Проверить провод индикатором напряжения.
- Короткое замыкание на сетевом проводе.
 - Проверить соединения.
- Выключен сетевой выключатель.
 - Включить сетевой выключатель.
- Неправильно выбрана установка сумеречного включения.
 - Яркость срабатывания установить заново.
- Зона охвата слишком маленькая.
 - Проверить зону обнаружения.

- Источник света неисправен.
 - Источник света не подлежит замене. Заменить изделие полностью.

Изделие не выключается.

- Постоянное движение в зоне обнаружения
 - Проверить зону обнаружения.
 - При необходимости ограничить зону охвата.
- Выбрана базовая яркость.
 - Отрегулировать программу без базовой яркости.
- Выбрано постоянное освещение.
 - Деактивировать постоянное освещение.

Изделие включается без распознаваемого движения.

- Светильник установлен без защиты от вибраций.
 - Зафиксировать корпус.
- Движение было, однако, наблюдатель его не распознал (например, движение небольшого объекта в непосредственной близости к прибору и пр.)
 - Проверить зону обнаружения.

Нет доступа к прибору посредством приложения Steinel CAM.

- WLAN-роутер находится слишком далеко от прибора.
 - Использовать усилитель-повторитель
- WLAN-соединение нарушено (например, стенами)
 - Использовать усилитель-повторитель

Смартфон / планшет не удается соединить с прибором.

- Один прибор уже сконфигурирован.
 - Выполнить сброс.
 - Сканировать QR-код на подключенном оконечном устройстве.

Нет онлайн-передачи изображения.

– Температура прибора слишком высокая.

- Выключить постоянное освещение.
- Дать прибору остыть.

10. Утилизация

Электроприборы, комплектующие и упаковку следует направлять на экологичную вторичную переработку.



Не выбрасывать электроприборы в бытовые отходы!

Только для стран ЕС:

Согласно действующей Европейской директиве по отработанному электрическому и электронному оборудованию и ее реализации в национальных законодательствах отработанные электроприборы должны собираться отдельно и направляться на экологичную вторичную переработку.

11. Сертификат соответствия

Настоящим компания STEINEL GmbH заявляет, что радиоаппаратура типа XLED CAM 1 SC отвечает требованиям директивы 2014/53/EU. Полный текст сертификата соответствия ЕС доступен по следующему адресу в Интернете: www.steinell.de.

12. Гарантия производителя

Данное изделие производства Steinel было с особым вниманием изготовлено и испытано на работоспособность и безопасность эксплуатации соответственно действующим инструкциям, а потом подвергнуто выборочному контролю качества.

Фирма STEINEL гарантирует высокое качество и надежную работу изделия. Гарантийный срок эксплуатации составляет **36 месяцев** со дня продажи изделия. Фирма обязуется устранить недостатки, которые возникли вследствие дефекта материала или конструкции. Дефекты устраняются путем ремонта изделия либо заменой неисправных деталей по усмотрению фирмы. Гарантийный срок эксплуатации не распространяется на повреждения и дефекты, возникшие в результате износа деталей, ненадлежащей эксплуатации и ухода. Фирма не несет ответственности за материальный ущерб третьих лиц, нанесенный в процессе эксплуатации изделия. Гарантия предоставляется только в том случае, если изделие в собранном и упакованном виде с кратким описанием неисправности было отправлено вместе с приложенным кассовым чеком или квитанцией (с датой продажи и печатью торгового предприятия) по адресу сервисной мастерской.

Ремонтный сервис: По истечении гарантийного срока или при наличии неполадок, исключающих гарантию, обратитесь в ближайшее сервисное предприятие, чтобы получить информацию о возможности ремонта.

3 ГОДА
ГАРАНТИИ
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

13. Правовые указания

Конфиденциальность

XLED CAM 1 SC разработана для использования на открытом воздухе.

Законы в Вашей стране могут ограничивать наблюдение за участками вне Вашего дома, Вашей квартиры или Вашего земельного участка.

Пожалуйста, соберите информацию о локальном законодательстве.

Для защиты личной жизни других людей, установить камеру так, чтобы невозможно было делать снимки общественных мест, улиц или земельного участка соседа.

К тому же мы рекомендуем проинформировать родственников, посетителей и домашний персонал о XLED CAM 1 SC и его работе.

Безопасность

Пожалуйста, учтите, что при использовании XLED CAM 1 SC в экстренных случаях или, например, в случае взлома, приложение Steinel CAM автоматически не проинформирует Вас об этом. В случае необходимости Вы всегда должны совершать экстренный вызов. Компания STEINEL GmbH не берет на себя ответственность за отсутствующие или некорректные уведомления или записи.

STEINEL GmbH

Dieselstraße 80-84

33442 Herzebrock-Clarholz

Tel: +49/5245/448-188

www.steinel.de



Contact

www.steinel.de/contact

