

Montage-/Betriebsanleitung Zubehör LED Panel Flat


Wandhalterung flach 4er Set für LED Panel Flat

Zubehör für Q2S, R1S, R2S

Artikel Nr. 1560950000

- Bohrlöcher an der Wand anzeichnen
- Befestigungswinkel mit den größeren Schraubenöffnungen an der Wand befestigen
- Leuchte auf die Befestigungswinkel aufsetzen und mittels beiliegenden Schrauben festschrauben

| | |
|---------------------------|-------------|
| Abmessungen (LxBxH) | 30x23x12 mm |
| Im Lieferumfang enthalten | 8 Schrauben |

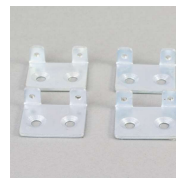

Seilabhängung 4er Set für LED Panel Flat

Zubehör für Q1, Q2 und R2

Artikel Nr. 1560960000

- Halterung mit der Gewindeöffnung nach unten in den Befestigungsschlitz einführen und festschrauben
- Bohrlöcher an der Decke anzeichnen
- Deckenbefestigungen an der Decke anschrauben
- Jeweils ein Seilende in die Deckenbefestigungen einführen, arretieren und die Seile auf die gewünschte Länge zu schneiden
- Das andere Seilende durch Seilhülse und Öffnung der Halterung führen und wieder durch die Seilhülse zurück
- Mit einer Zange die Seilhülse fest zusammenpressen

| | |
|---------------------------|---|
| Abmessungen (LxH) | 42,5x39 mm |
| Pendellänge | 150 cm – stufenlos verstellbar |
| Im Lieferumfang enthalten | je 4 Seile, Hülsen, Halterungen, 4 Dübel, 8 Schrauben |



Wand-/Deckenmontage 4er Set für Q2S, R1S, R2S (weiß)

Zubehör für Q2S, R1S, R2S, weiß

Artikel Nr. 1560970000

- Halterung mit der Gewindeöffnung nach unten in den Befestigungsschlitz einführen und mittels der beiliegenden Schraube (ØxL ca. 3x8 mm) an den innenliegenden Befestigungslöchern festschrauben
- Bohrlöcher an der Wand bzw. Decke anzeichnen
- Entsprechendes Loch bohren; Dübel einsetzen
- Bolzen an die Wand bzw. Decke mit der beiliegenden Schraube (ØxL ca. 5x28 mm) montieren
- Leuchte in die Bolzen einschieben
- Bolzen und Halterung mittels beiliegender Schraube (ØxL ca. 4x16 mm) fest verschrauben

| | |
|---------------------------|---------------------------------------|
| Abmessungen (ØxH) | 30x38 mm |
| Im Lieferumfang enthalten | je 4 Halterungen, Dübel, 12 Schrauben |



Einbaufedern 2er Set für LED Panel Flat


Zubehör für Q2S, R1S, R2S

Artikel Nr. 1560980000

Benötigte Einbaufedern: Q2S - 4 Einbaufedern (2x 2er Set)
R2S - 6 Einbaufedern (3x 2er Set)
R1S - 6 Einbaufedern (3x 2er Set)

- Einbaufeder nach oben drücken und Halterung in den Befestigungsschlitz einführen
- Halterung mittels beiliegenden Schrauben am Gehäuserand befestigen
- Leuchte langsam in die Einbauöffnung einsetzen

| | |
|---------------------------|-------------|
| Abmessungen (LxBxH) | 30x12x42 mm |
| Im Lieferumfang enthalten | 4 Schrauben |

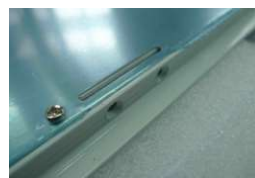

Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten.

Mounting-/Operation Instruction Accessories LED Panel Flat


Wall mounting brackets thin 4-pack for LED Panel Flat

Accessories for Q2S, R1S, R2S

Part Nr. 1560950000

- Mark bore holes on the wall
- Fix fastening brackets with the larger screw holes on the wall
- Put luminaire on the fastening brackets and tighten it by using the enclosed screws

| | |
|----------------------|-------------|
| Dimensions (LxWxH) | 30x23x12 mm |
| Included in delivery | 8 screws |

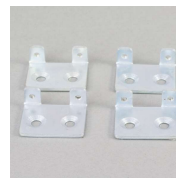


Cable suspension 4-pack for LED Panel Flat

Accessories Q1, Q2 and R2

Part Nr. 1560960000

- Insert bracket with the threaded hole downwards into the mounting slot and screw it tight
- Mark bore holes on the ceiling
- Screw ceiling attachments on the ceiling
- Insert each end of the rope into the ceiling attachments, lock them and cut the ropes to the desired length
- Put the other end of the rope through the cable bushing and the opening of the holder and then back through the cable bushing
- Compress the cable bushing firmly with pliers

| | |
|----------------------|--|
| Dimensions(LxH) | 42.5x39 mm |
| Pendant length | 150 cm – stepless adjustable |
| Included in delivery | each 4 cables, sleeves, brackets, 4 dowels, 8 screws |

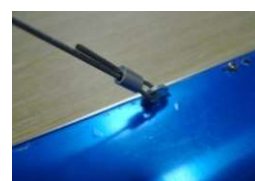

Wall-/Ceiling mounting 4-pack for Q2S, R1S, R2S (white)

Accessories for Q2S, R1S, R2S white

Part Nr. 1560970000

- Insert holder with the treaded hole downwards into the mounting slot and tighten it to the inner mounting holes by using the enclosed screws (ØxL ca. 3x8 mm)
- Mark bore holes on the wall or on the ceiling
- Drill appropriate hole; insert dowel
- Mount bolts on the wall or ceiling with the enclosed screws (ØxL ca. 5x28 mm)
- Insert luminaire into bolts
- Screw bolt and holder together with the enclosed screws (ØxL ca. 4x16 mm)

| | |
|----------------------|-----------------------------------|
| Dimensions(ØxH) | 30x38 mm |
| Included in delivery | each 4 holders, dowels, 12 screws |

Wall-/Ceiling mounting 4-pack for Q1, Q2, R2 (alu)

Accessories for Q1, Q2, R2 alu

Part Nr. 1560970001



Retaining springs 2-pack for LED Panel Flat



Accessories for Q2S, R1S, R2S

Part Nr. 1560980000

Required retaining springs: Q2S - 4 retaining springs (2x 2-pack)
R2S - 6 retaining springs (3x 2-pack)
R1S - 6 retaining springs (3x 2-pack)

- Press retaining spring upwards and insert bracket into the mounting slot
- Fix bracket with the enclosed screws at the rim of the housing
- Insert luminaire slowly into the mounting hole

| | |
|----------------------|-------------|
| Dimensions (LxWxH) | 30x12x42 mm |
| Included in delivery | 4 screws |

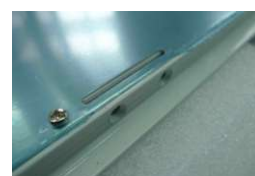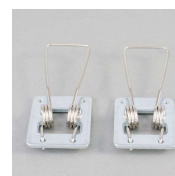

Technical and design changes due to product developments are subject to change without prior notice.