


Systemutbygging

19"-utbyggingsteknikk

Profilskiner, 482,6 mm (19")

for TS

L-formet profil

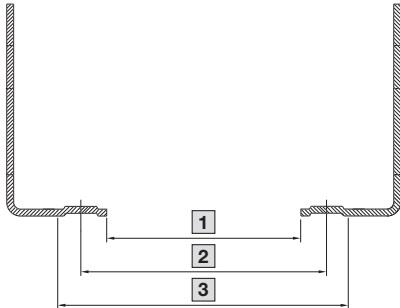


L-formet profil

| Montasjebredde | 1 mm | 2 mm | 3 mm |
|----------------|------|------|-------|
| 19" | 450 | 465 | 482,6 |
| 21" | 500 | 515 | 533,4 |
| 23" | 552 | 567 | 584,2 |
| 24" | 577 | 592 | 609,6 |
| 18 SU | 450 | 465 | 485 |
| 20 SU | 500 | 515 | 535 |

- 1 = Lysåpning bredde
- 2 = Monteringsmål
- 3 = Utvendig mål til innskyvingene hhv. til frontplatene

TS IT-profil foran

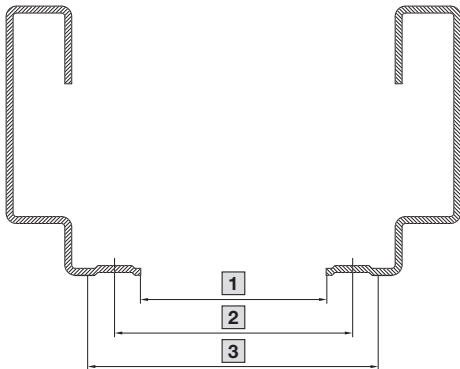

TS IT-profil foran/bak

| Montasjebredde | 1 mm | 2 mm | 3 mm |
|----------------|------|------|-------|
| 19" | 450 | 465 | 482,6 |
| 21" | 500 | 515 | 533,4 |
| 23" | 552 | 567 | 584,2 |
| 24" | 577 | 592 | 609,6 |

- 1 = Lysåpning bredde
- 2 = Monteringsmål
- 3 = Utvendig mål til innskyvingene hhv. til frontplatene

TS IT-profil bak

