


# 81-1007 Einbau-Klemmfedern



Set-Inhalt:

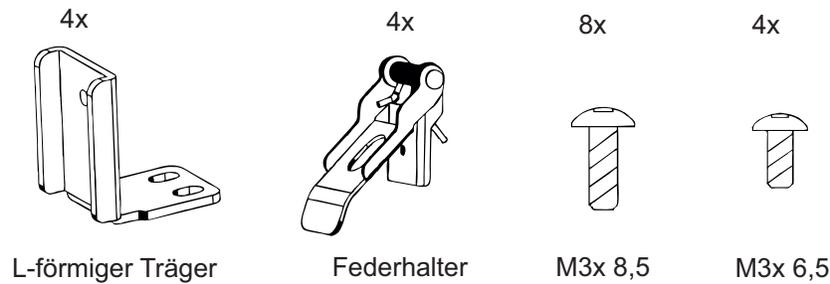

1. Entfernen Sie die Originalschrauben an den bezeichneten Positionen
2. Befestigen Sie die L-förmigen Unterteile der Federn mit M3x 8,5 Schrauben auf dem Panel
3. Verbinden Sie die L-förmigen Unterteile mit den Federn mit den M3x 6,5 Schrauben
4. Spannen Sie die Federn nach oben bis diese durch den Deckenausschnitt passen
5. Das Panel mit den Federn in der Decke „einrasten“

Lochmaße für:

Panel 600x600: 535x 535mm  
Panel 622x622: 580x 580mm  
Panel 1200x 300: 1150x 250mm

