

Switch

Montageanleitung / Installation manual

Ablauf Installation

Schritt 1:

App laden und installieren

eyeconex
HOME



eyeconex
PRO



Schritt 2:

Switch: Batterie einlegen

Schritt 3:

Switch: Setup Batterie auf Switch Rückseite mit spitzen Gegenstand drücken (Wake-up)

Schritt 4:

App: Gerät hinzufügen

Schritt 5:

App: Auswahl „Standard“ Gerät


Schritt 6:

App: Auswahl „Start Suche“

Funktionen der Switch


Tastenkombi 1:

Farbwechselmodus für Weißlichteinstellung

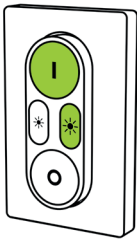


Tastenkombi 2:

Dimmode (Helligkeit regeln)

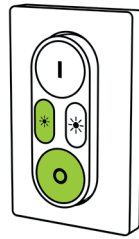


Dimmen

(dunkler / heller)

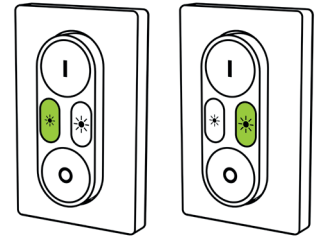


Gerät starten

(on / off)

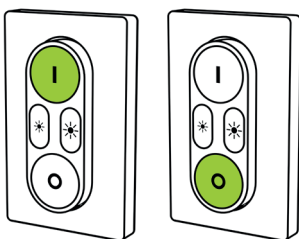


Setup Button (Wake up)

Spitzen Gegenstand einführen.

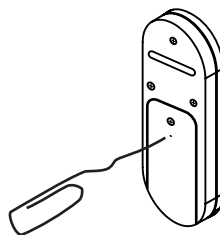

Montagemöglichkeiten

- per Schrauben und Dübel
- per Klebevorrichtung
- per Magnet

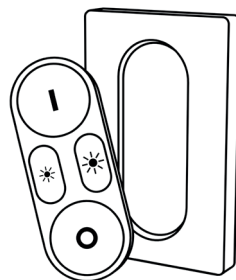

Magnetisches Speichergestell und Fernbedienung